
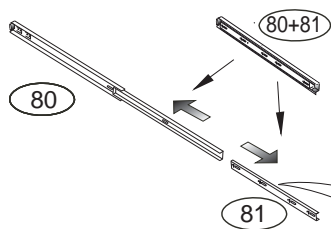


DOMINO

D303


330x306x360


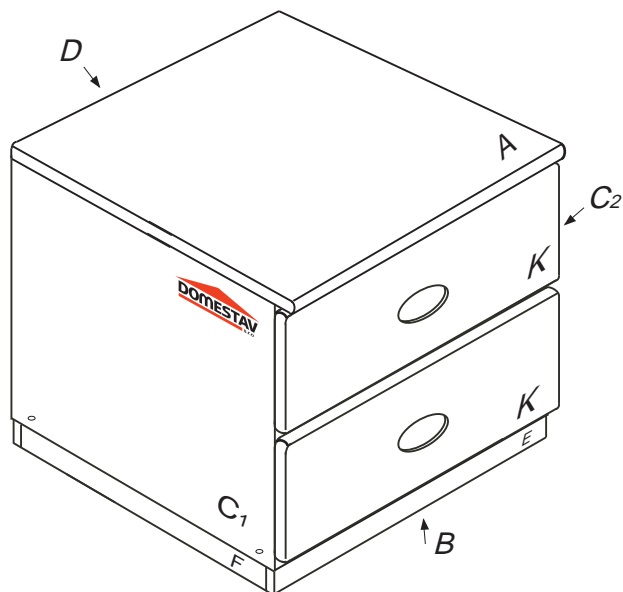


Před vyjmutím výsuvu nazdvihněte jazýček








! Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

	3 x1 3mm	4 x1 4mm	6 x10 8x35mm	22 x8 3,5x16mm	23 x12 3,5x12mm	29 x8 4x40mm	
60 x6 15mm	61 x14 DU 2	68 x8 12mm	71 x4 7x50mm	73 x8 5x40mm	80+81 x2 200mm	87 x4	92 x30 1,4x20mm




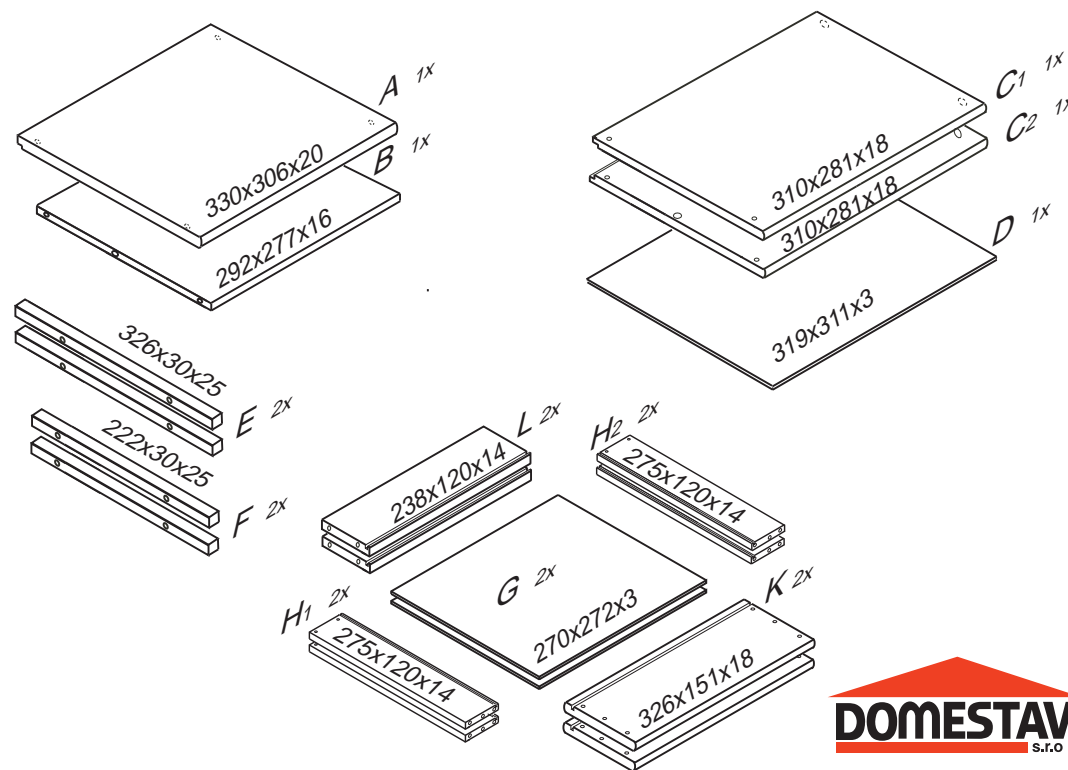


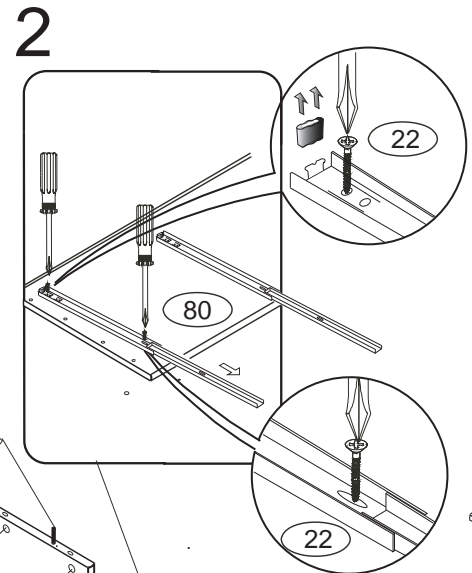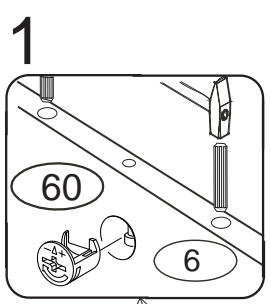

Pro snazší otevírání
zásuvek vyjměte
gumový doraz pojezdu.

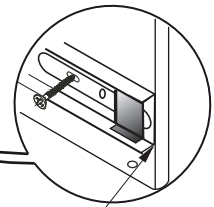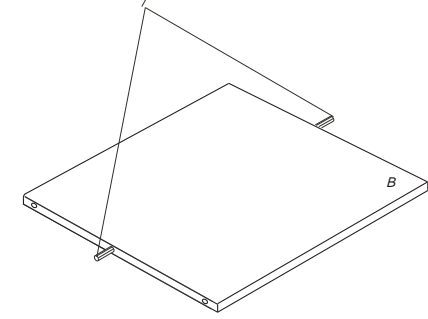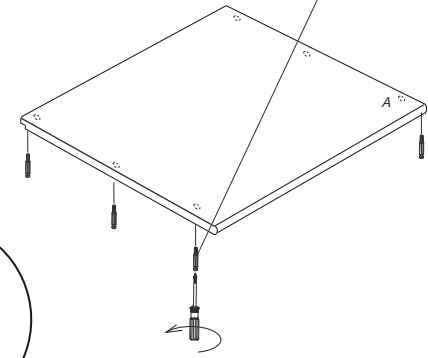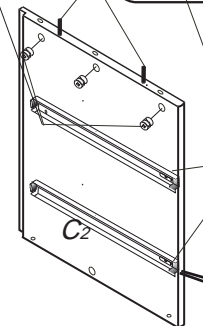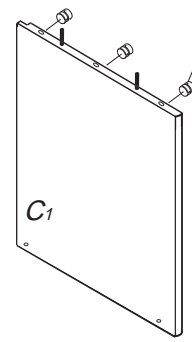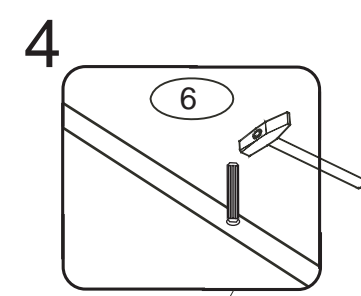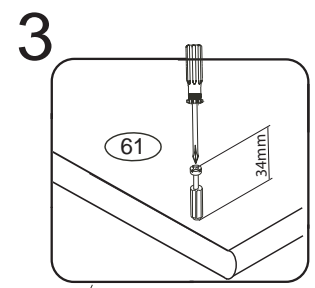


Přední hrana výsuvu
musí být zároveň
s přední hranou C2

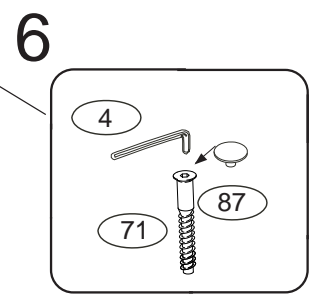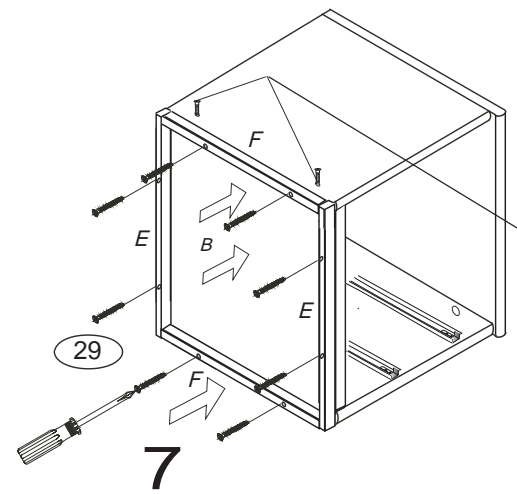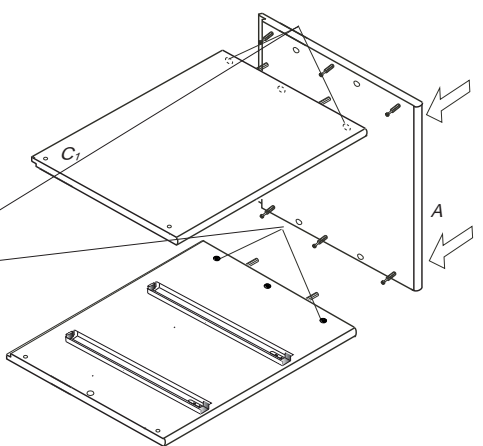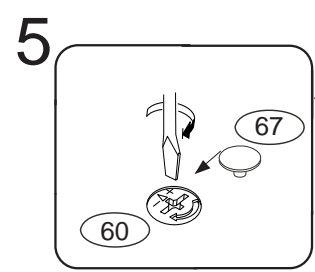


D 303


9

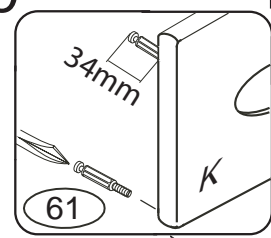


10

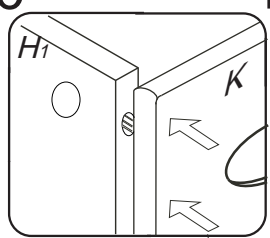


11

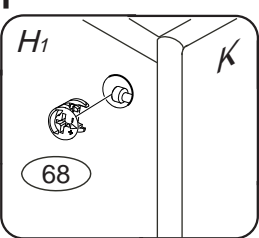



12

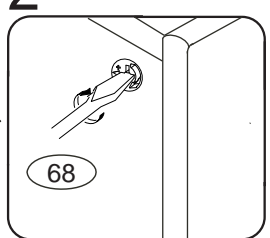


13

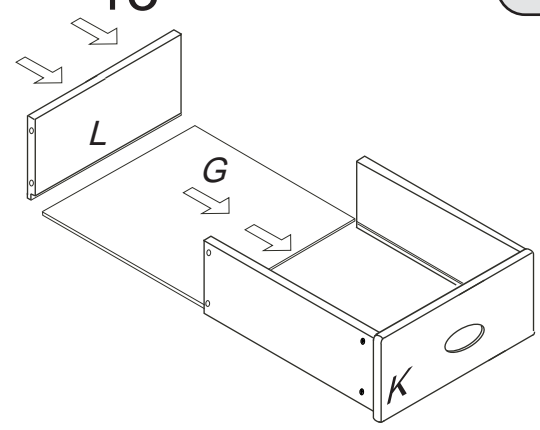




8

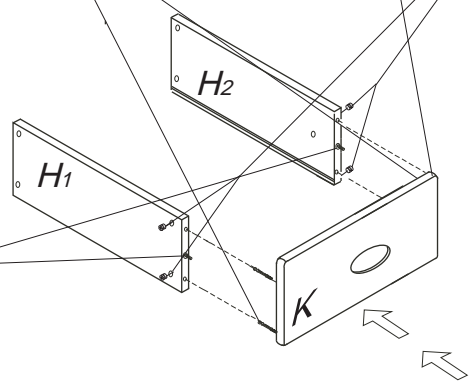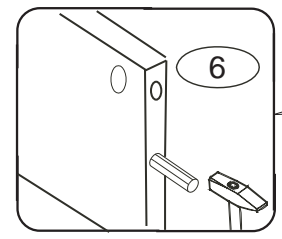


17

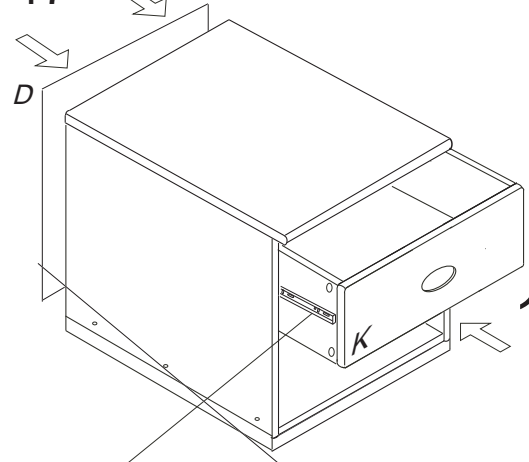


14

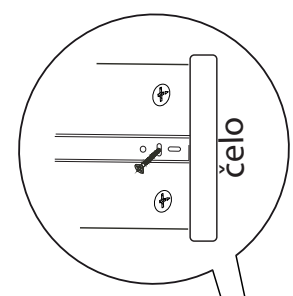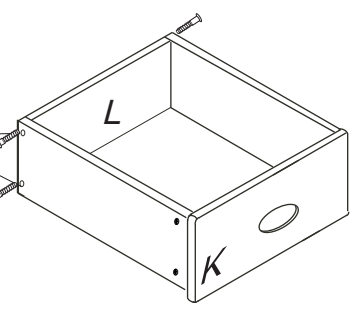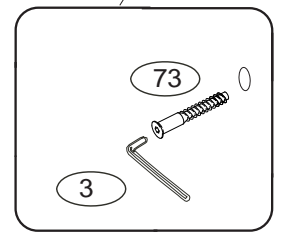

15

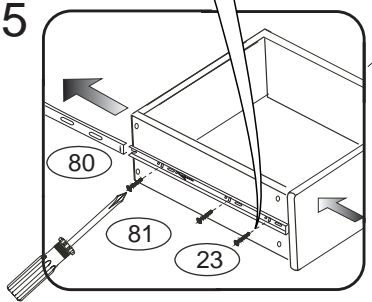

18

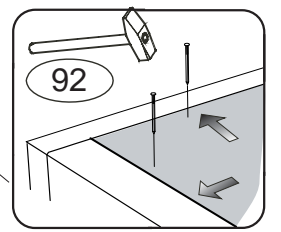

16

© 2010 IKEA. All rights reserved. IKEA, the Y-shaped logo, and the words 'IKEA' and 'Ikea of Sweden' are registered trademarks of the Inter IKEA Group and IKEA Retailers.