
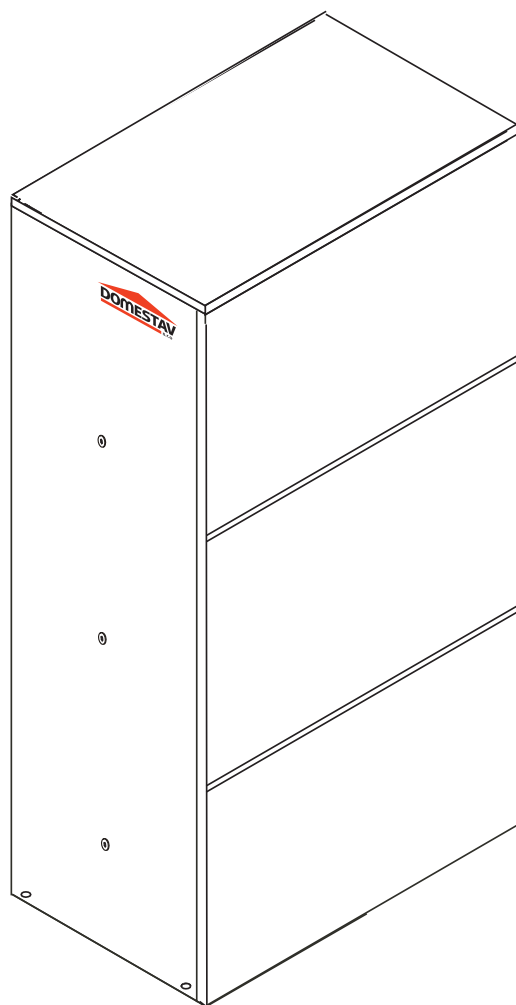



KLASIK

BOTNÍK 3-PATROVÝ, HLUBOKÝ
č.445

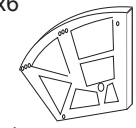

1/2


		 4 x1 4mm	 6 x4 kolík 6x35	 21 x6 3x20mm	 22 x42 3,5x20mm	 23 x6 3x12mm	
 40 x6 M 6x20	 41 x6 nábytk. matice M6	 61 x4 kolík DU232	 60 x4 Rastex	 71 x4 7x50mm	 87 x4 87	 88 x3 magnetka	 92 x50 1,4x32mm
 93 x4 kluzák plastový	 101 x6 čep plast	 102 x6 vložka čepu plast.	 103 x6 zarážka koše plast.			 104 x6 bok koše plast.	

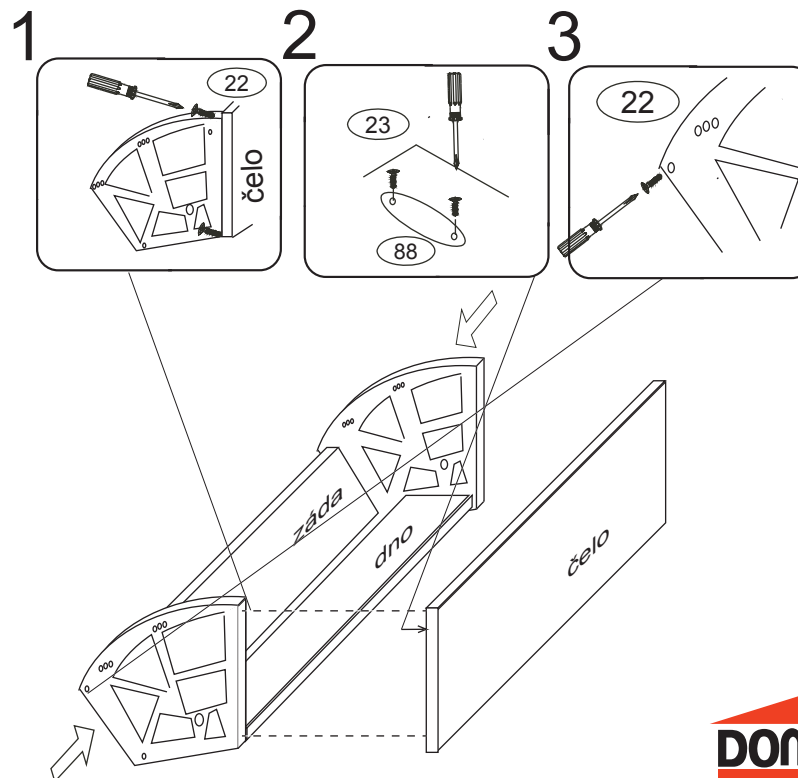


4

Příčky vložte
do vybrané polohy
a přišroubujte
vruty 3,5x20


5

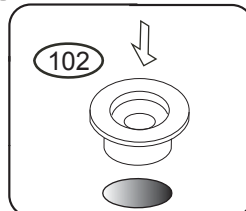


6

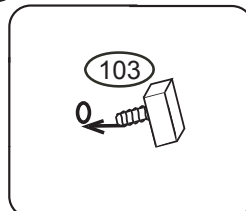




7

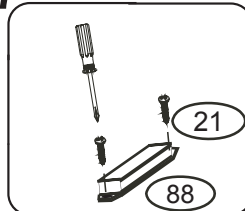

8

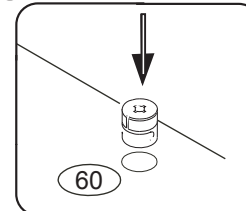


9

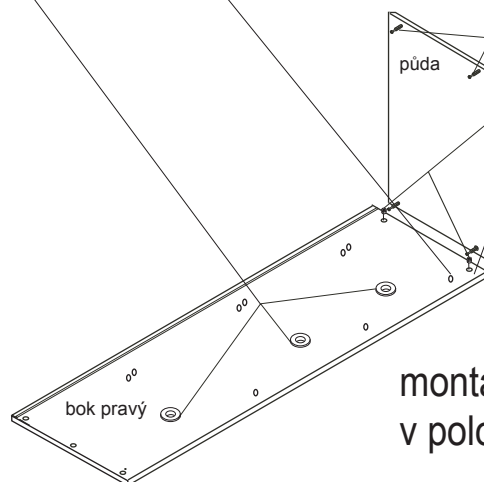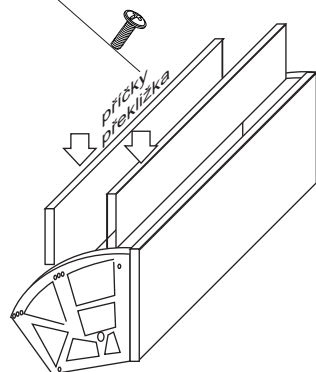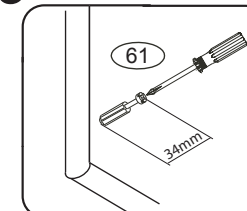


montáž skřínky
v poloze na boku



13

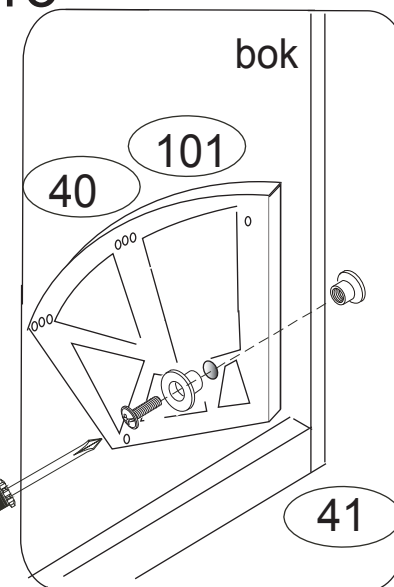



10

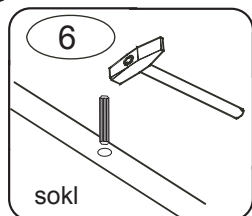


11

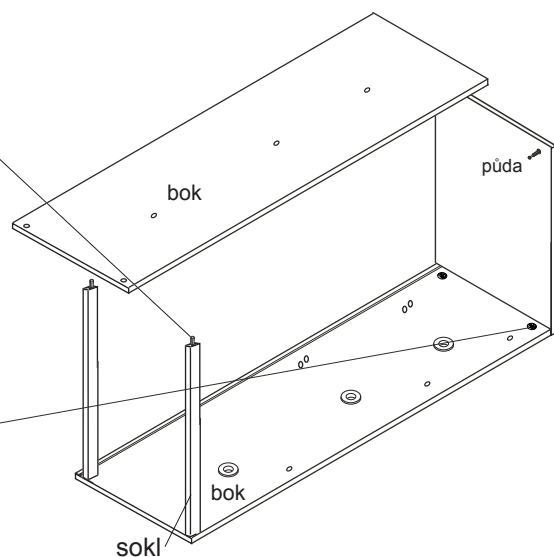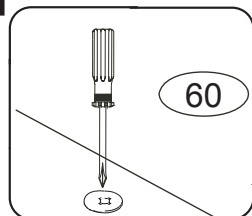

14

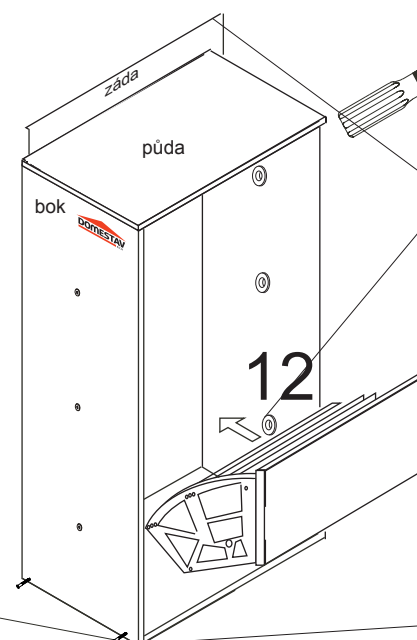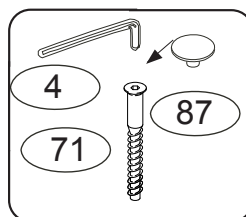

15

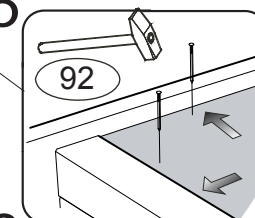

16

