
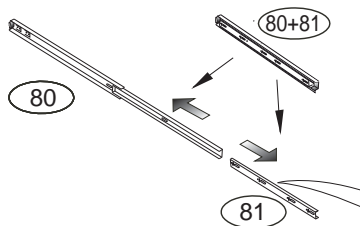


# DOMINO

D 407


330x456x690

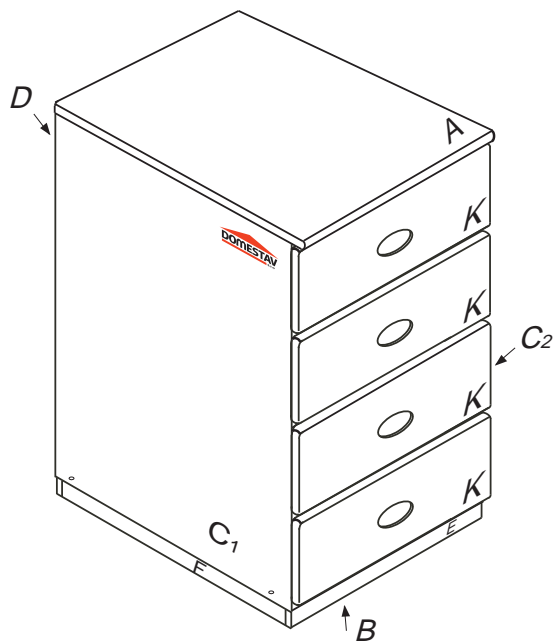

Před vyjmutím výsuvu  
nazdvihněte jazýček


1/3

	3 x1	4 x1	6 x12	22 x24	23 x24	29 x8
	60 x6	61 x22	68 x16	71 x6	73 x16	
	80+81 x4	87 x6	92 x40			

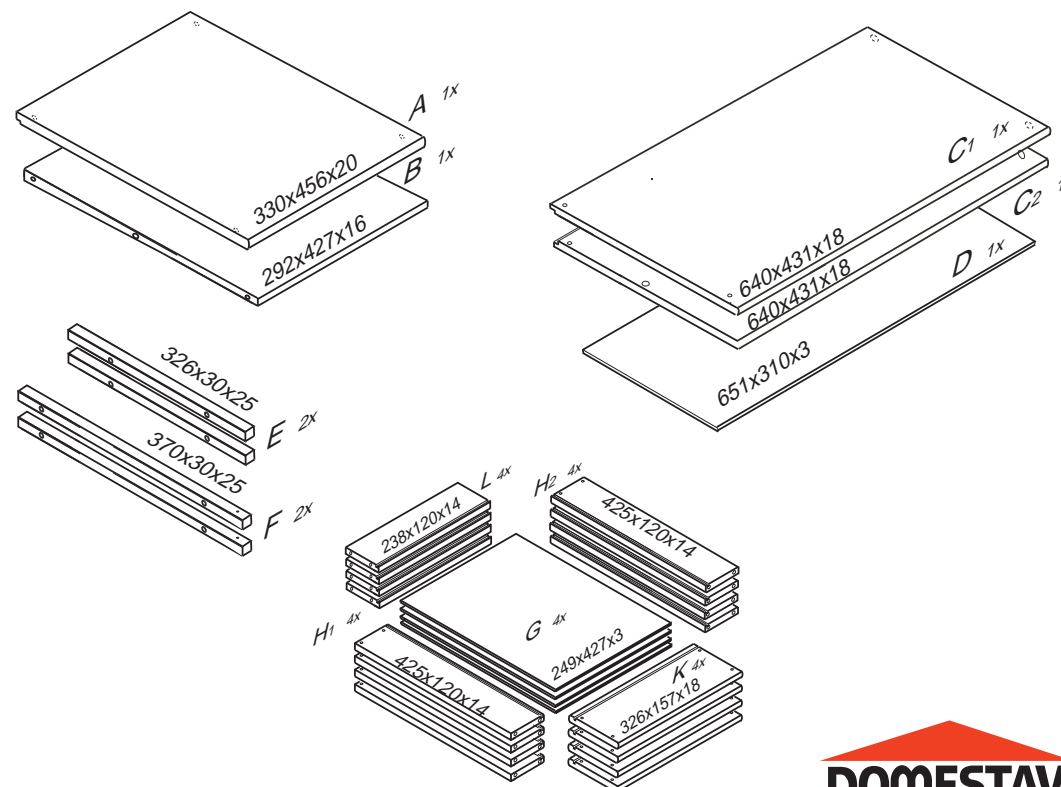


D 407


1

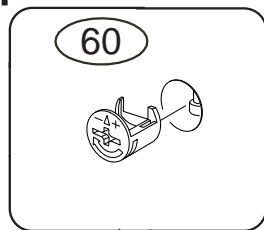

2

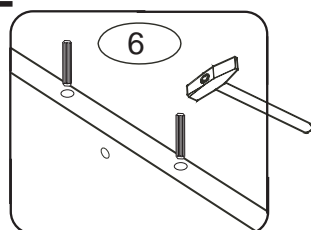


3

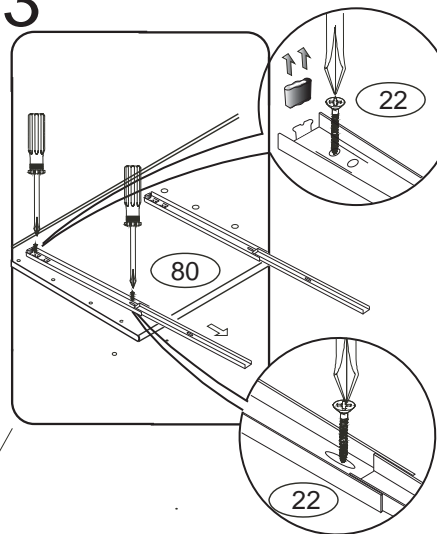




Pro snazší otevírání  
zásuvek vyjměte  
gumový doraz pojezdu.

4

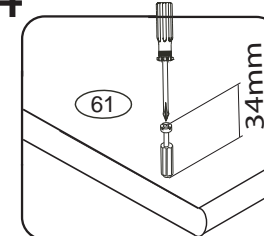

2/3

5

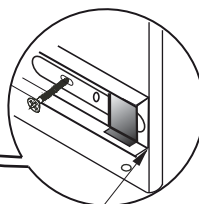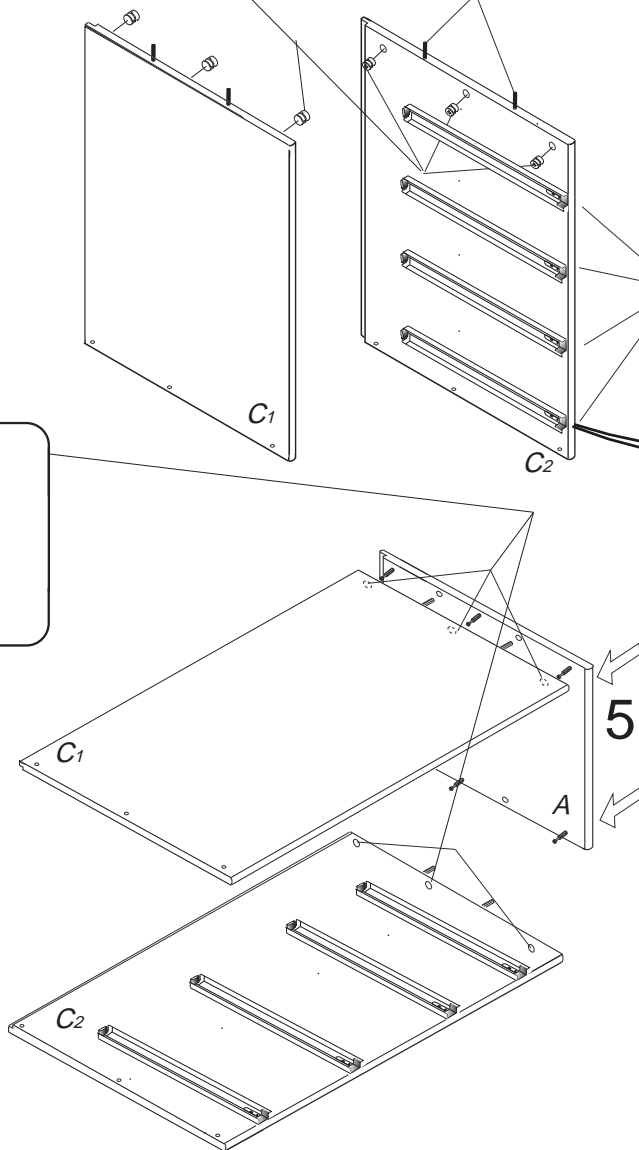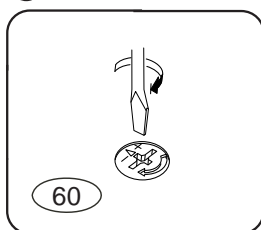

Přední hrana výsuvu  
musí být zároveň  
s přední hranou C2

6

