






DOMINO 1600


D651/L,D651/LBC,D651/LD

1/2

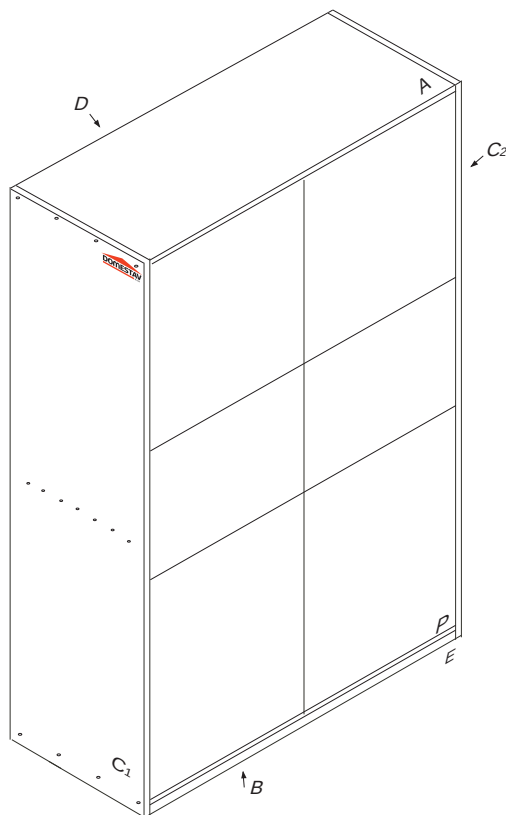

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

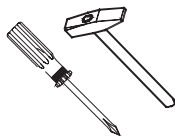
	 4mm	 8x35mm	 3,5x16mm	 4x16mm	 4x35mm
	 71x50mm	 87x22mm	 kluzák plastový	 kluzák plastový	 92x70mm

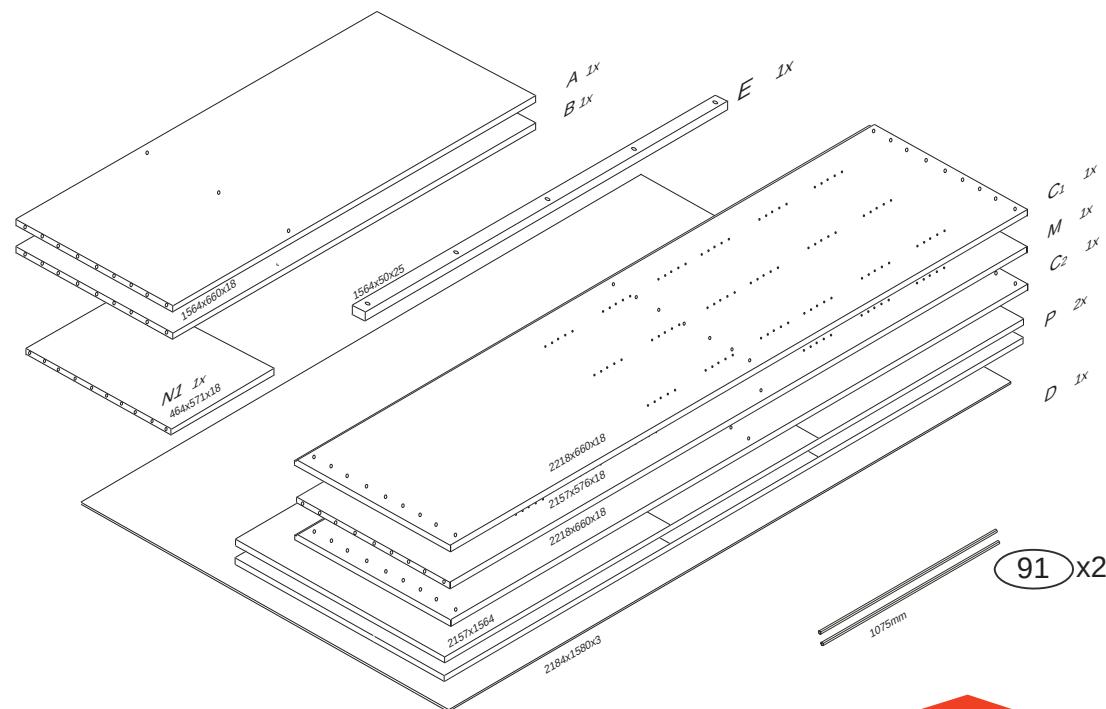


D 651
D 662
651

2/2


1

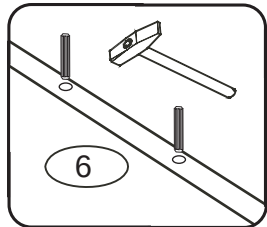


2

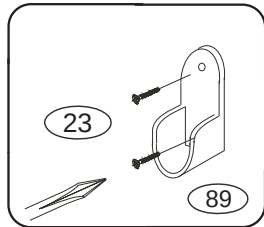





3

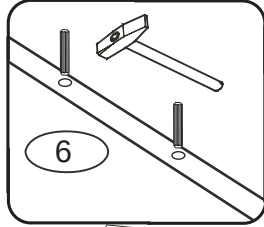


4

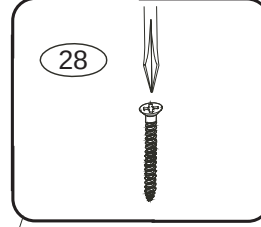



5

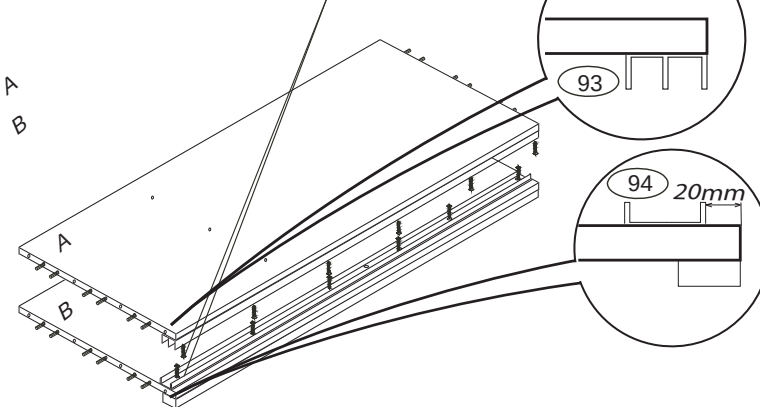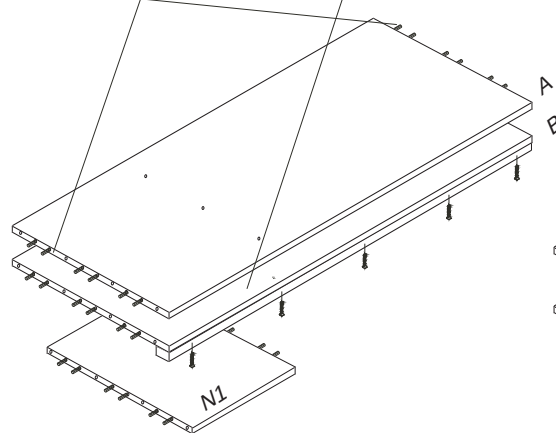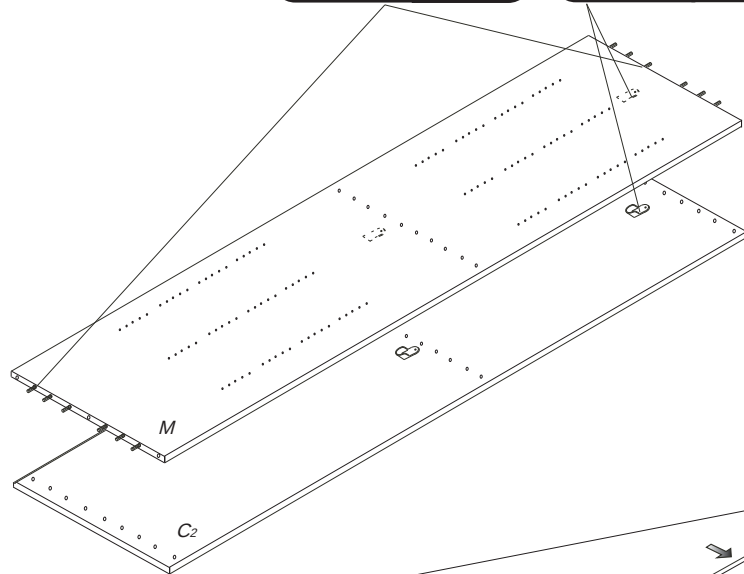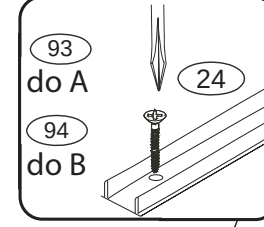



6

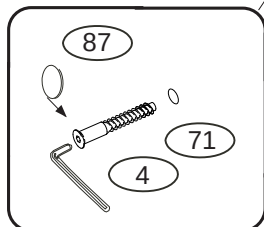


7

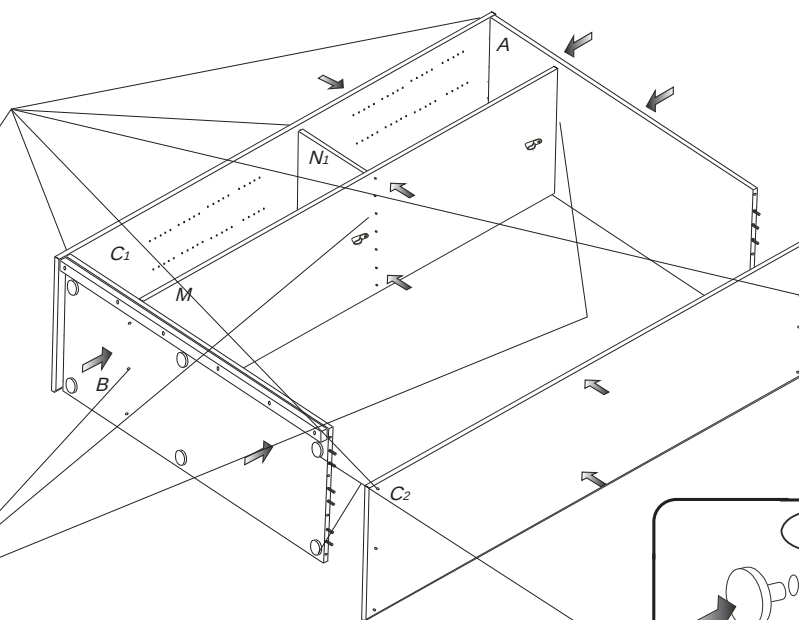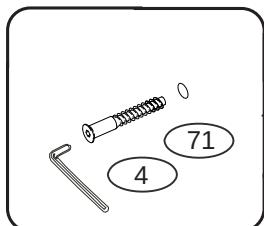


8

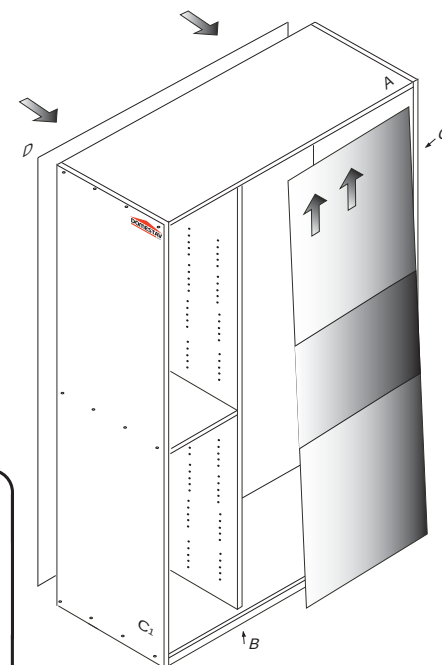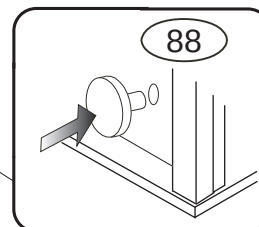

9

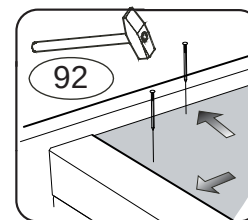

10

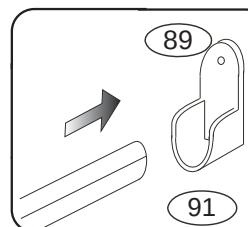

11

Dveře nasadíte
nejprve do horní
lišty, potom
do spodní lišty.