





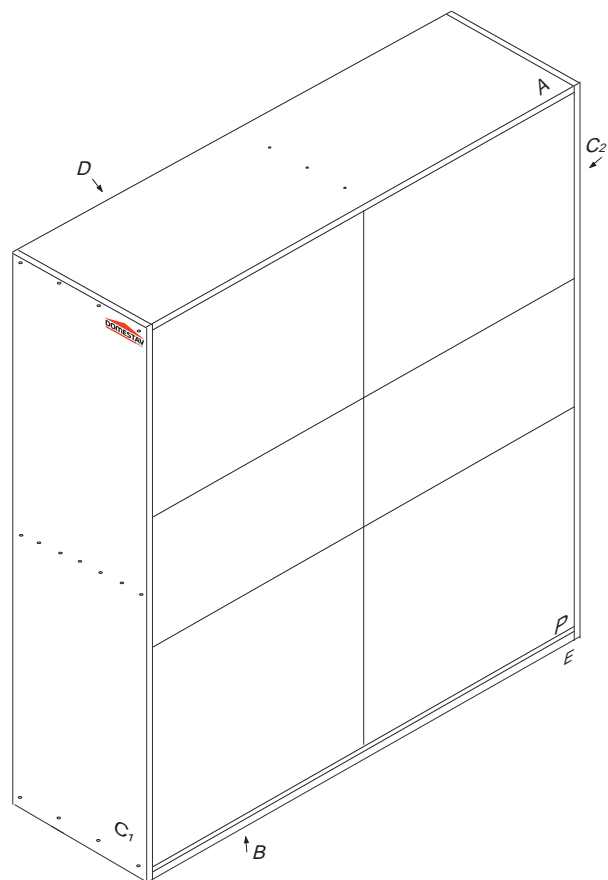

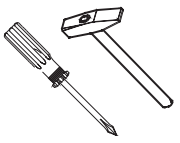







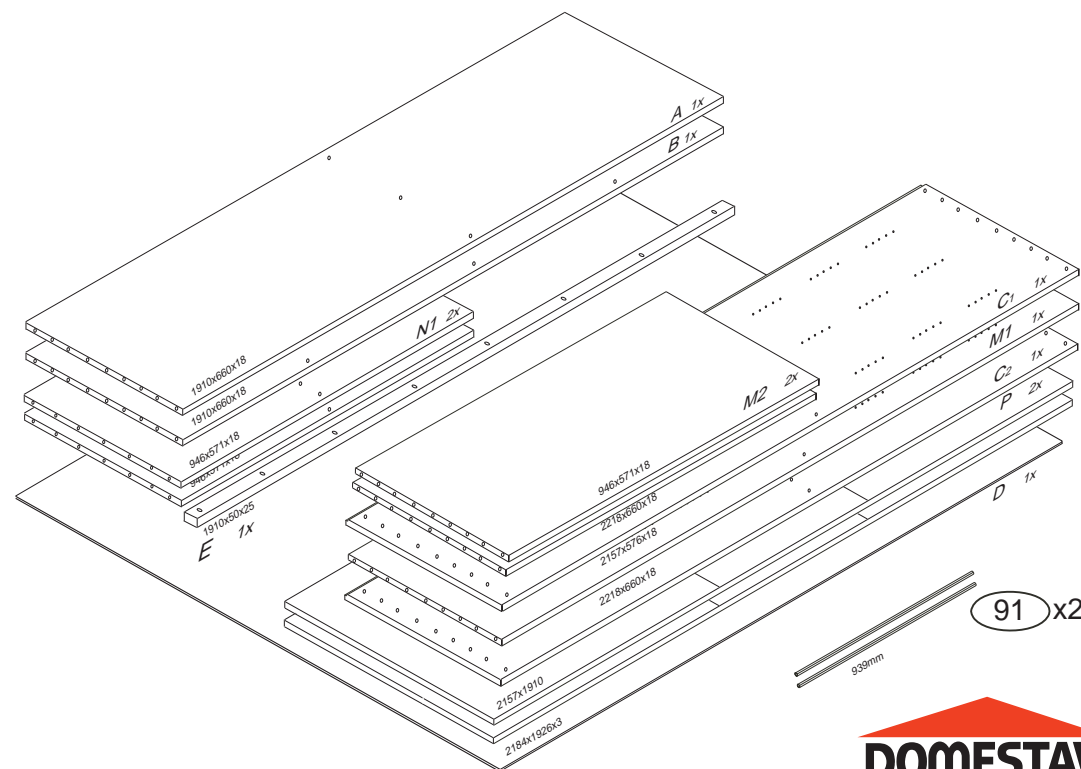
DOMINO 1950

D652/L, D652/LBC, D652/LD

1/2







	4 x1  4mm	6 x84  8x35mm	23 x8  3,5x16mm	24 x14  4x16mm	28 x8  4x35mm	60 x6  15mm
	66 x3  DU 853	71 x40  7x50mm	87 x22  kluzák plastový	88 x6  kluzák plastový	89 x4  kluzák plastový	92 x70  1,4x20mm



Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

D 652
D 663
662

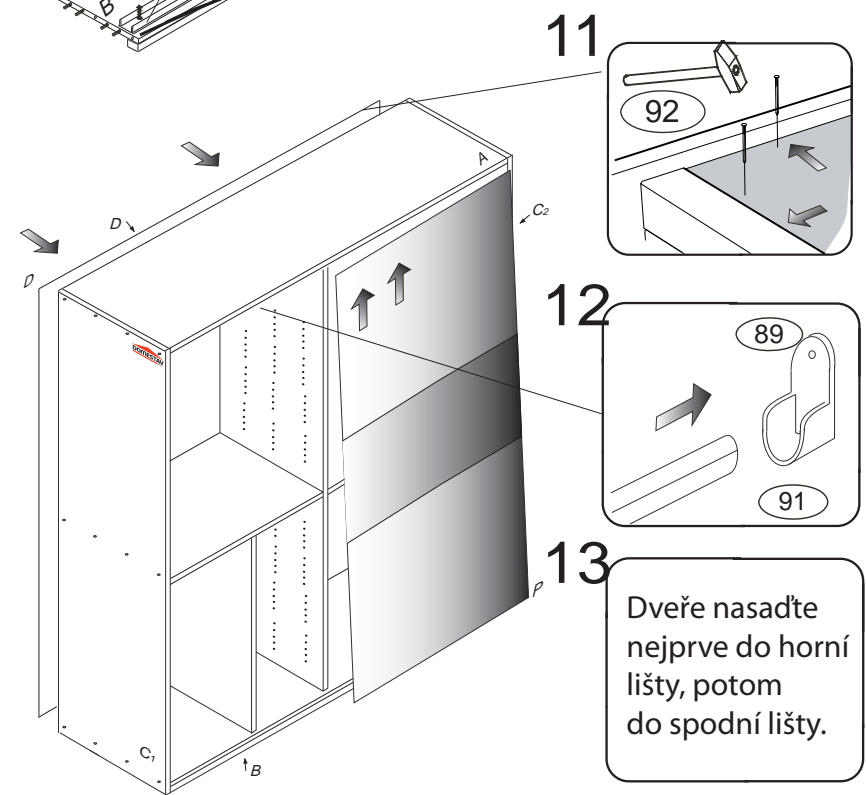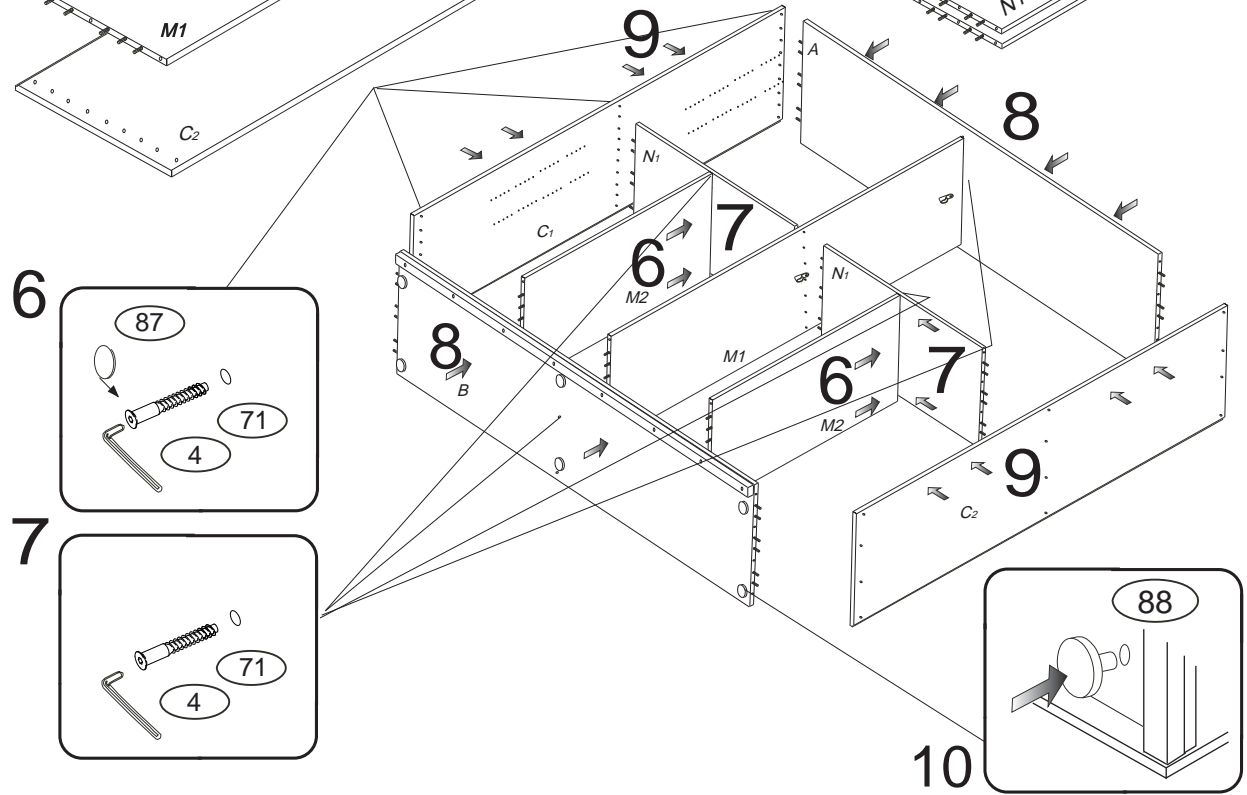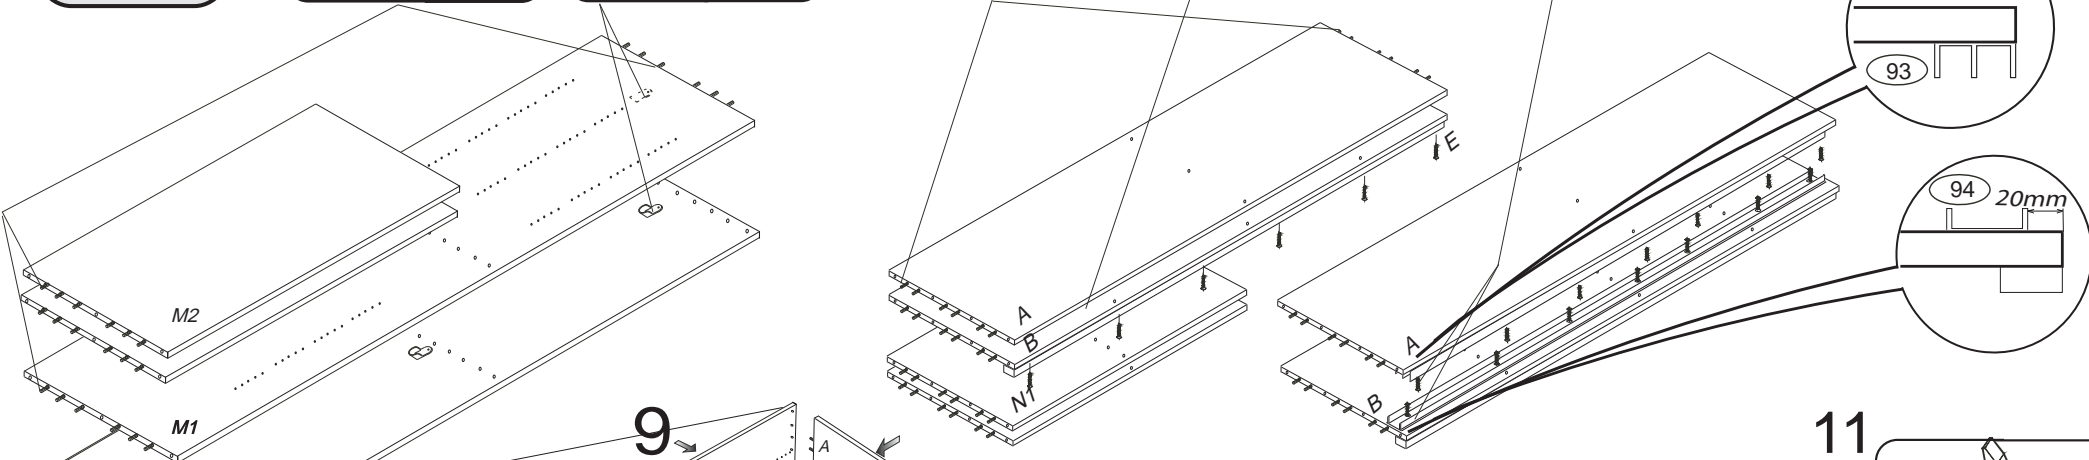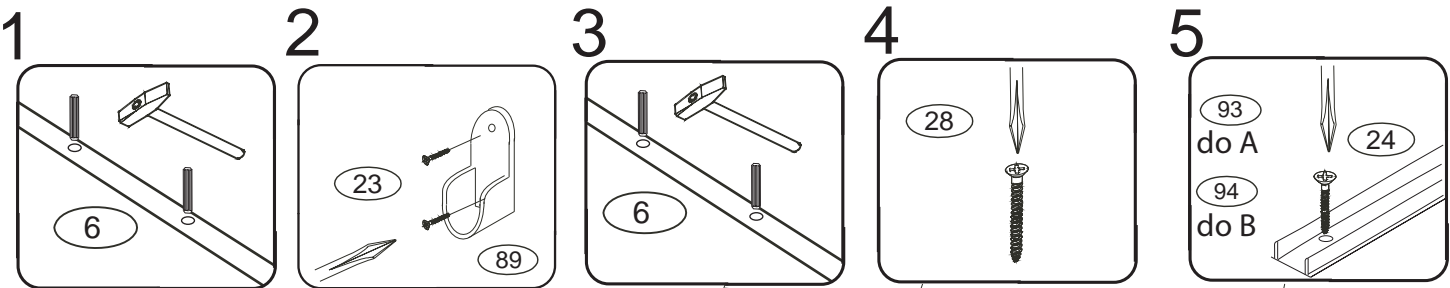

13
Dveře nasadte nejprve do horní lišty, potom do spodní lišty.