


DOMINO

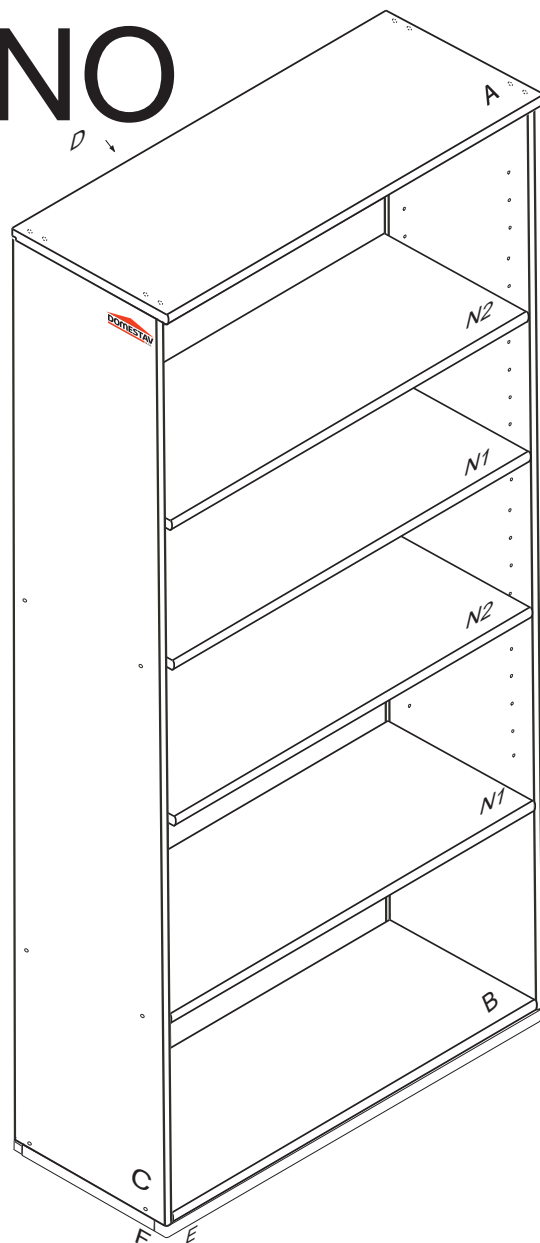











D313

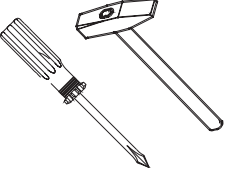660x306x1560



Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

1/2

	4 x1  4mm	6 x14  8x35mm	29 x8  4x40mm	30 x2  4x70mm	60 x6  15mm	
	61 x6  DU 2	67 x6 	71 x12  7x50mm	85 x8 	92 x70  1,4x20mm	111 x2  10x50mm

