


# DOMINO

D618


986x402x728

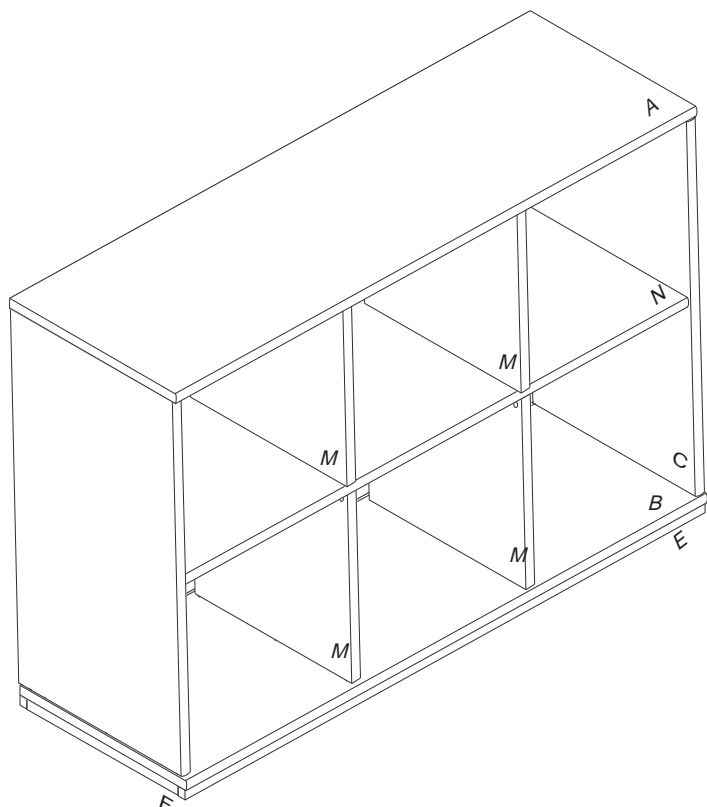

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

1/2











	4 x1  4mm	6 x24  8x35mm	7 x6  8x60mm	22 x12  3,5x40mm	23 x35  3,5x16mm	28 x2  5x60mm
	60 x14  15mm	61 x14  DU 2	67 x14  15mm	71 x16  7x50mm	109 x2  10x50mm	111 x2  10x50mm

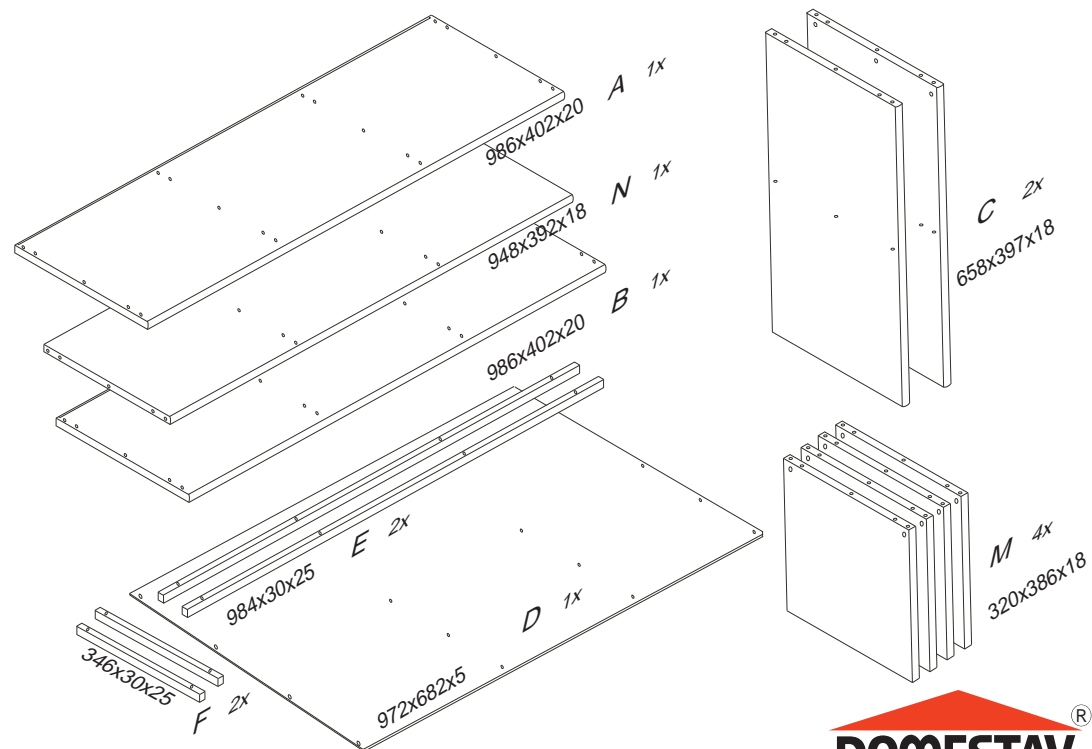

**DOMESTAV**  
s.r.o.

D 618

2/2

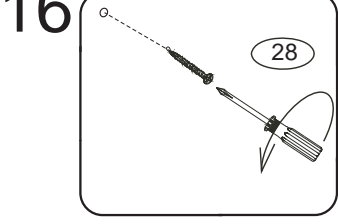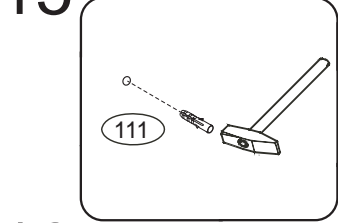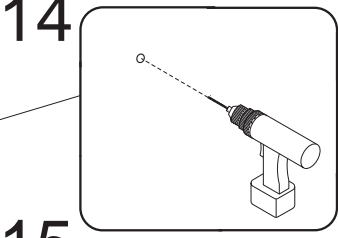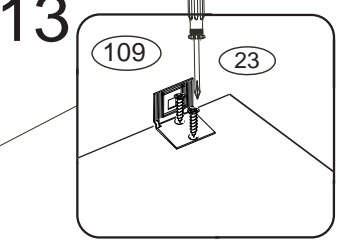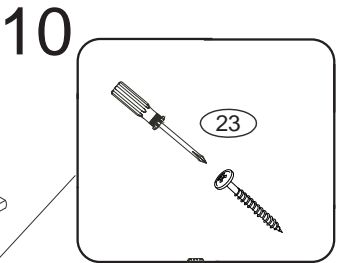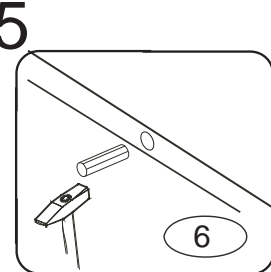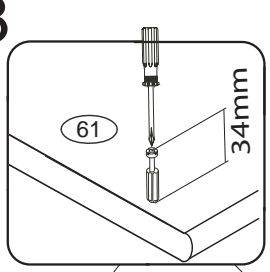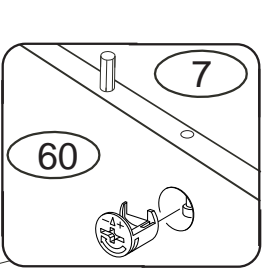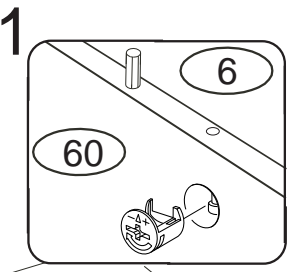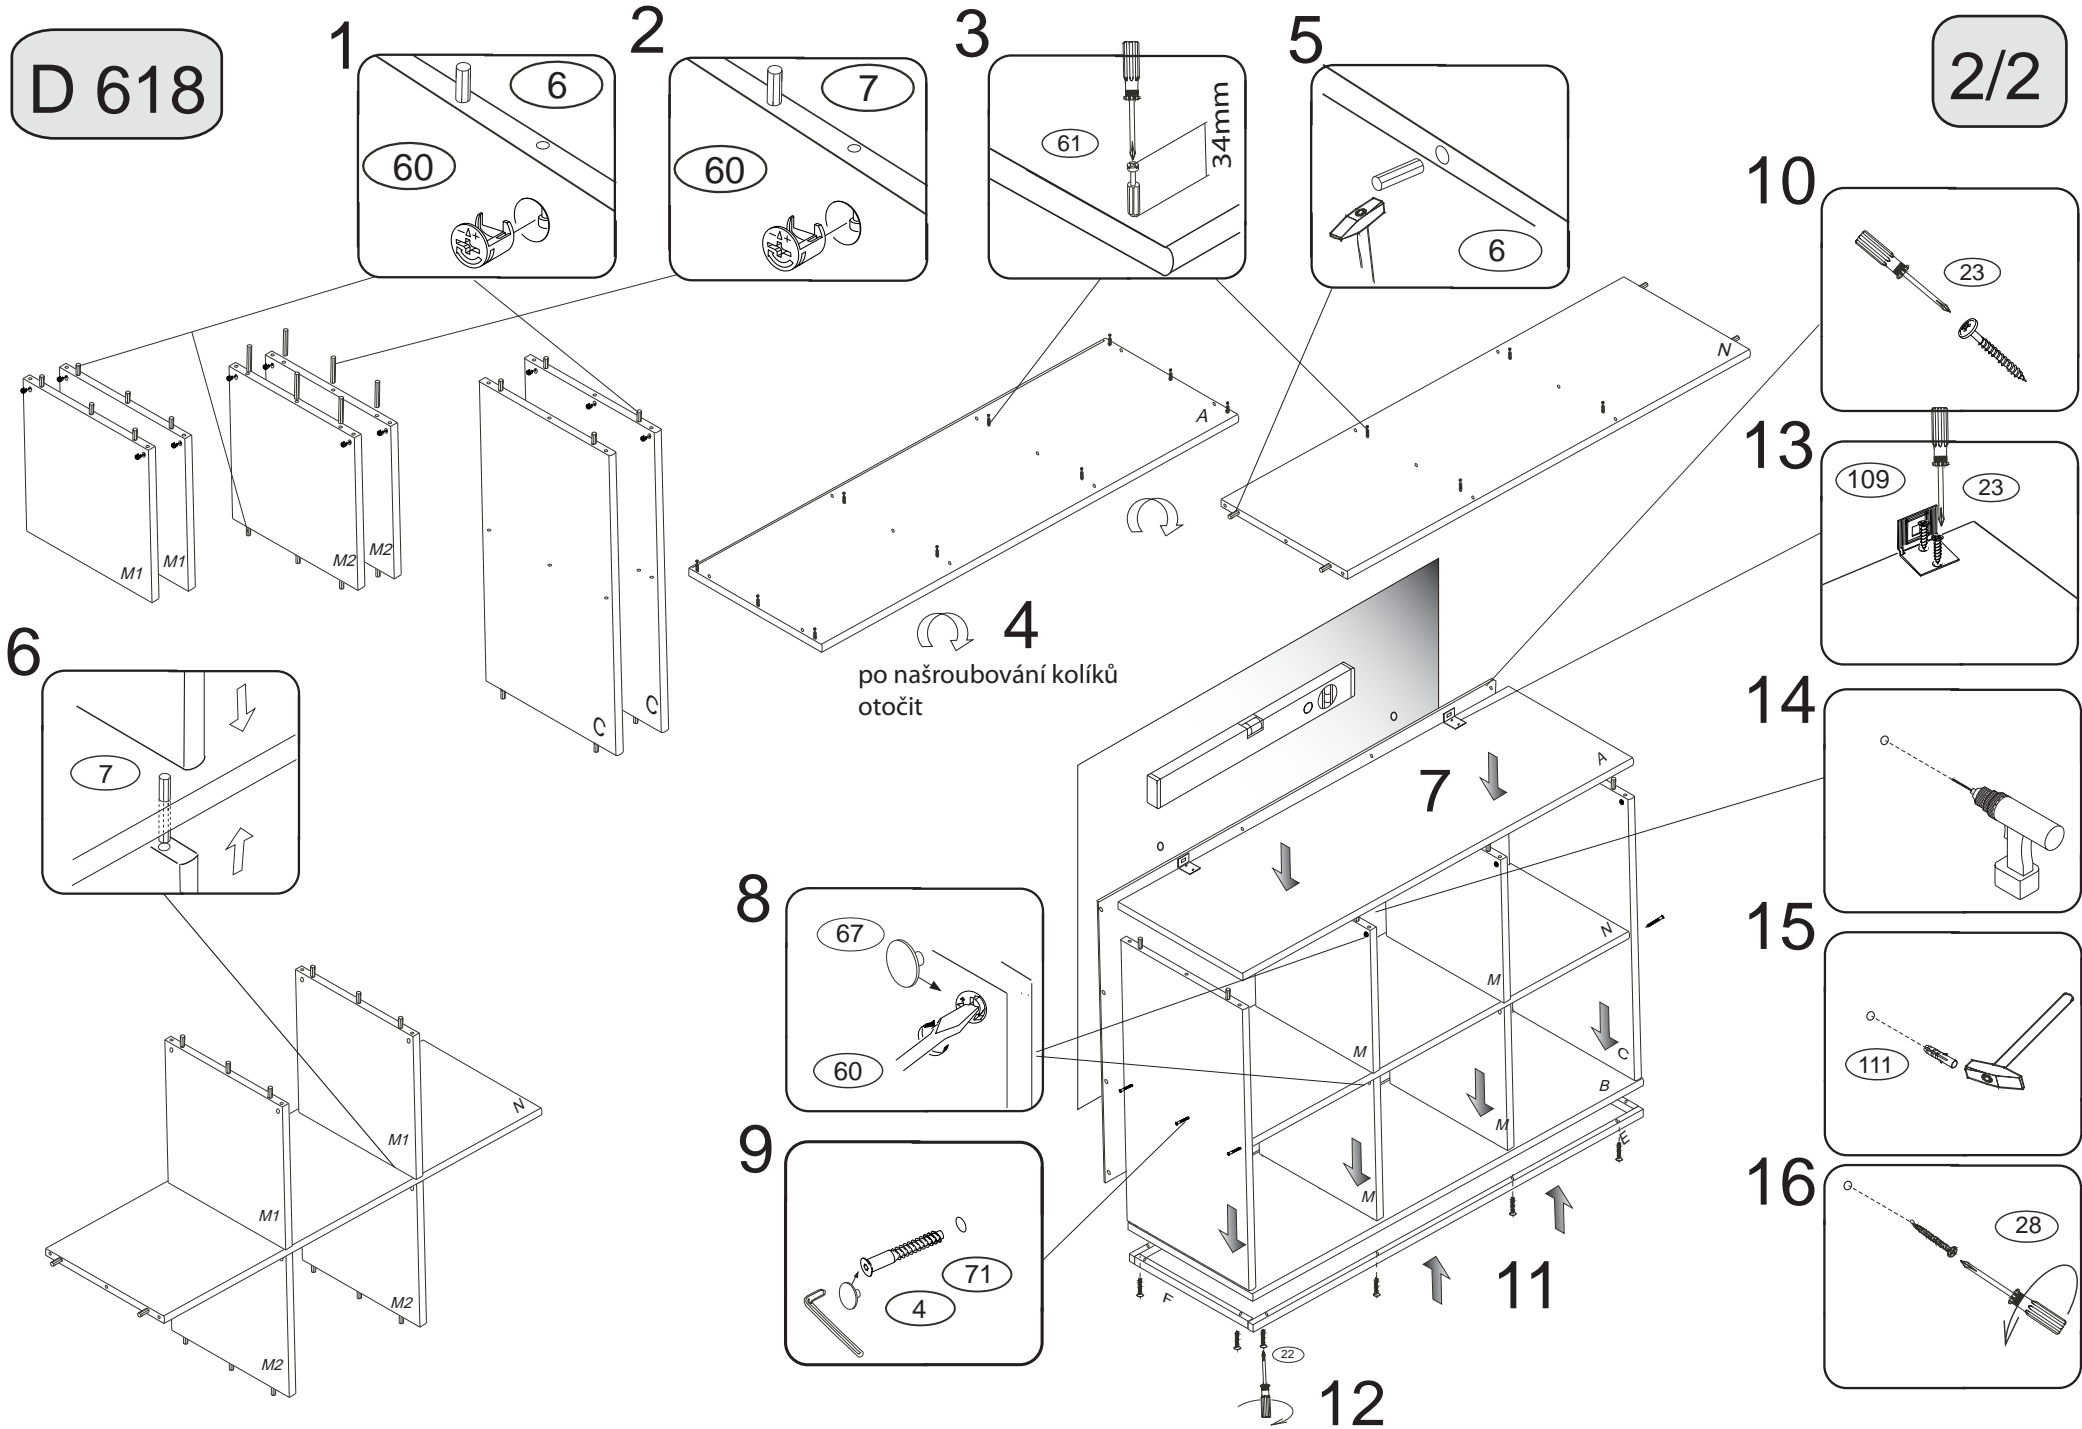

4  
po našroubování kolíků  
otočit

12