



DOMINO 1200

D650/L, D650/LBC, D650/LD















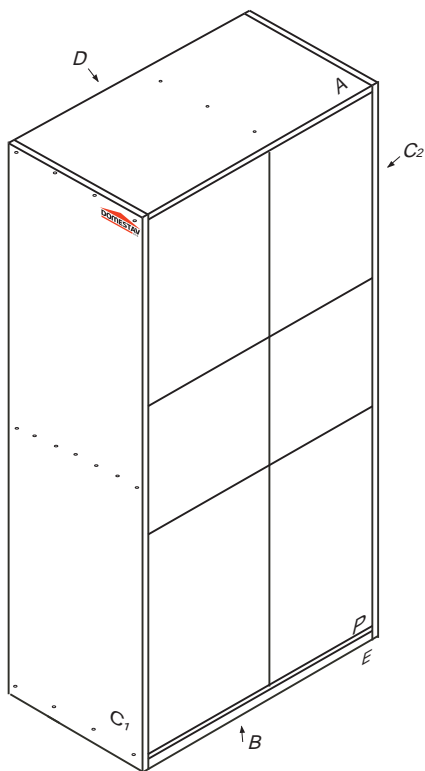


	4 x1 4mm	6 x48 8x35mm	23 x8 3,5x16mm	24 x12 4x16mm	28 x4 4x35mm
	71 x28 7x50mm	87 x22	88 x6 kluzák plastový	89 x4	92 x70 1,4x20mm

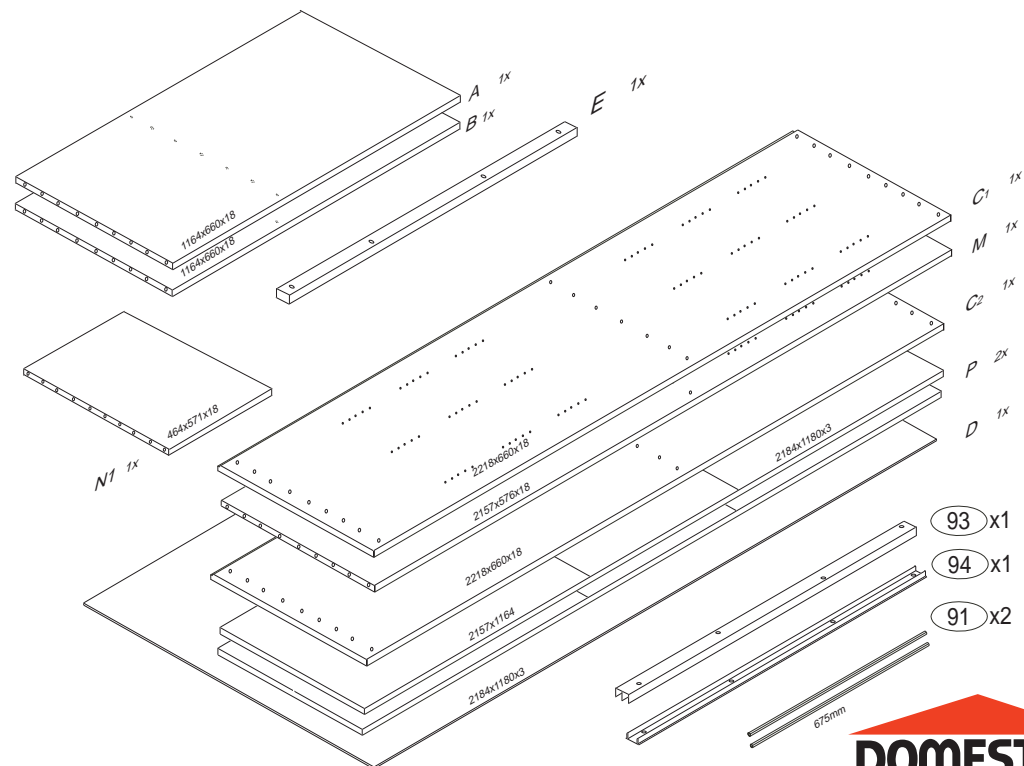

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

D 650
D 661
650

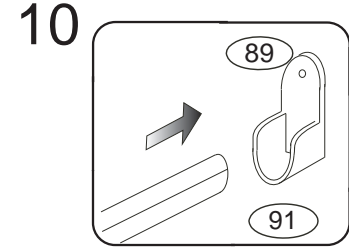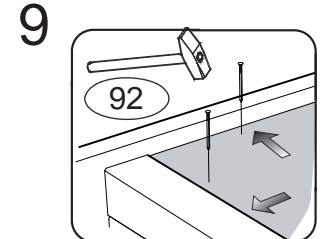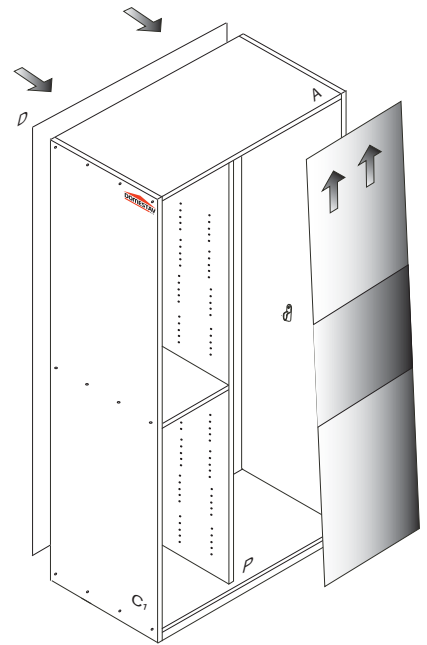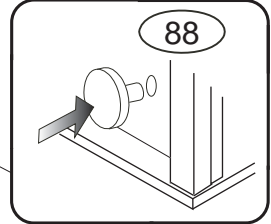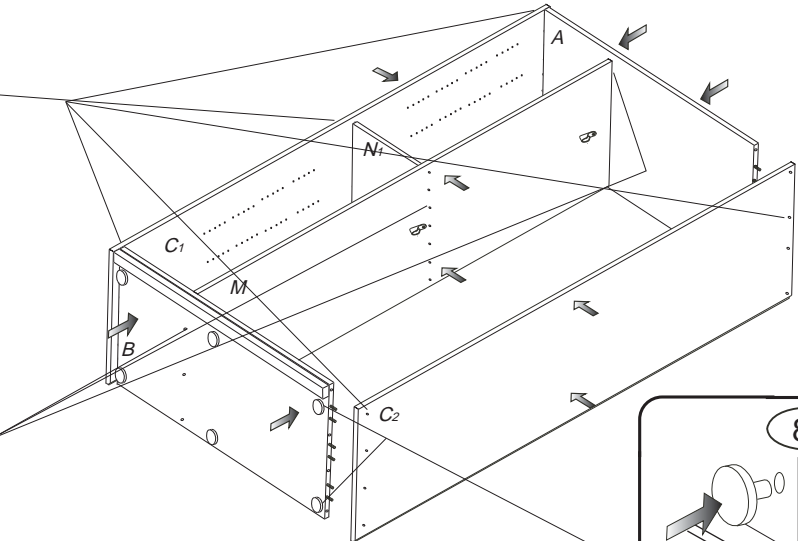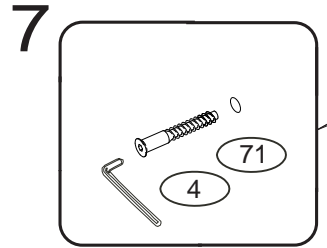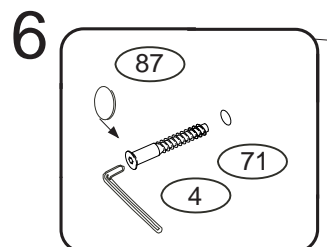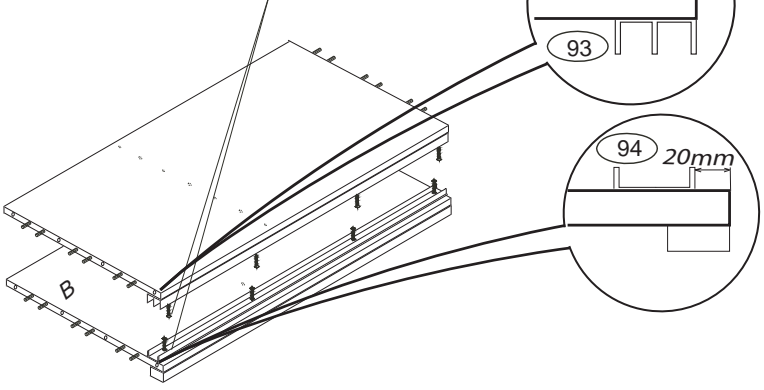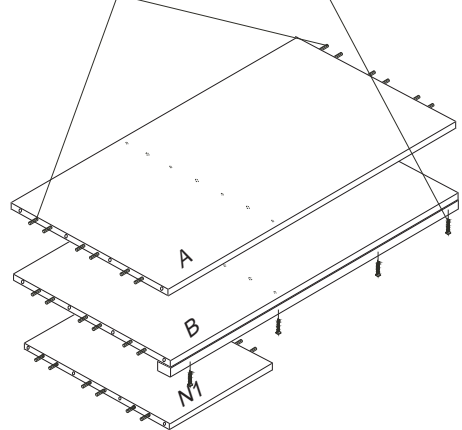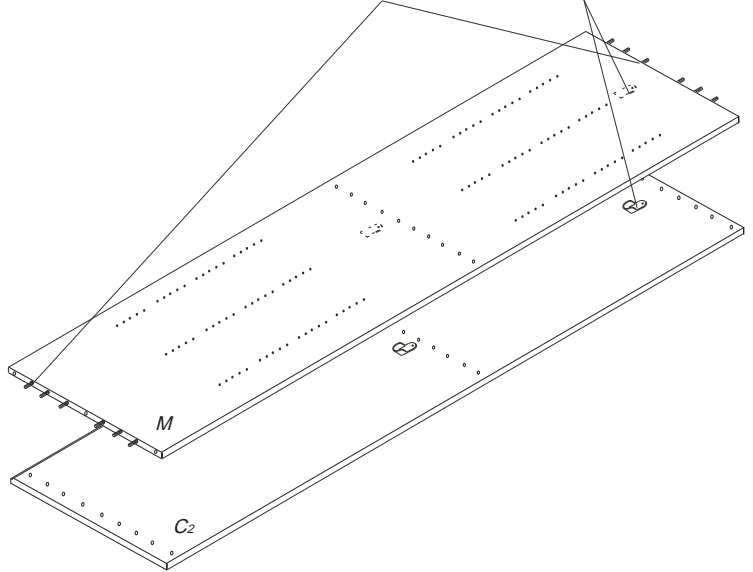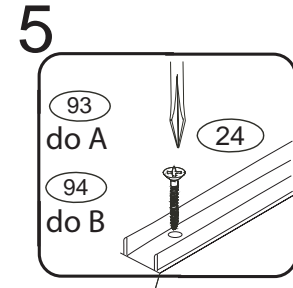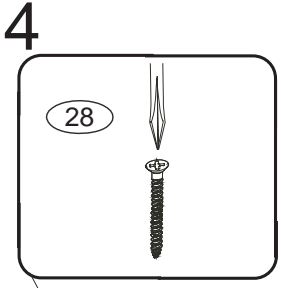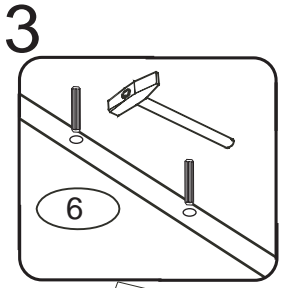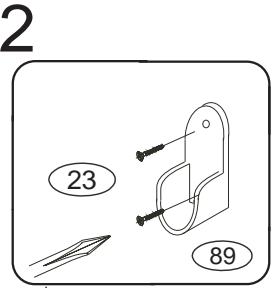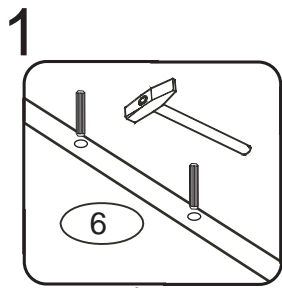

11

Dveře nasadte nejprve do horní lišty, potom do spodní lišty.