



DOMINO




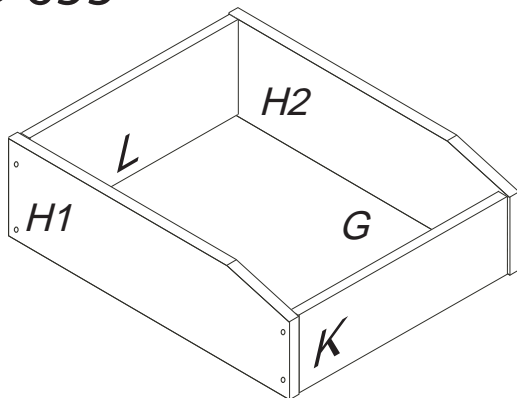


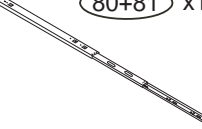
D 655, 656



D 655

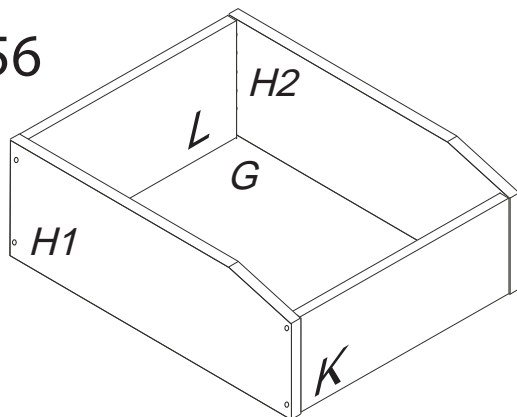

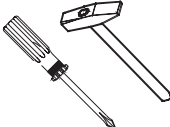
D 656










	4 x1  4mm	6 x12 (x8)  8x35mm	73 x8 (x4)  7x50mm	22 x10  4x16mm
		43 x4  EU 5x16mm	80+81 x1 	

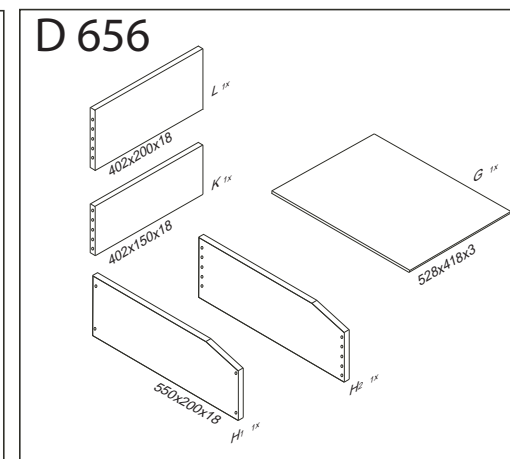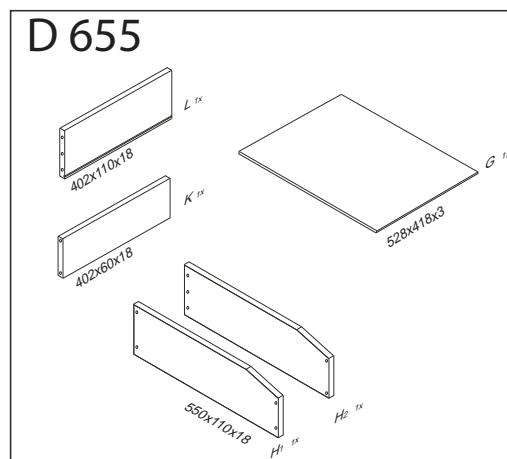

 Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

D655,656

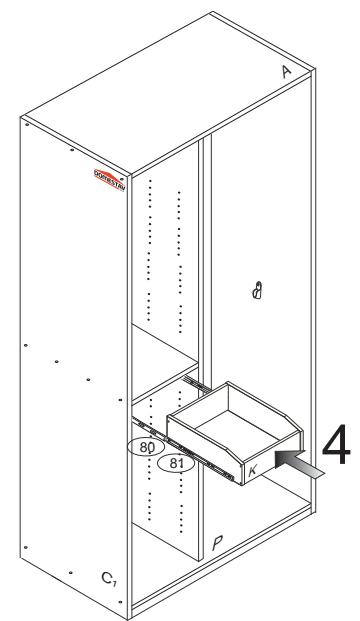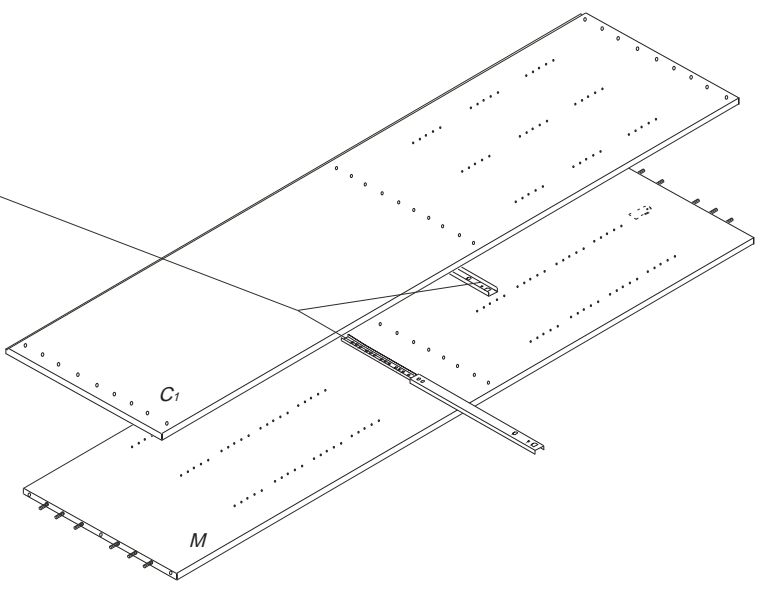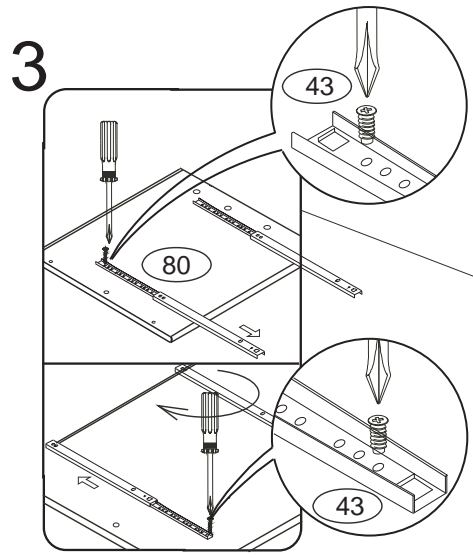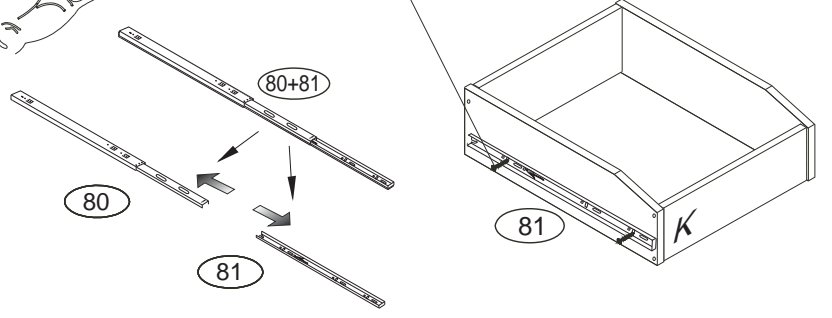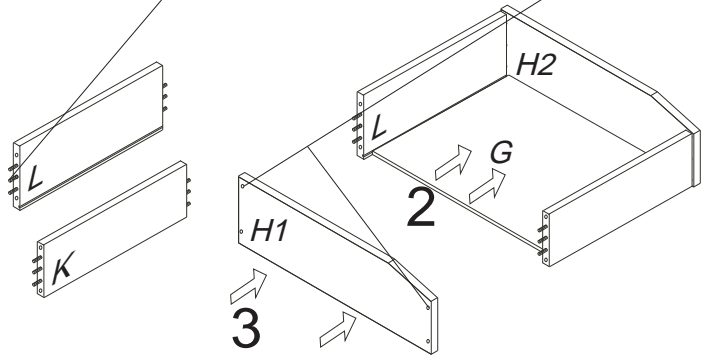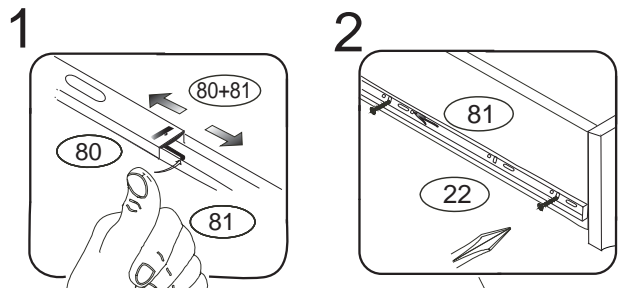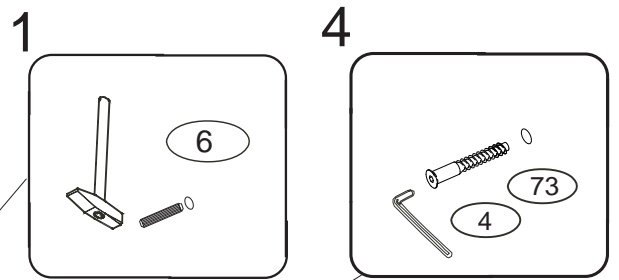

Před vyjmutím zásuvky nazdvihněte jazyček