
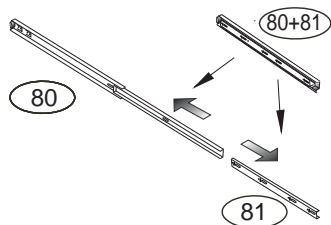


DOMINO

D 419

855x456x710

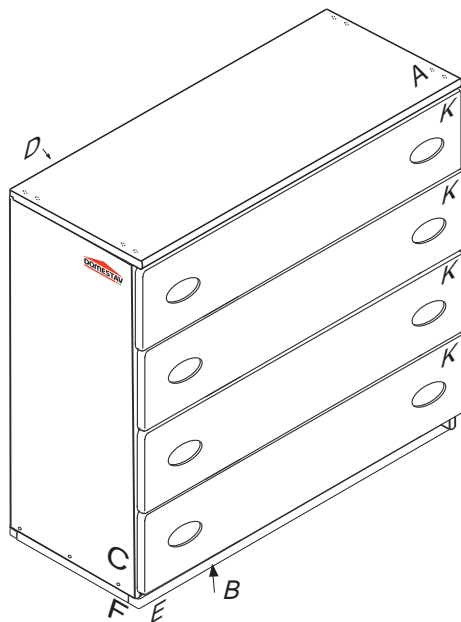


Před vyjmutím výsuvu
nazdvihněte jazýček




Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů
ve hranách dílců, je nutné je zarazit se
stejným přesahem. V případě, že některý
kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit.
Dílce srážejte kladivem pouze
přes dřevěnou podložku.

1/3


	3 x1 	4 x1 	6 x16 	11 x14 	22 x24 	23 x24
			29 x10 	60 x6 	61 x22 	68 x16
		71 x10 	73 x16 	80+81 x4 	87 x10 	92 x50

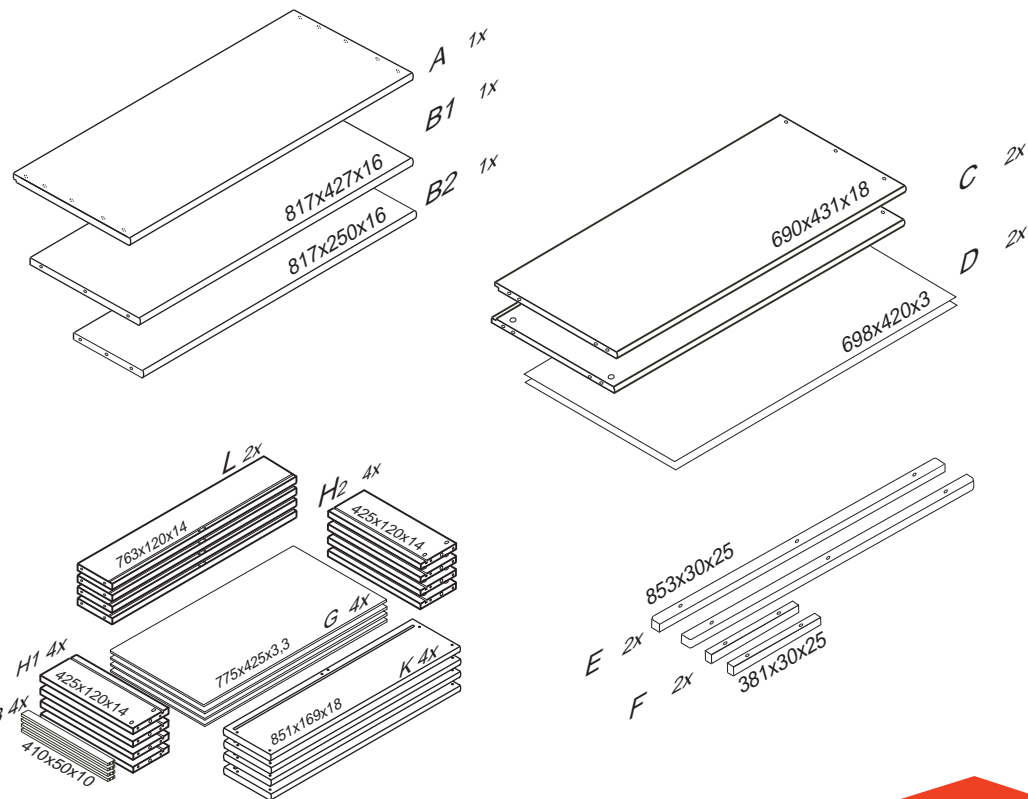

1

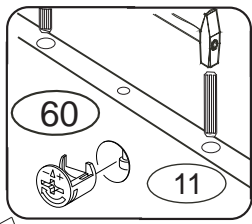


2


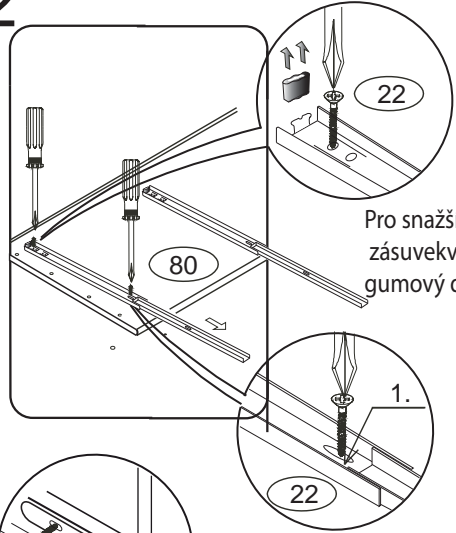


Pro snazší otevírání zásuvek vyjměte gumový doraz pojezdu.


3

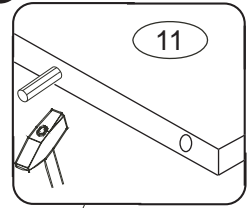


4

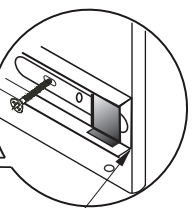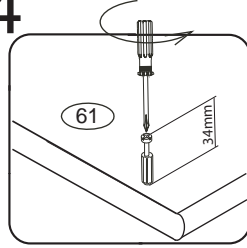


Přední hrana výsuvu musí být zároveň s přední hranou C2

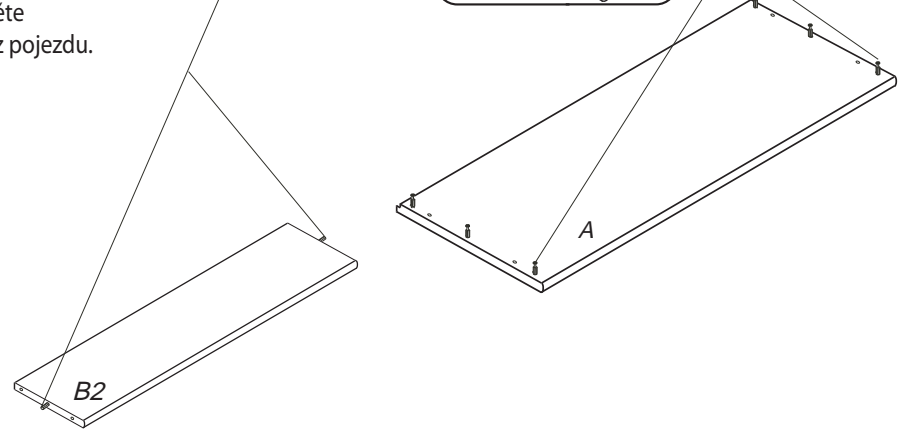



7

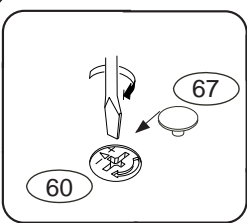

5

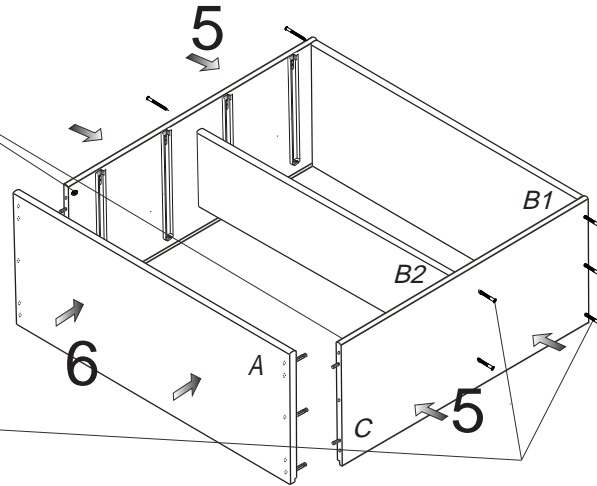

8

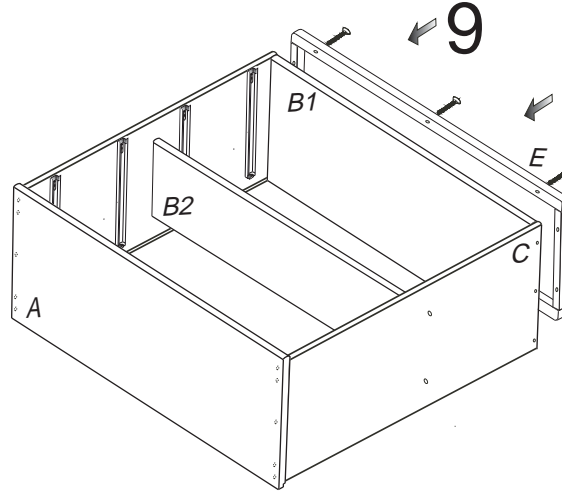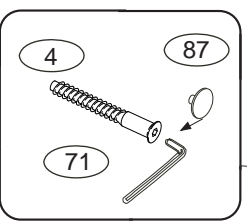

10

