


DOMINO

VÝSUVNÁ PŘISTÝLKA


č. D 103

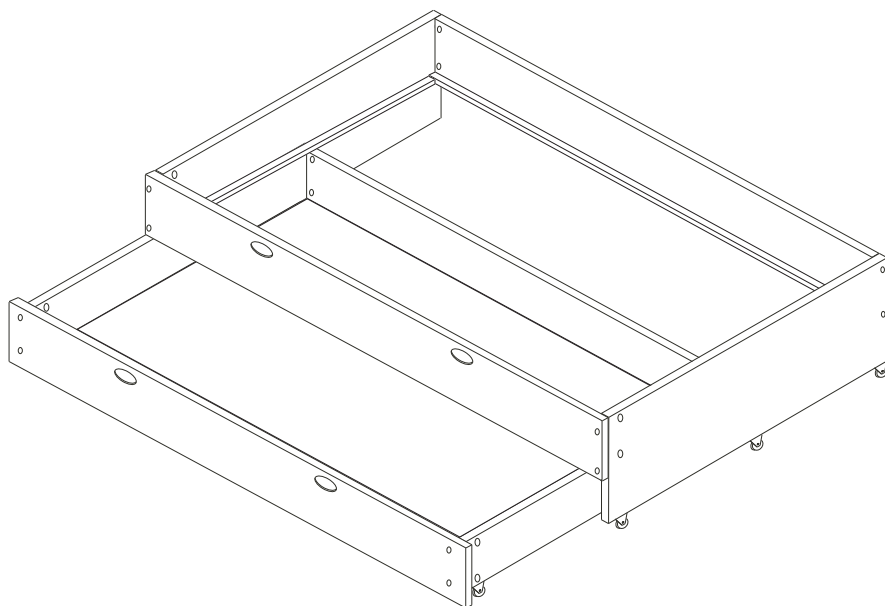


Kolíky vždy naražte nejprve do otvorů ve hranách dílců. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

1/3

	1 x1	4 x1	5 x1	9 x28	12 x16	22 x28
		4mm	5mm	10x50mm	6x60mm	3x16mm
	27 x8	45 x4	47 x4	61 x6	68 x6	72 x6
	4x35mm			DU 2	15mm	7x70mm
		96 x14				

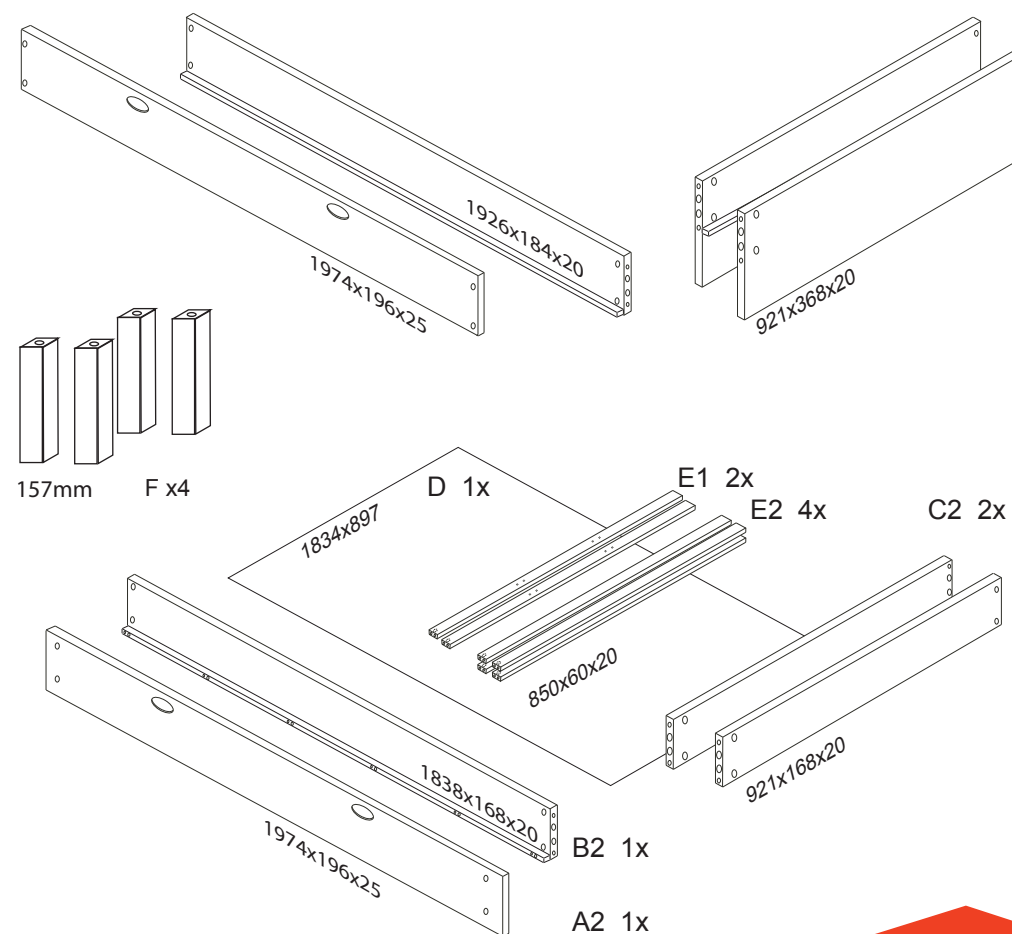

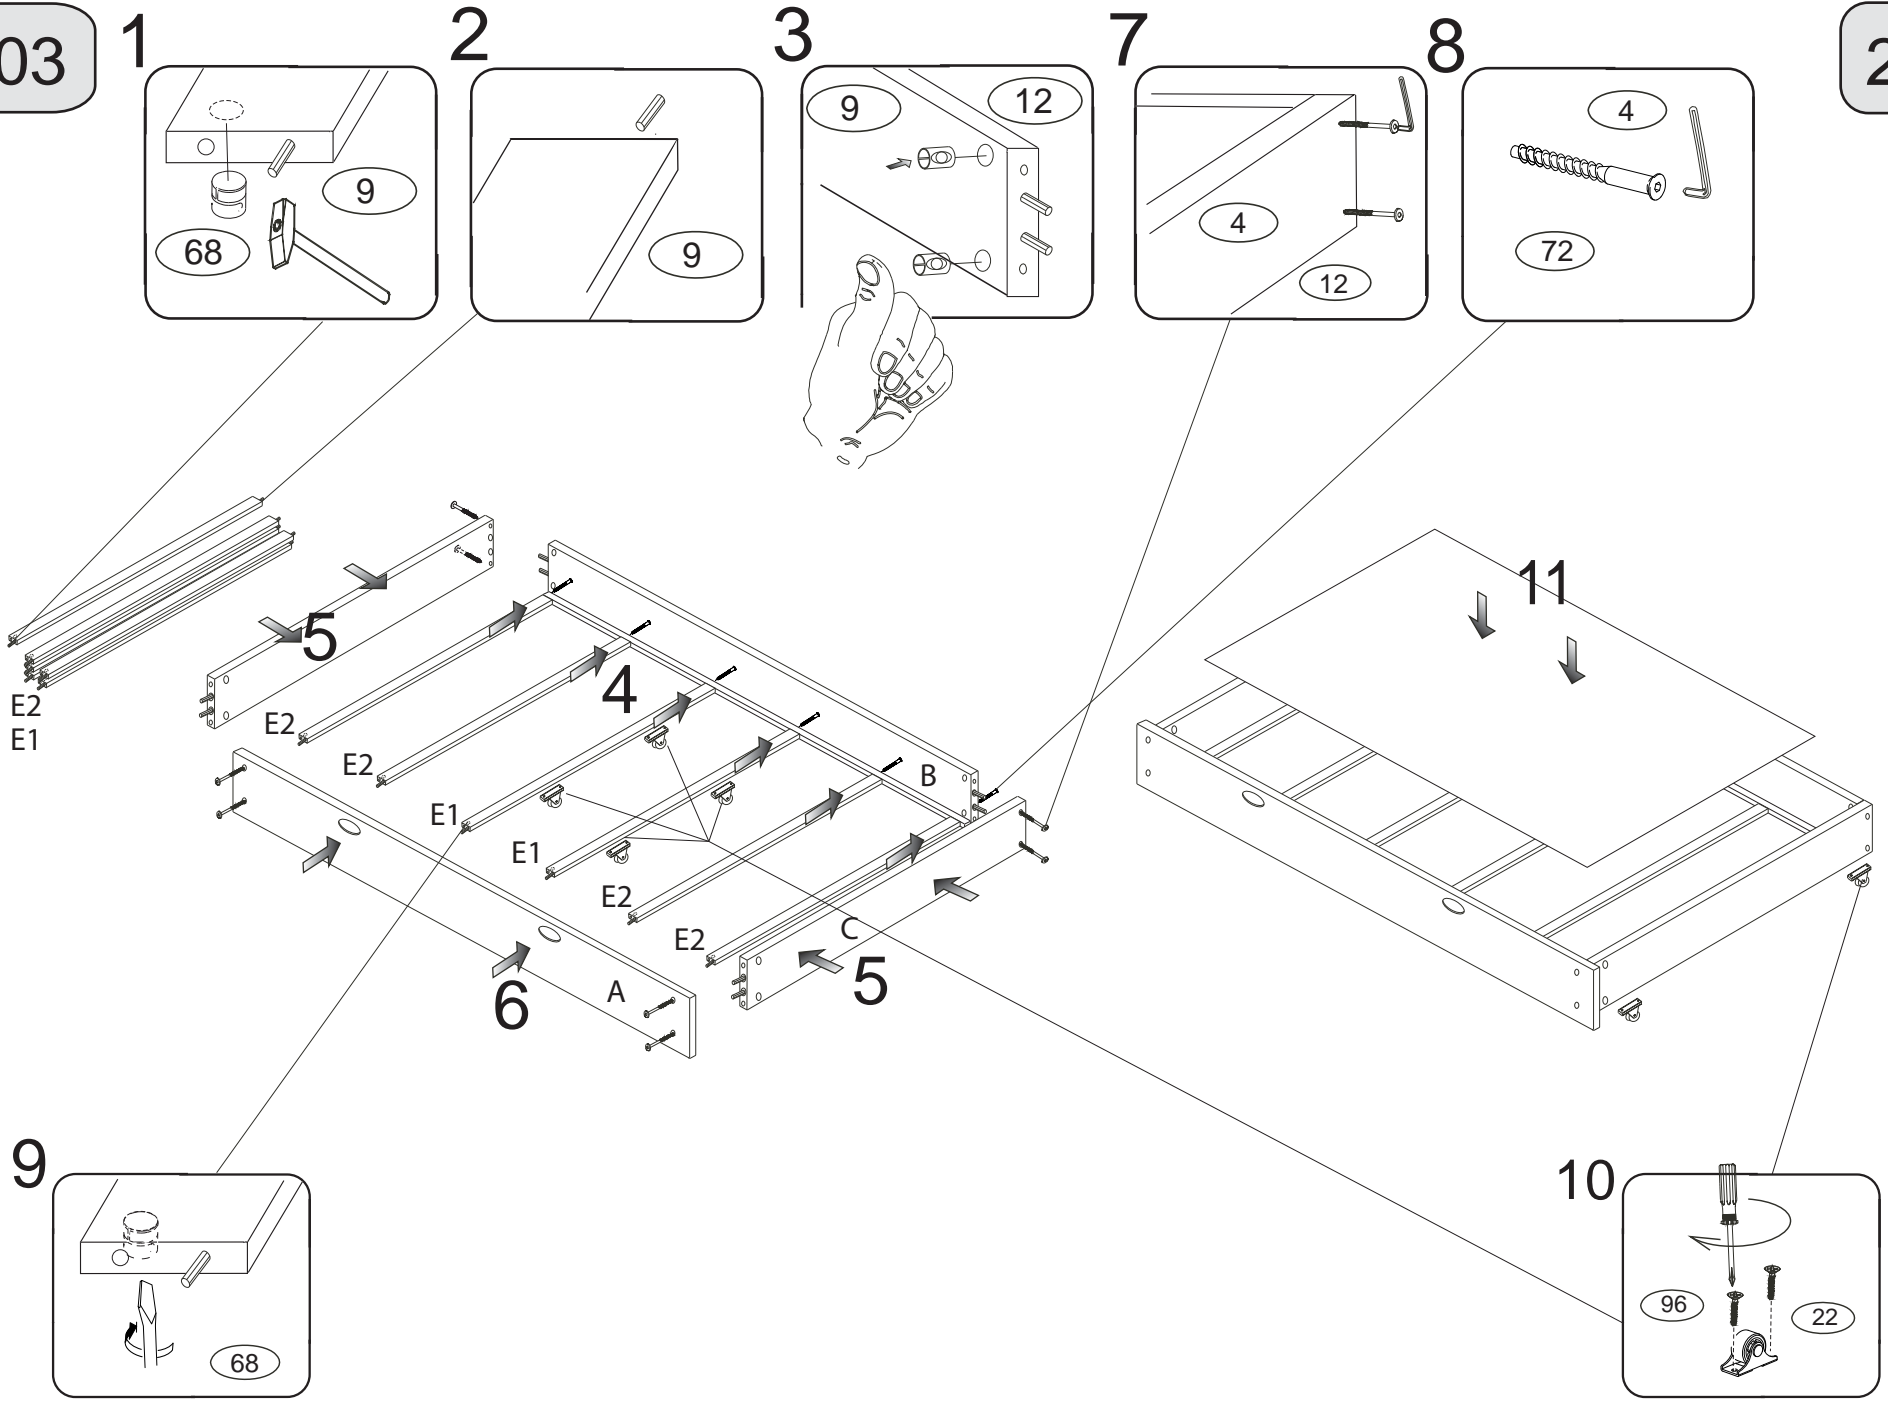


12


15

16


17

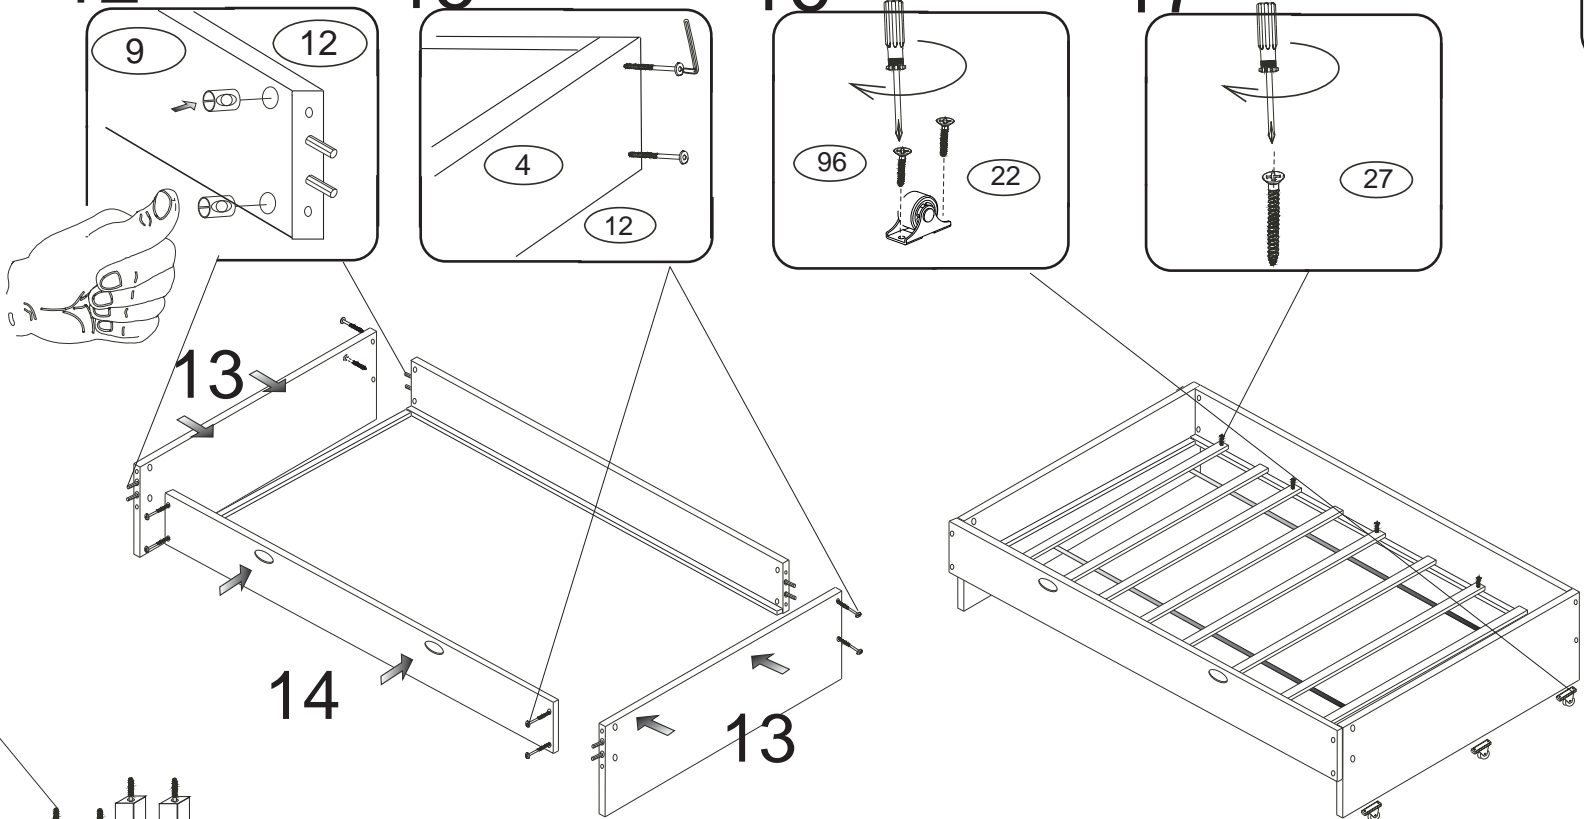

18

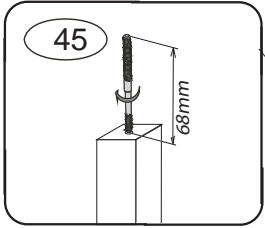

19

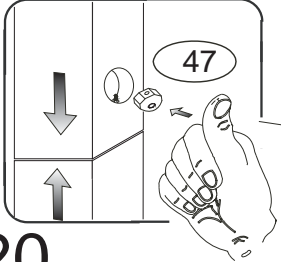

20

