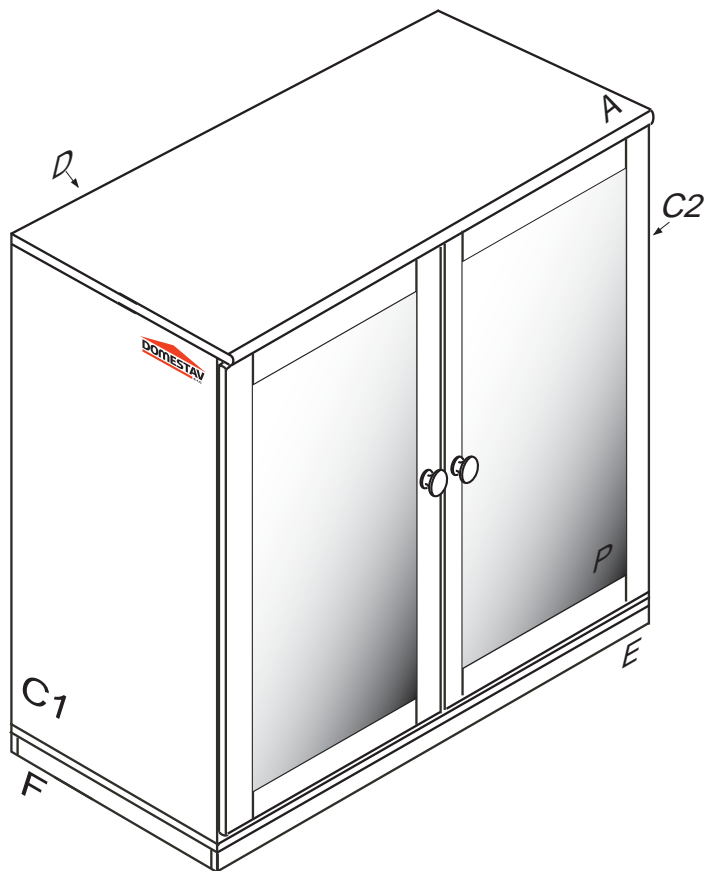


VARIO

















K 809-BC

900x340x890



Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

1/2

	4 x1  4mm	6 x20  8x35mm	22 x8  3,5x16mm	24 x8  4x30mm
28 x2  M4x30mm	29 x10  4x40mm	43 x8  EU 6x16mm	60 x10  15mm	61 x10  DU 2
67 x6 	71 x6  7x50mm	76 	75 x4  C01	85 x8 
92 x30  1,4x20mm	102 x2 