
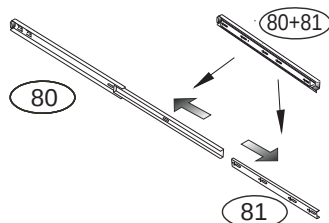


SOLITÉR

K 832-BC


960x393x1811

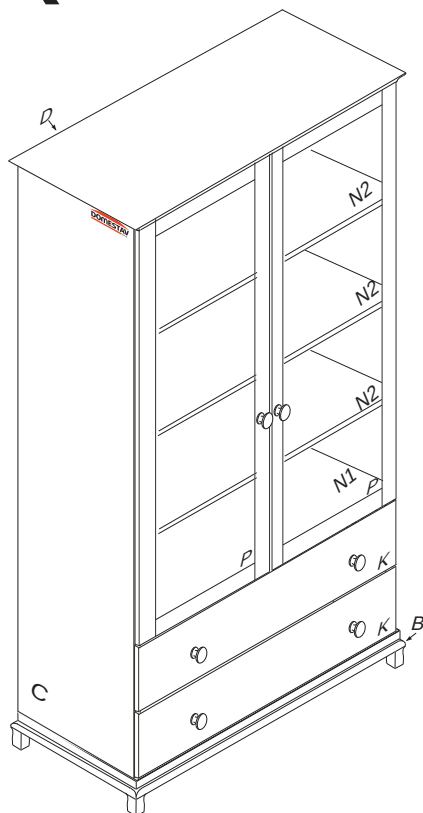

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

1/3


	3 x1	4 x1	6 x32	22 x12	23 x12	24 x6
	3mm	4mm	8x35mm	3,5x16mm	3,5x12mm	4x30mm
	28 x6	43 x24	60 x14	61 x14	67 x6	68 x12
	M4x30mm	EU 6x16mm	15mm	DU 2	12mm	DU 1
70 x10	72 x6	76 x6	75 x6	80+81 x2	85 x12	92 x50
5x40mm	7x70mm	C01	300mm	85 x12	92 x50	102 x6

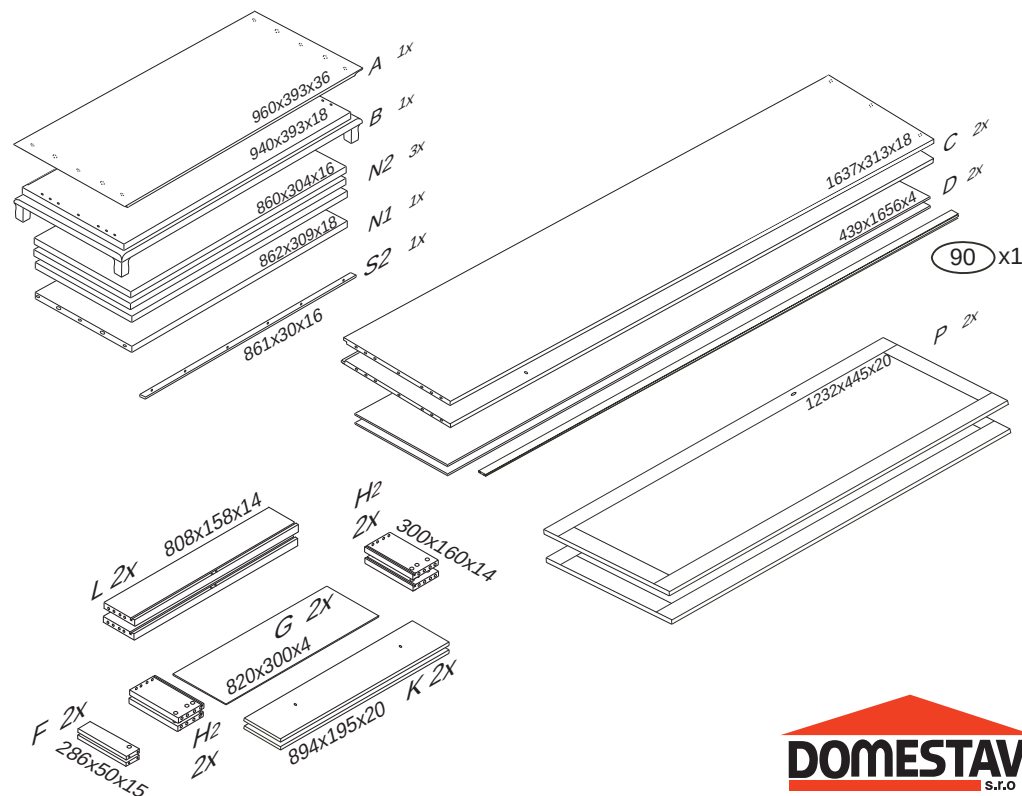


K 832

2/3


2

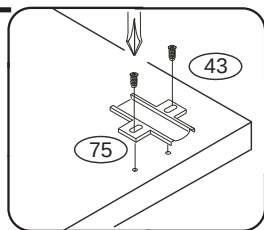


3

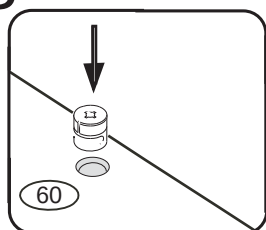


4

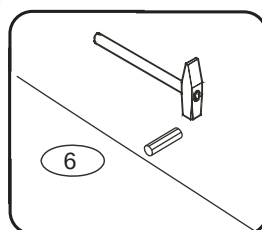


6

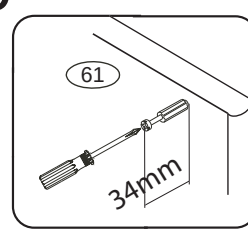


7

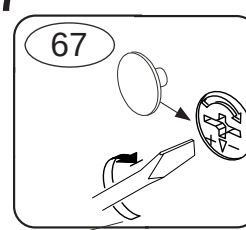

8

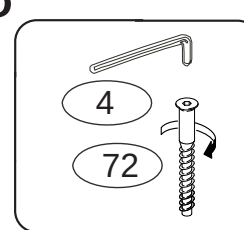


1

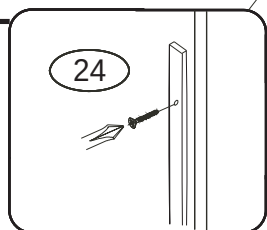


5

Přední hrana výsuvu
musí být zároveň
s přední hranou C2

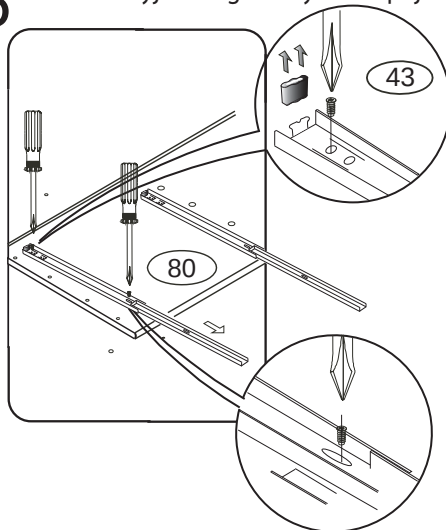


Pro snazší otevírání zásuvek
vyjměte gumový doraz pojezdu.

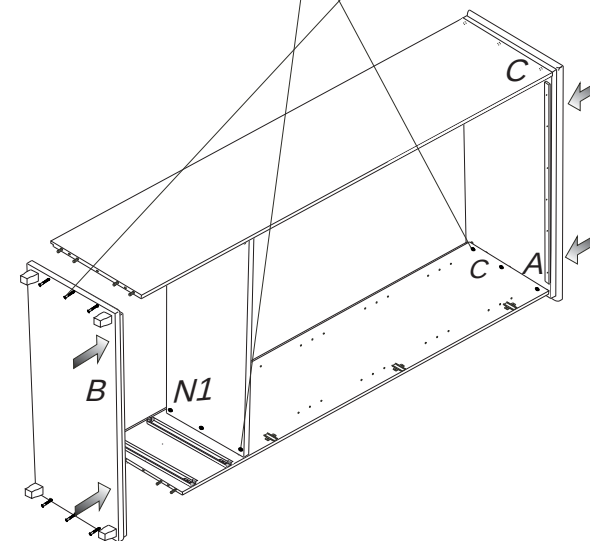


K 832


8

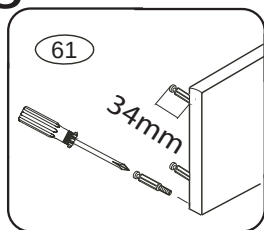


9

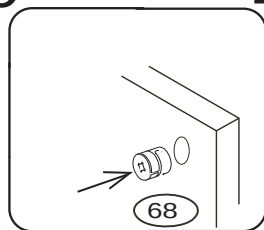


10

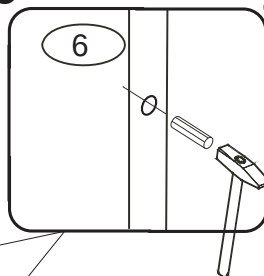


12

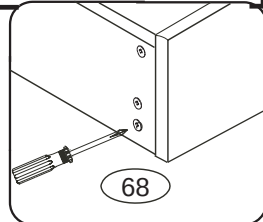

15

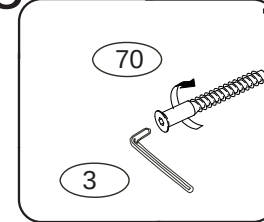


18

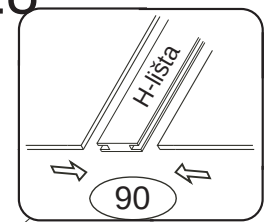


3/3


19

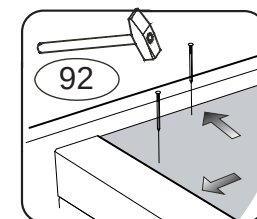


21

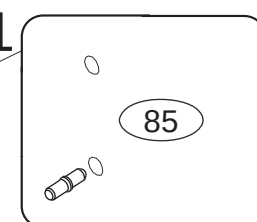


22

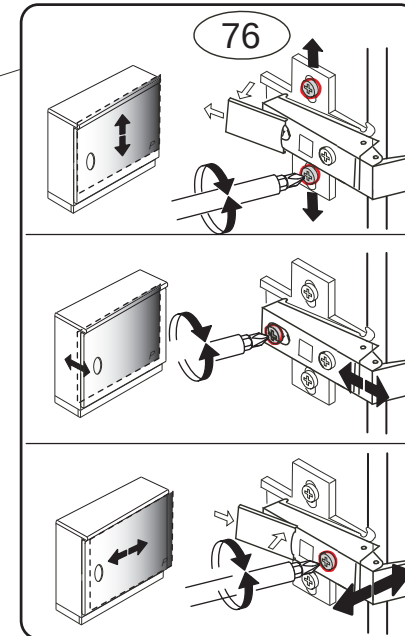


16

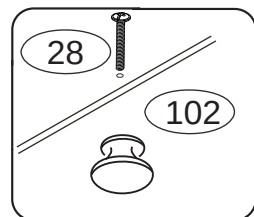

17

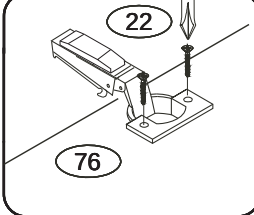

20

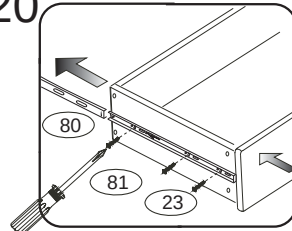

23

