


MANON

M 306


2040x1080x602

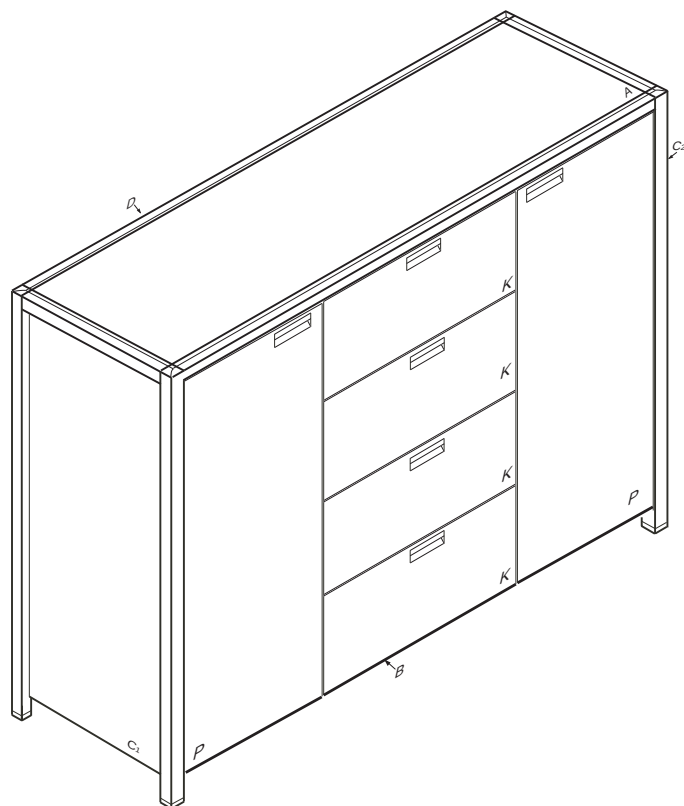

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.


	4 x1	5 x1	6 x18	20 x6	22 x24	43 x8
	4mm	5mm	5x24mm	3x25mm	3,5x16mm	EU 6x16mm
45 x16	47 x16	71 x6	75	76	77 x4	80 x4
6x90mm		7x50mm				quadro
	85 x16					

1/4

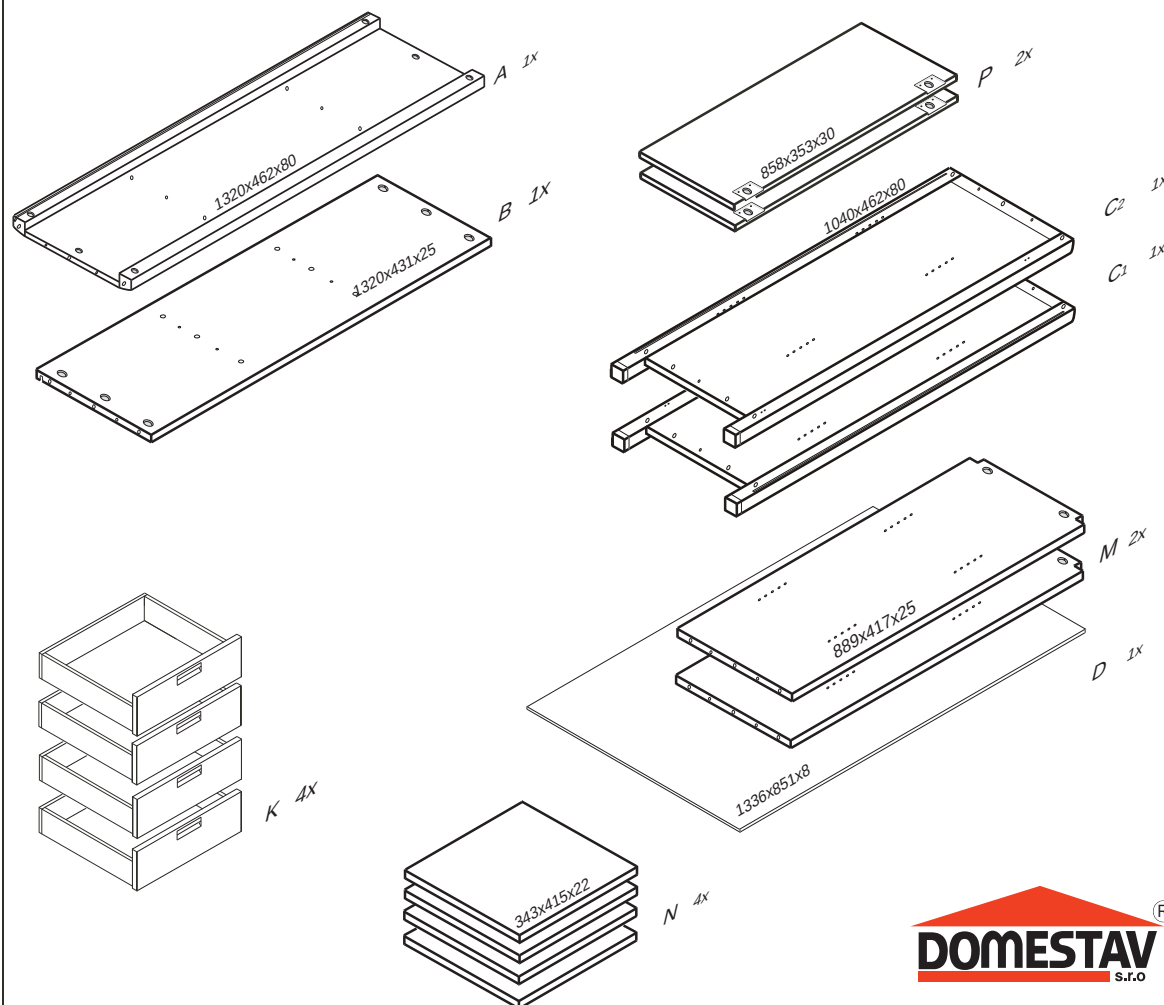


M 306

1

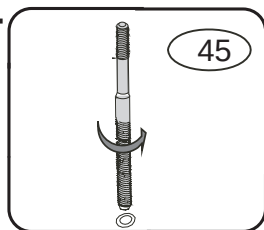


pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem


2

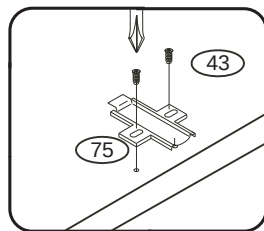




3

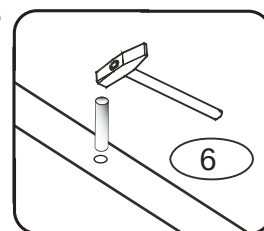


4

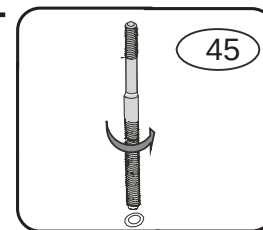


2/4

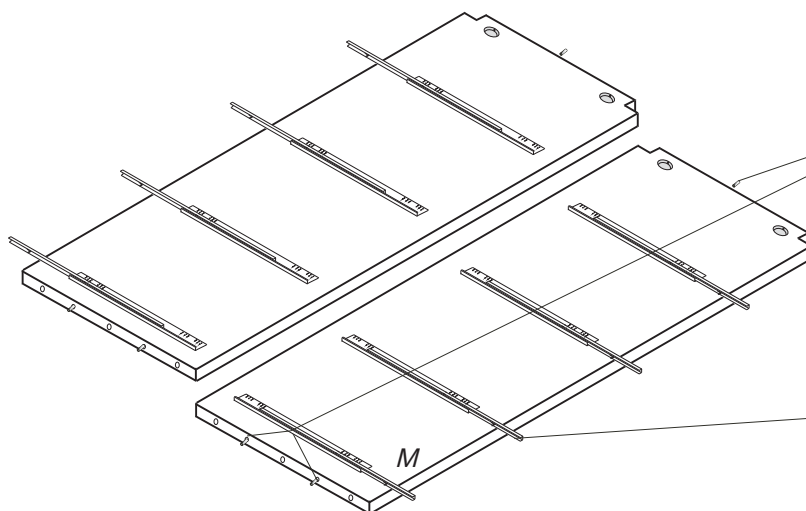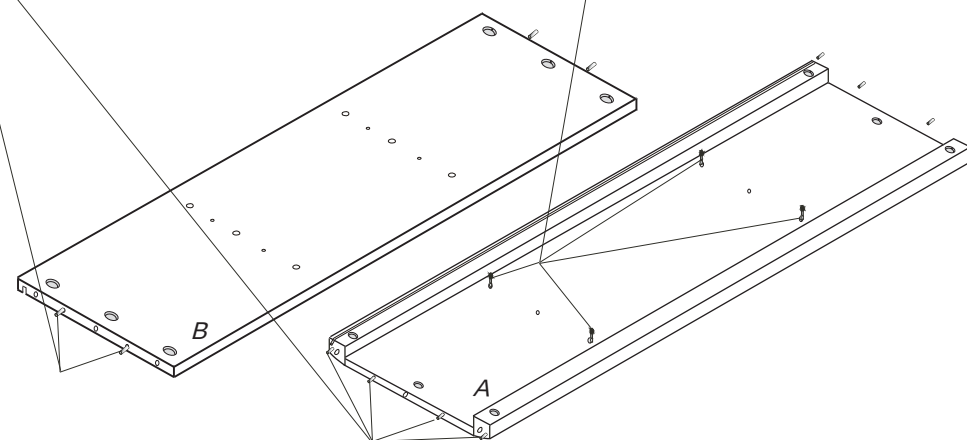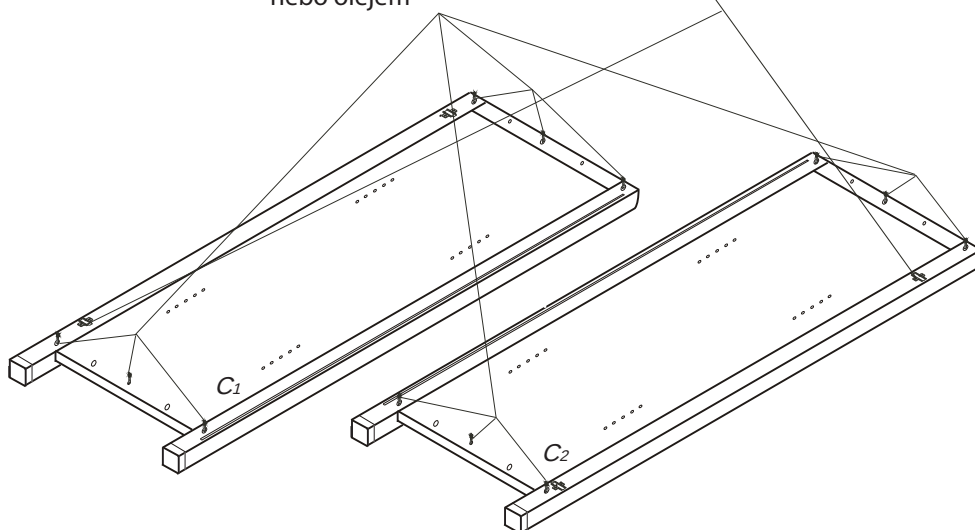

5

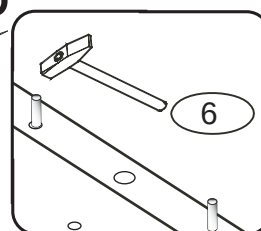

6

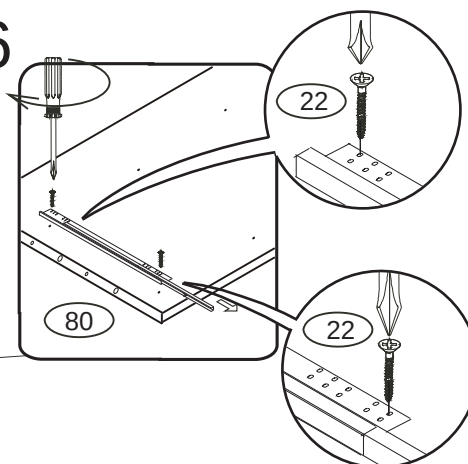











M 306

8

10

11

3/4

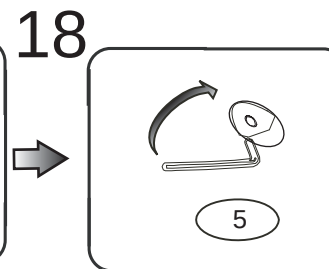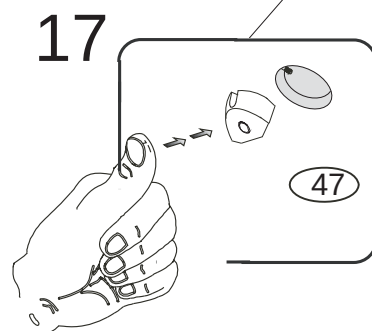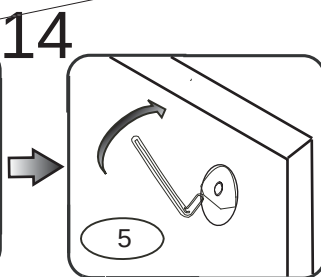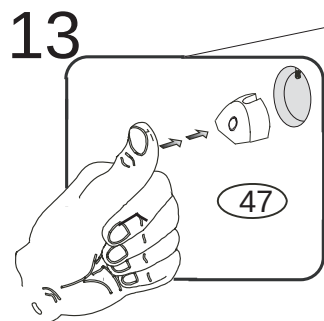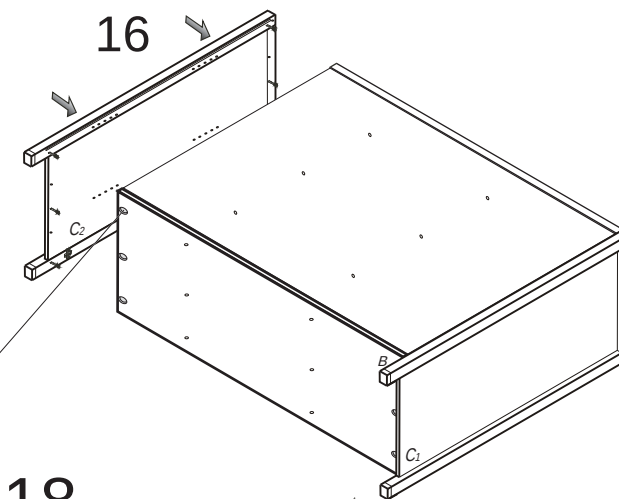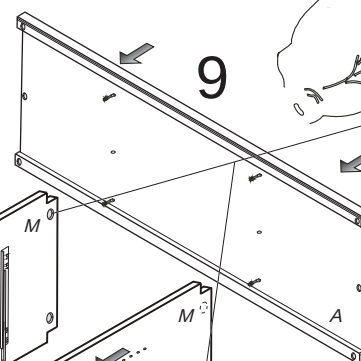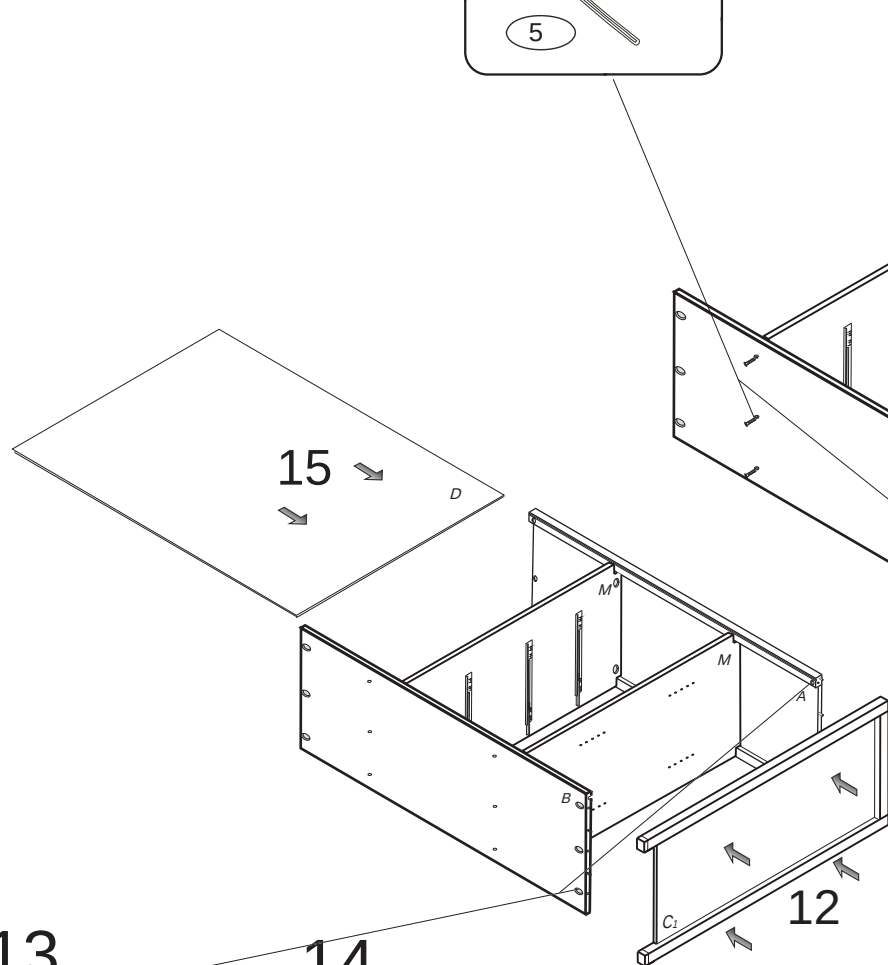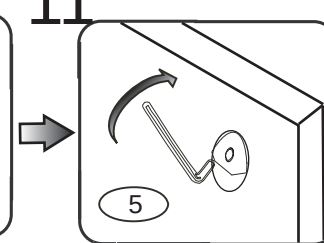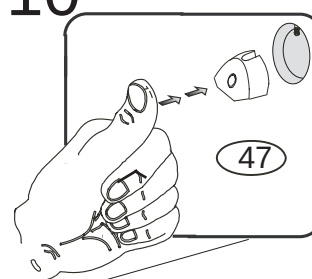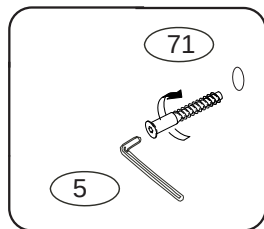

M 306

19










20

21


22

23

4/4

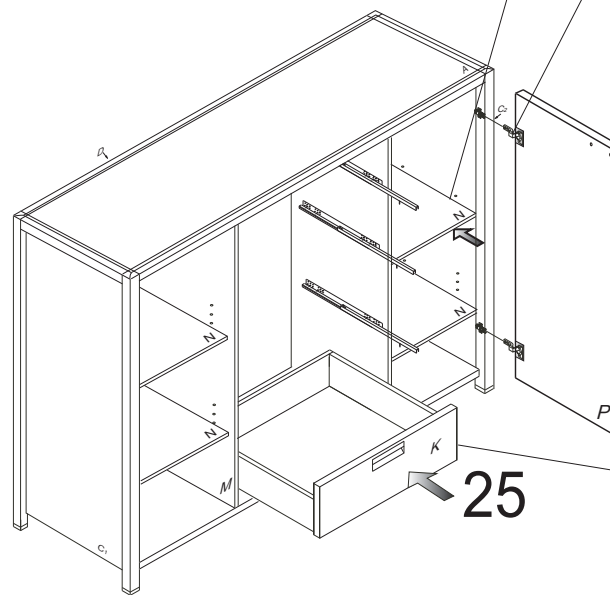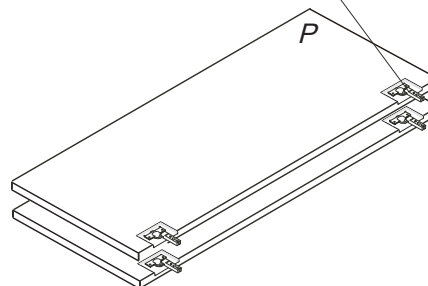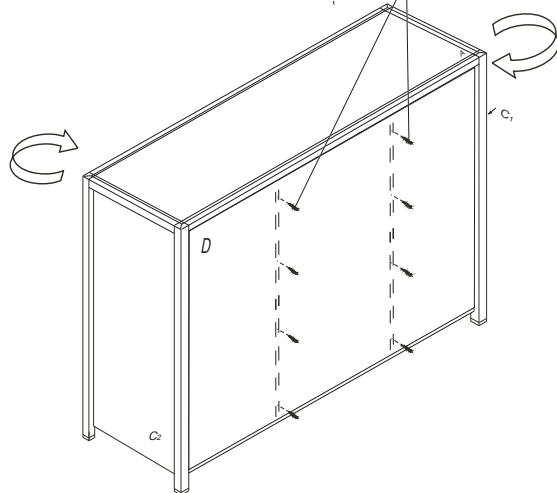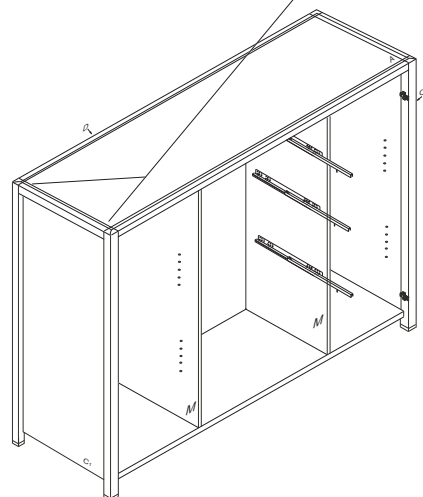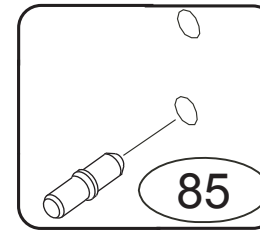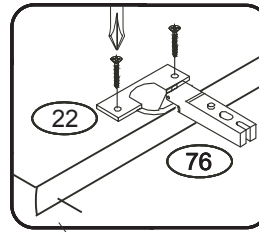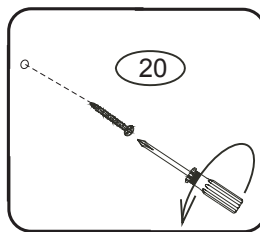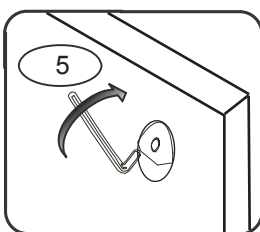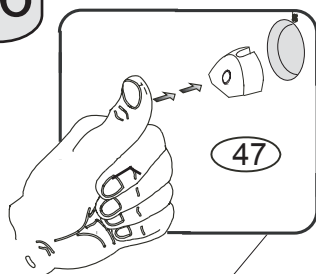

24

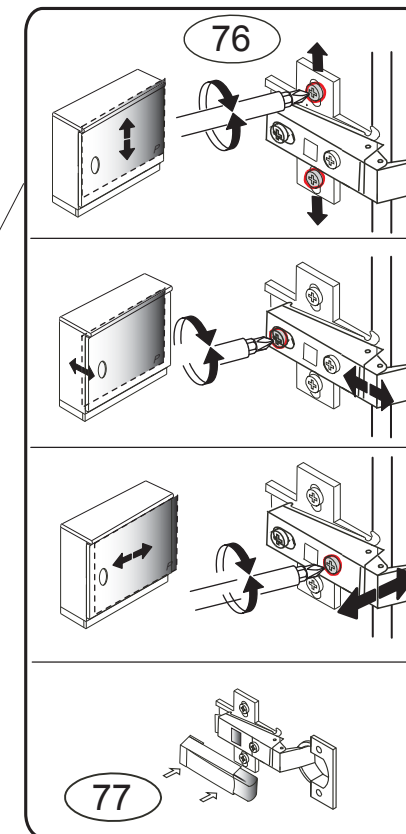

26

Na vysunuté pojezdy nasadíte zásuvky. Polohu zásuvek upravte modrým kolečkem na spojce

25