
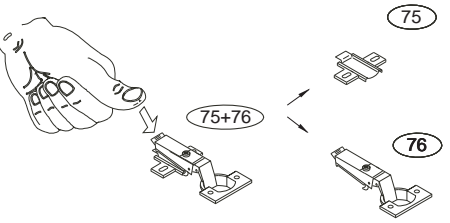


DOMINO


D314

660x306x1560


	3 x1 	4 x1 	6 x16 	23 x12 	22 x20 	29 x8 	
	30 x2 	43 x12 	60 x6 	61 x14 	68 x8 	71 x12 	73 x8
	75 	76 x6 	80+81 x2 	85 x8 	87 x12 	92 x70 	110 x2

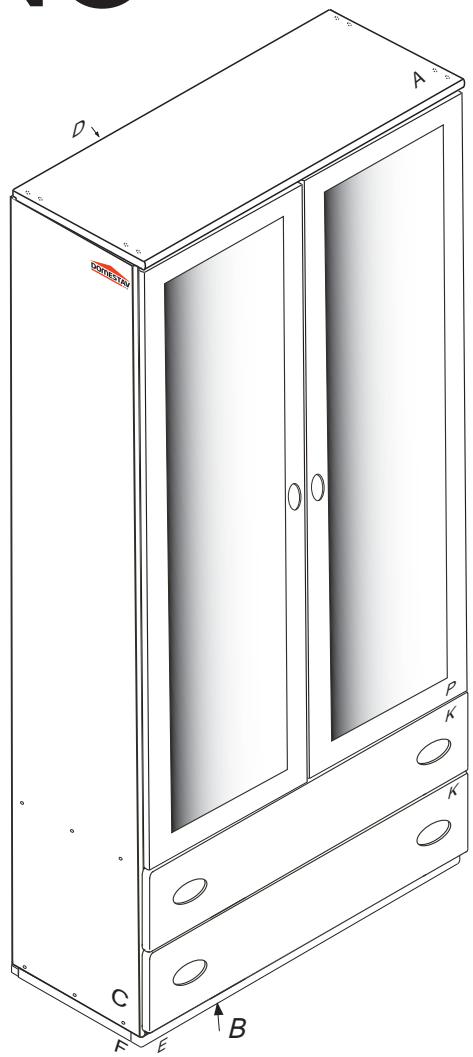

Před vyjmutím výsuvu nazdvihněte jazýček

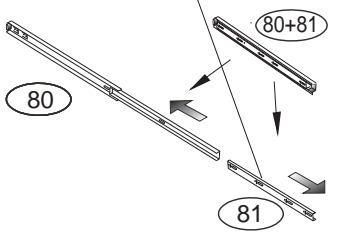

! Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

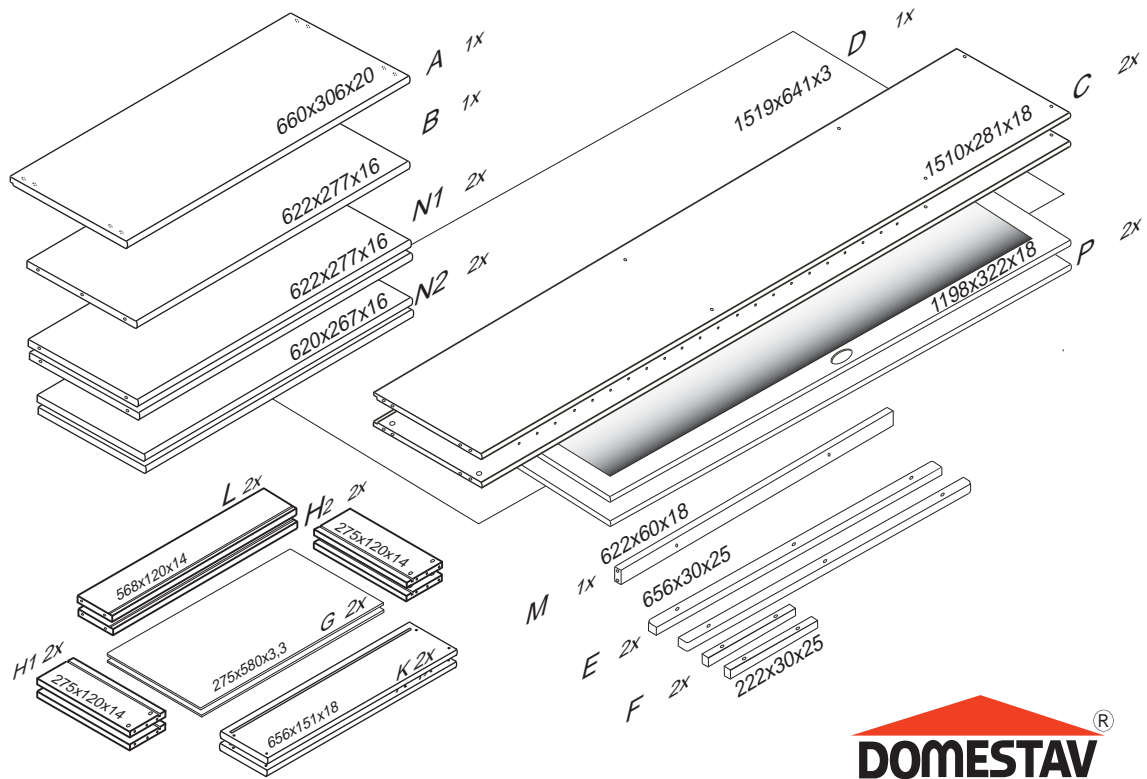

1

3

4

5









6

7


8

2



9

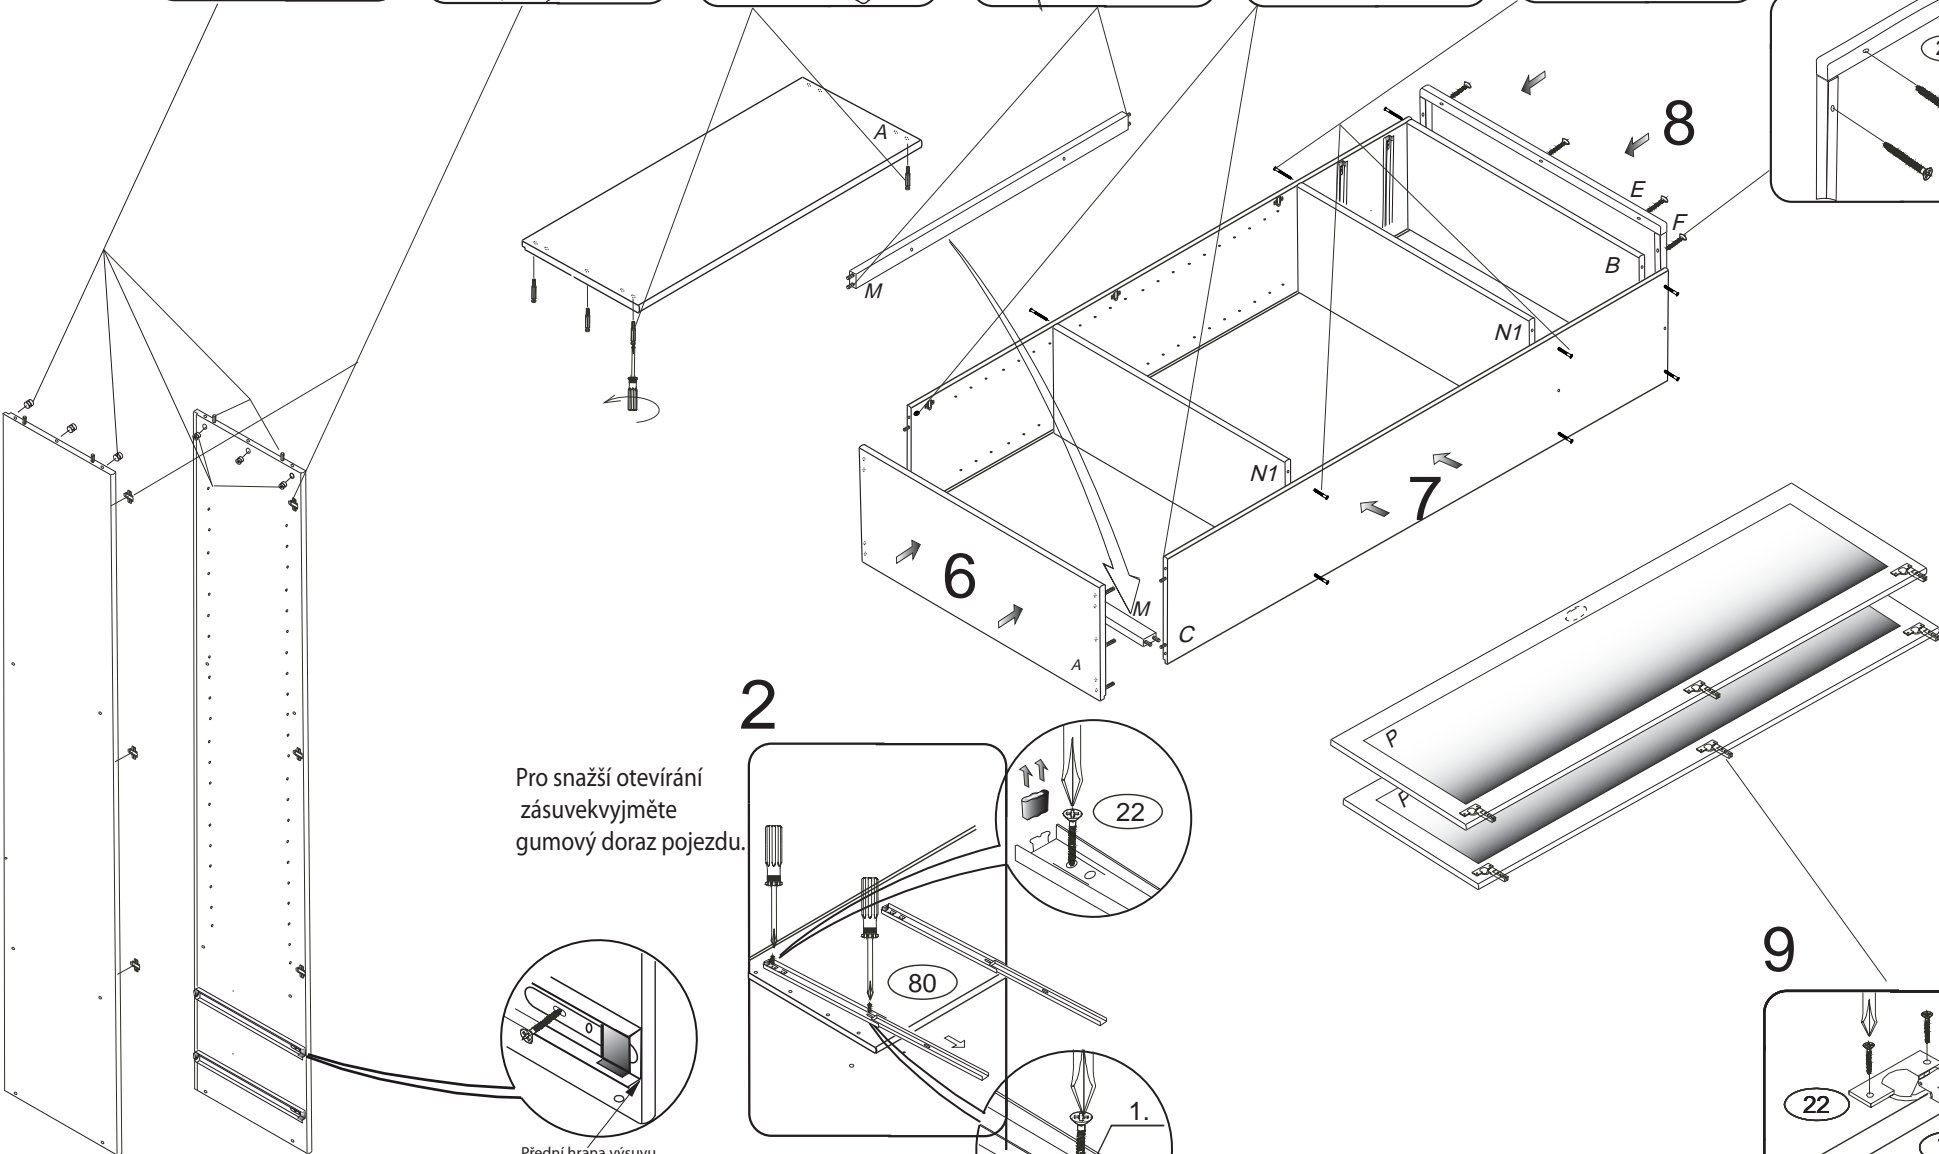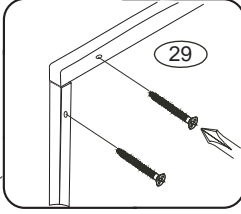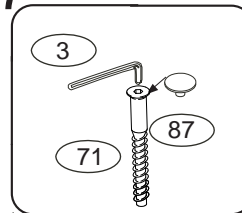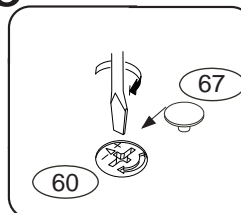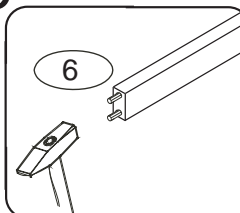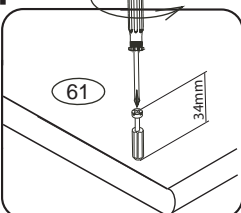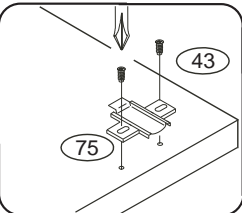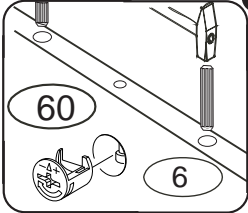


Pro snazší otevírání
zásuvek vyjměte
gumový doraz pojezdu.

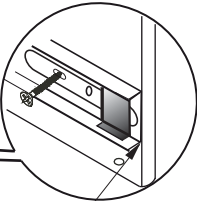


Přední hrana výsuvu
musí být zároveň
s přední hranou C2

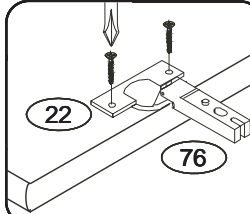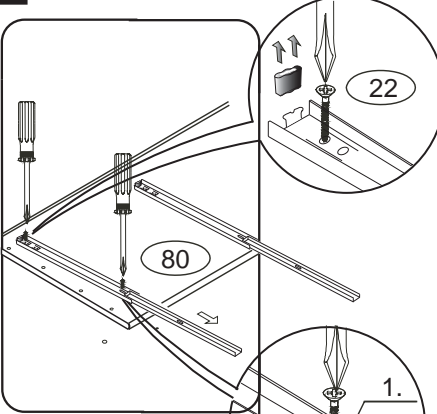

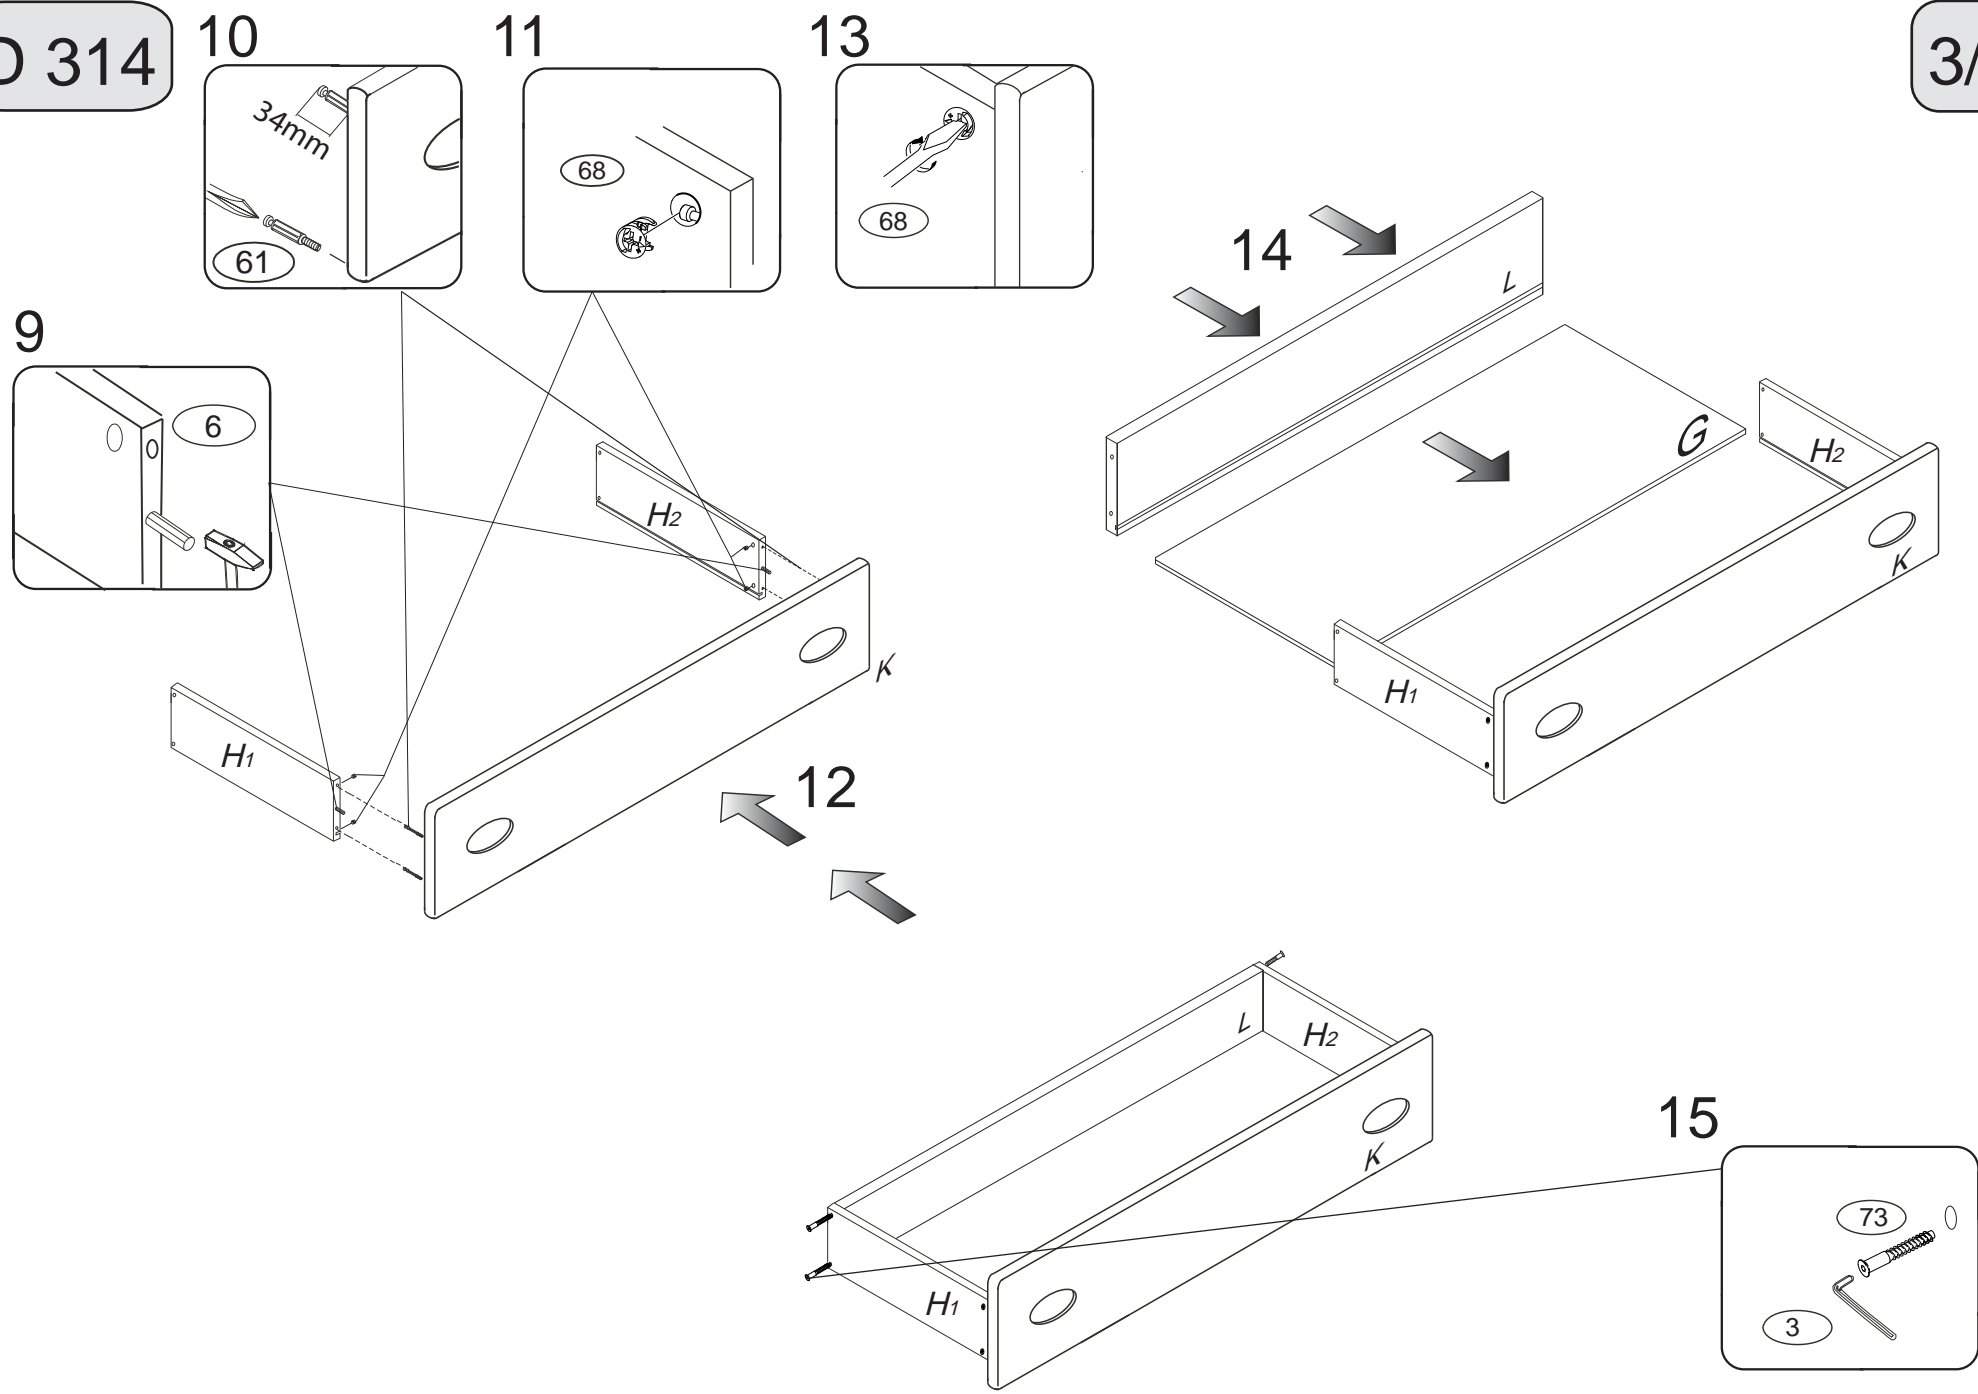


16

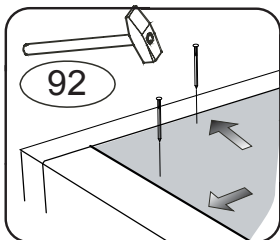


16

17

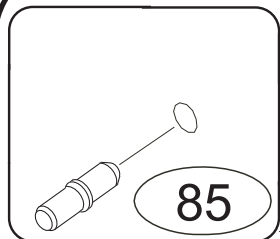


18

19

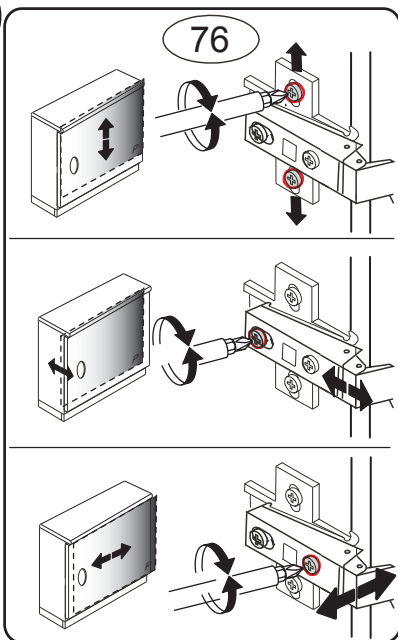

20

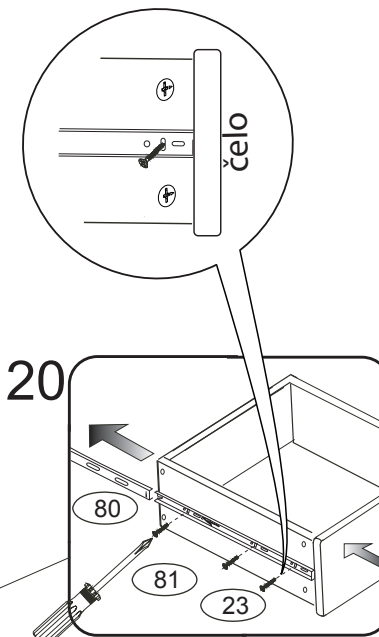

22

Po dokončení montáže
připevněte knihovnu
do zdi

