


DOMINO



D305

330x306x690

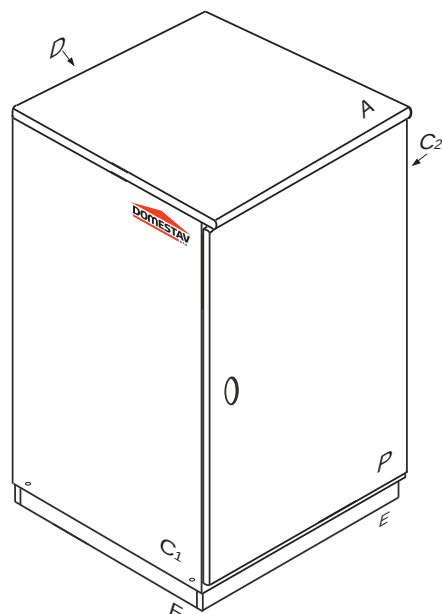

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

	3 x1	6 x6	22 x4	29 x8	60 x6	61 x6
	4mm	8x35mm	3,5x16mm	4x40mm	15mm	DU 2
67 x6	43 x4	71 x4	75 76 x2	85 x8	87 x4	92 x40
	EU 6x16mm	7x50mm				1,4x20mm

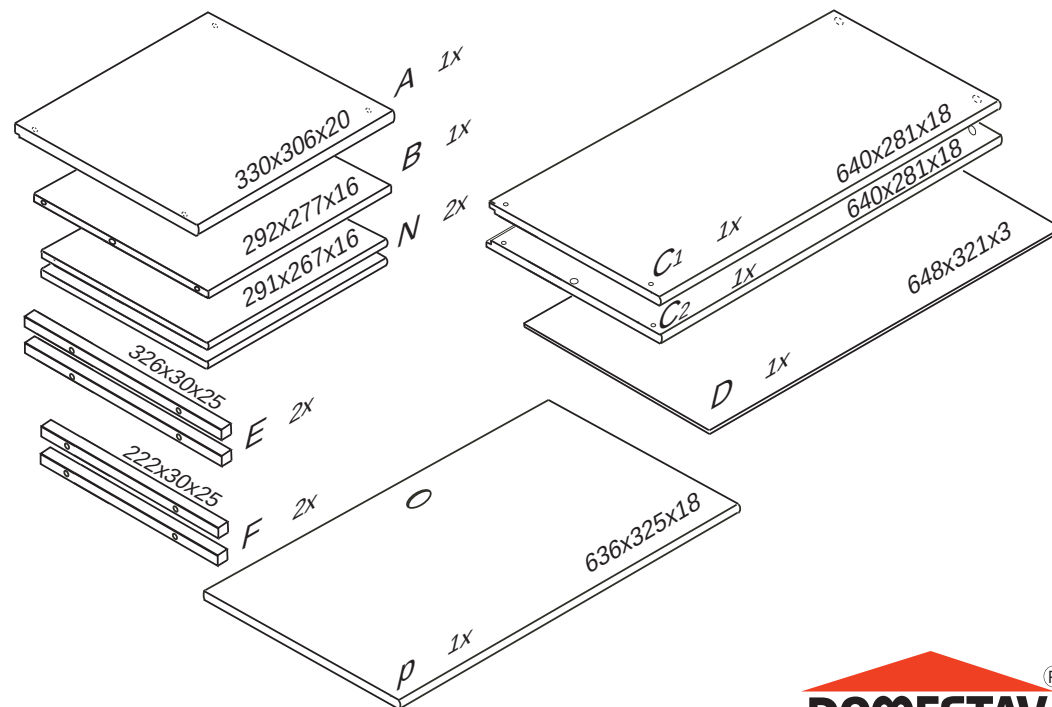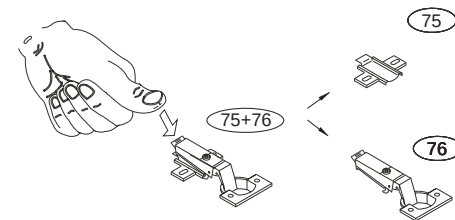

D 305

2/2

