


DOMINO



D308

660x306x690

1/3

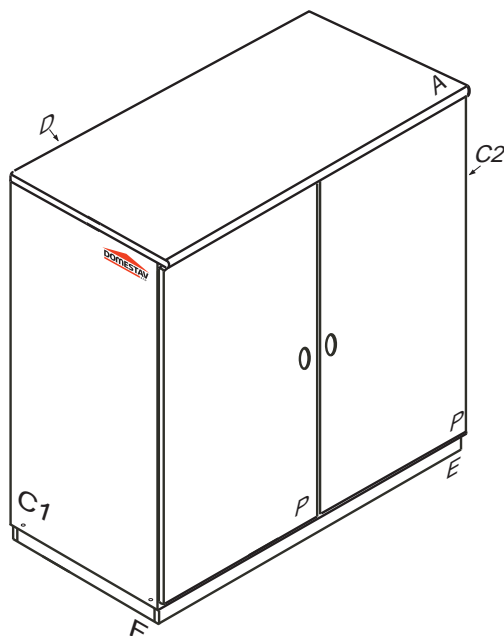

	3 x1	6 x6	22 x8	29 x8	60 x6	61 x6
	43 x8	71 x4				92 x50

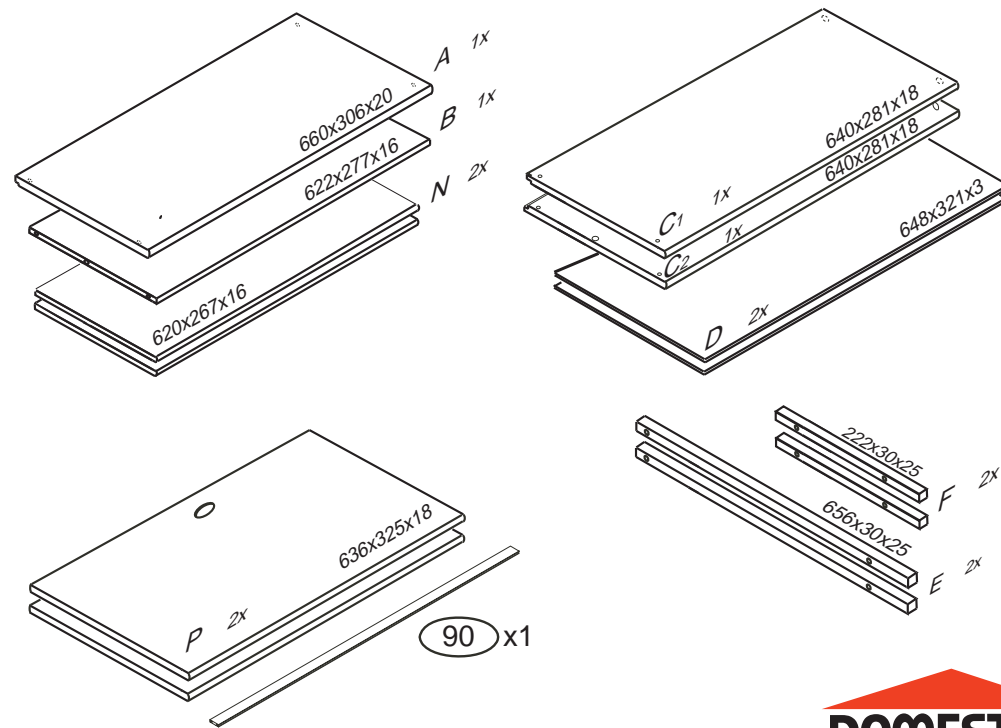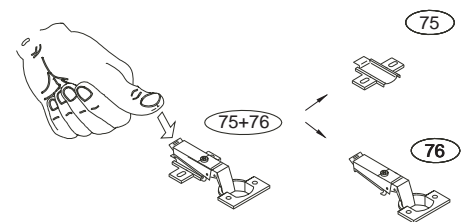








Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

1



2

3


4

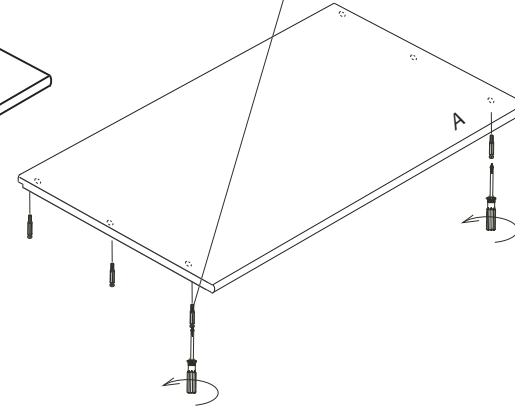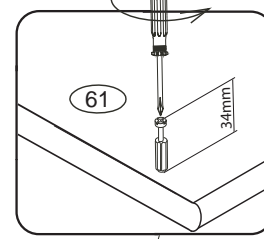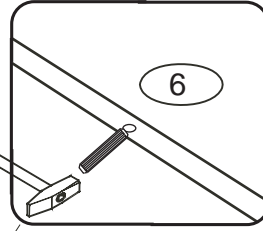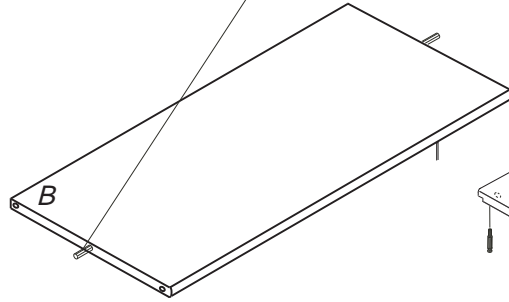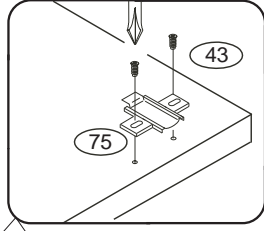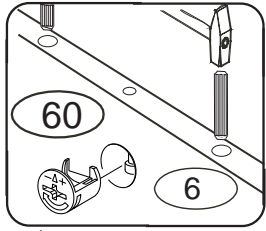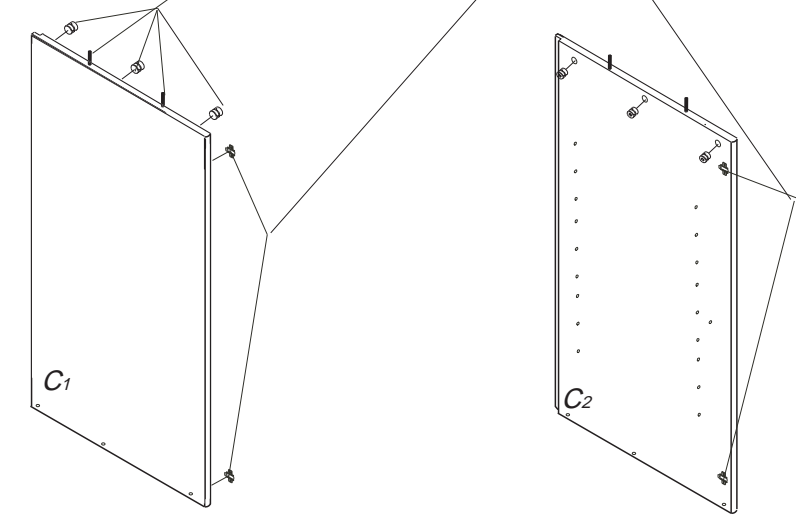


5

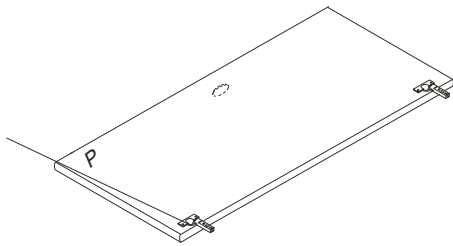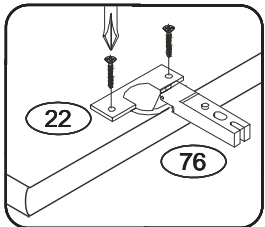



7

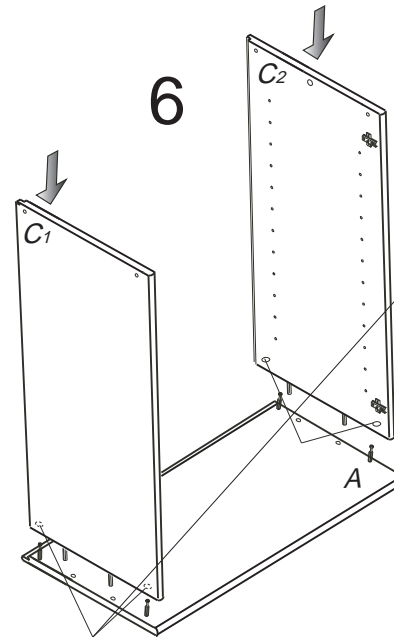


6

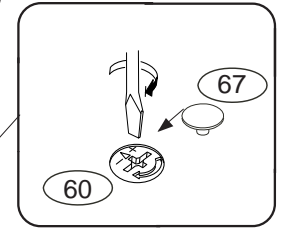



8

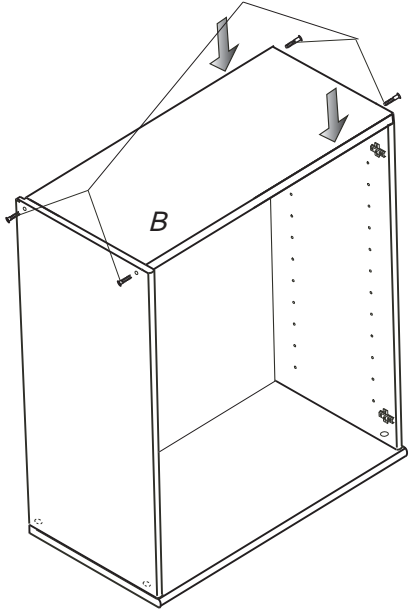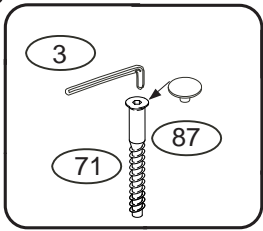



9

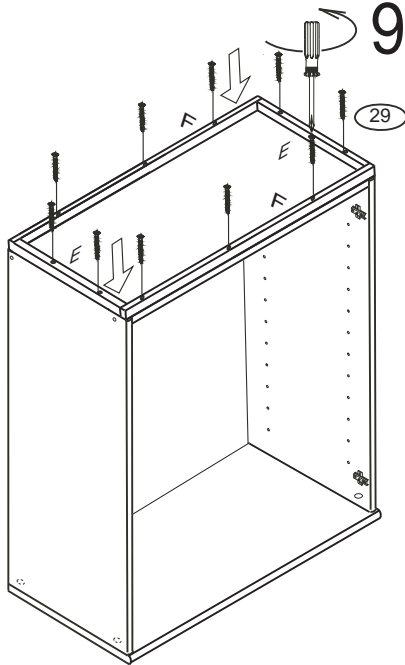

10

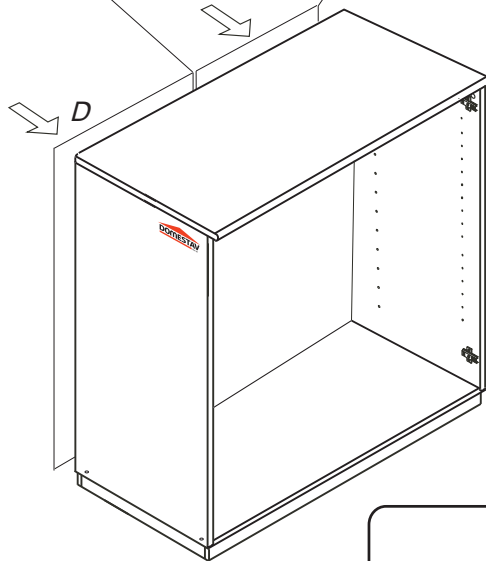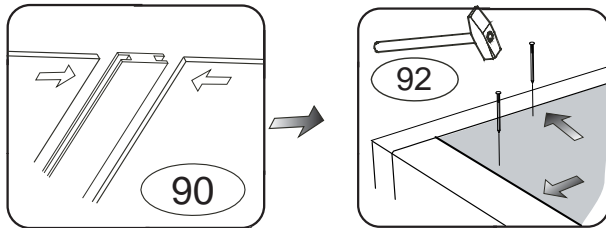

11

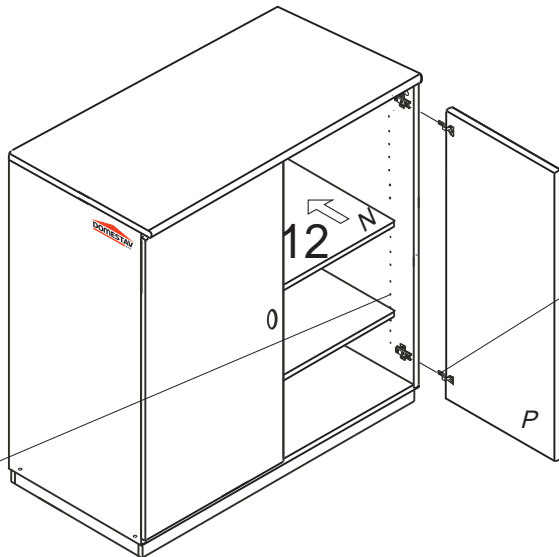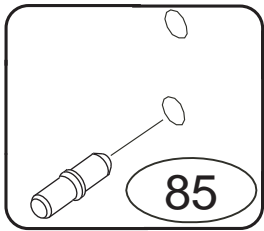

13

