


DOMINO

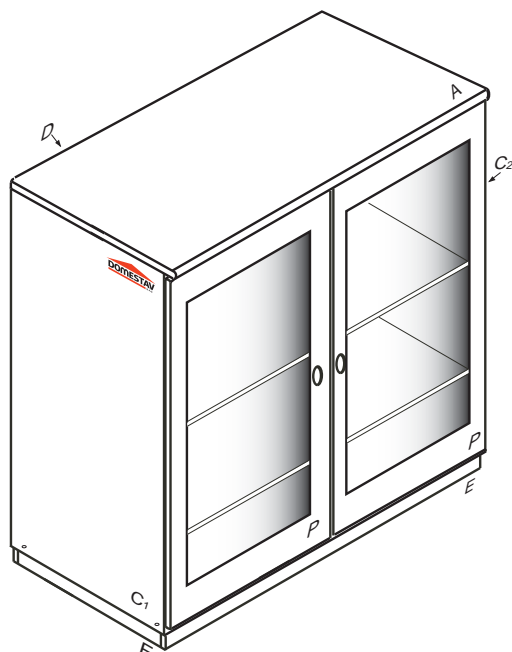












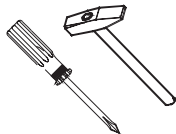
D309



660x306x690




Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

1/3




	3 x1  4mm	6 x6  8x35mm	22 x8  3,5x16mm	29 x8  4x40mm	60 x6  15mm	61 x6  DU 2
67 x6 	43 x8  EU 6x16mm	71 x4  7x50mm	75 76 x4 	85 x8 	87 x4 	92 x50  1,4x20mm

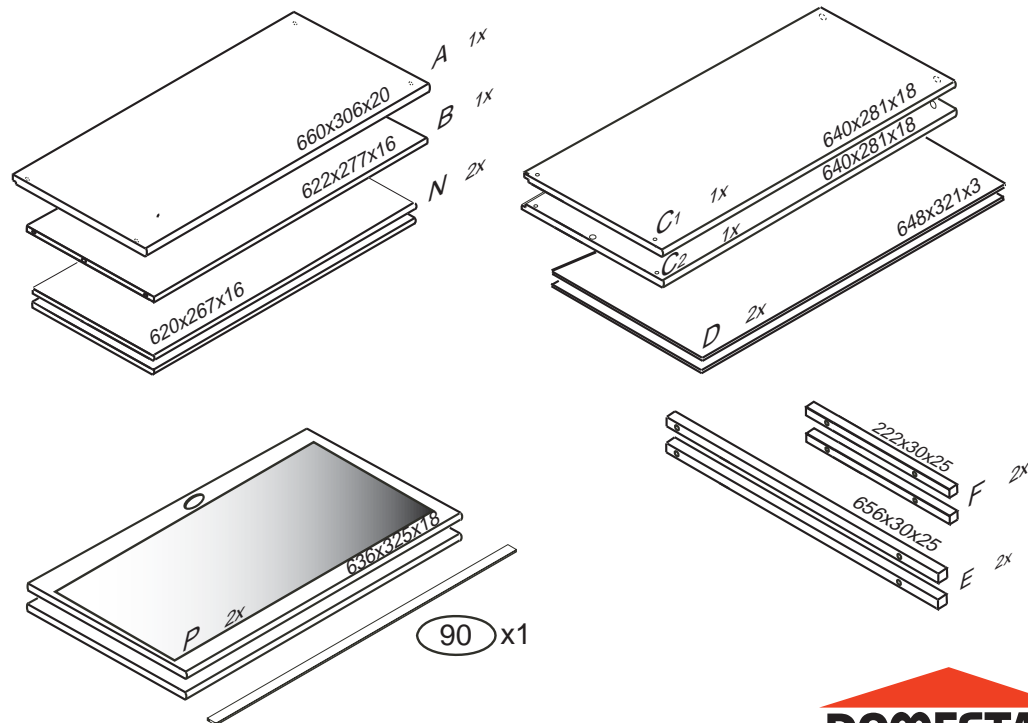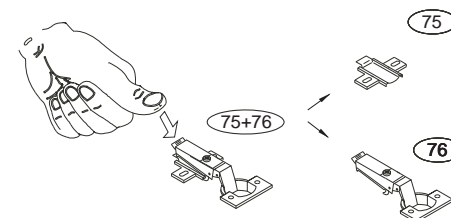



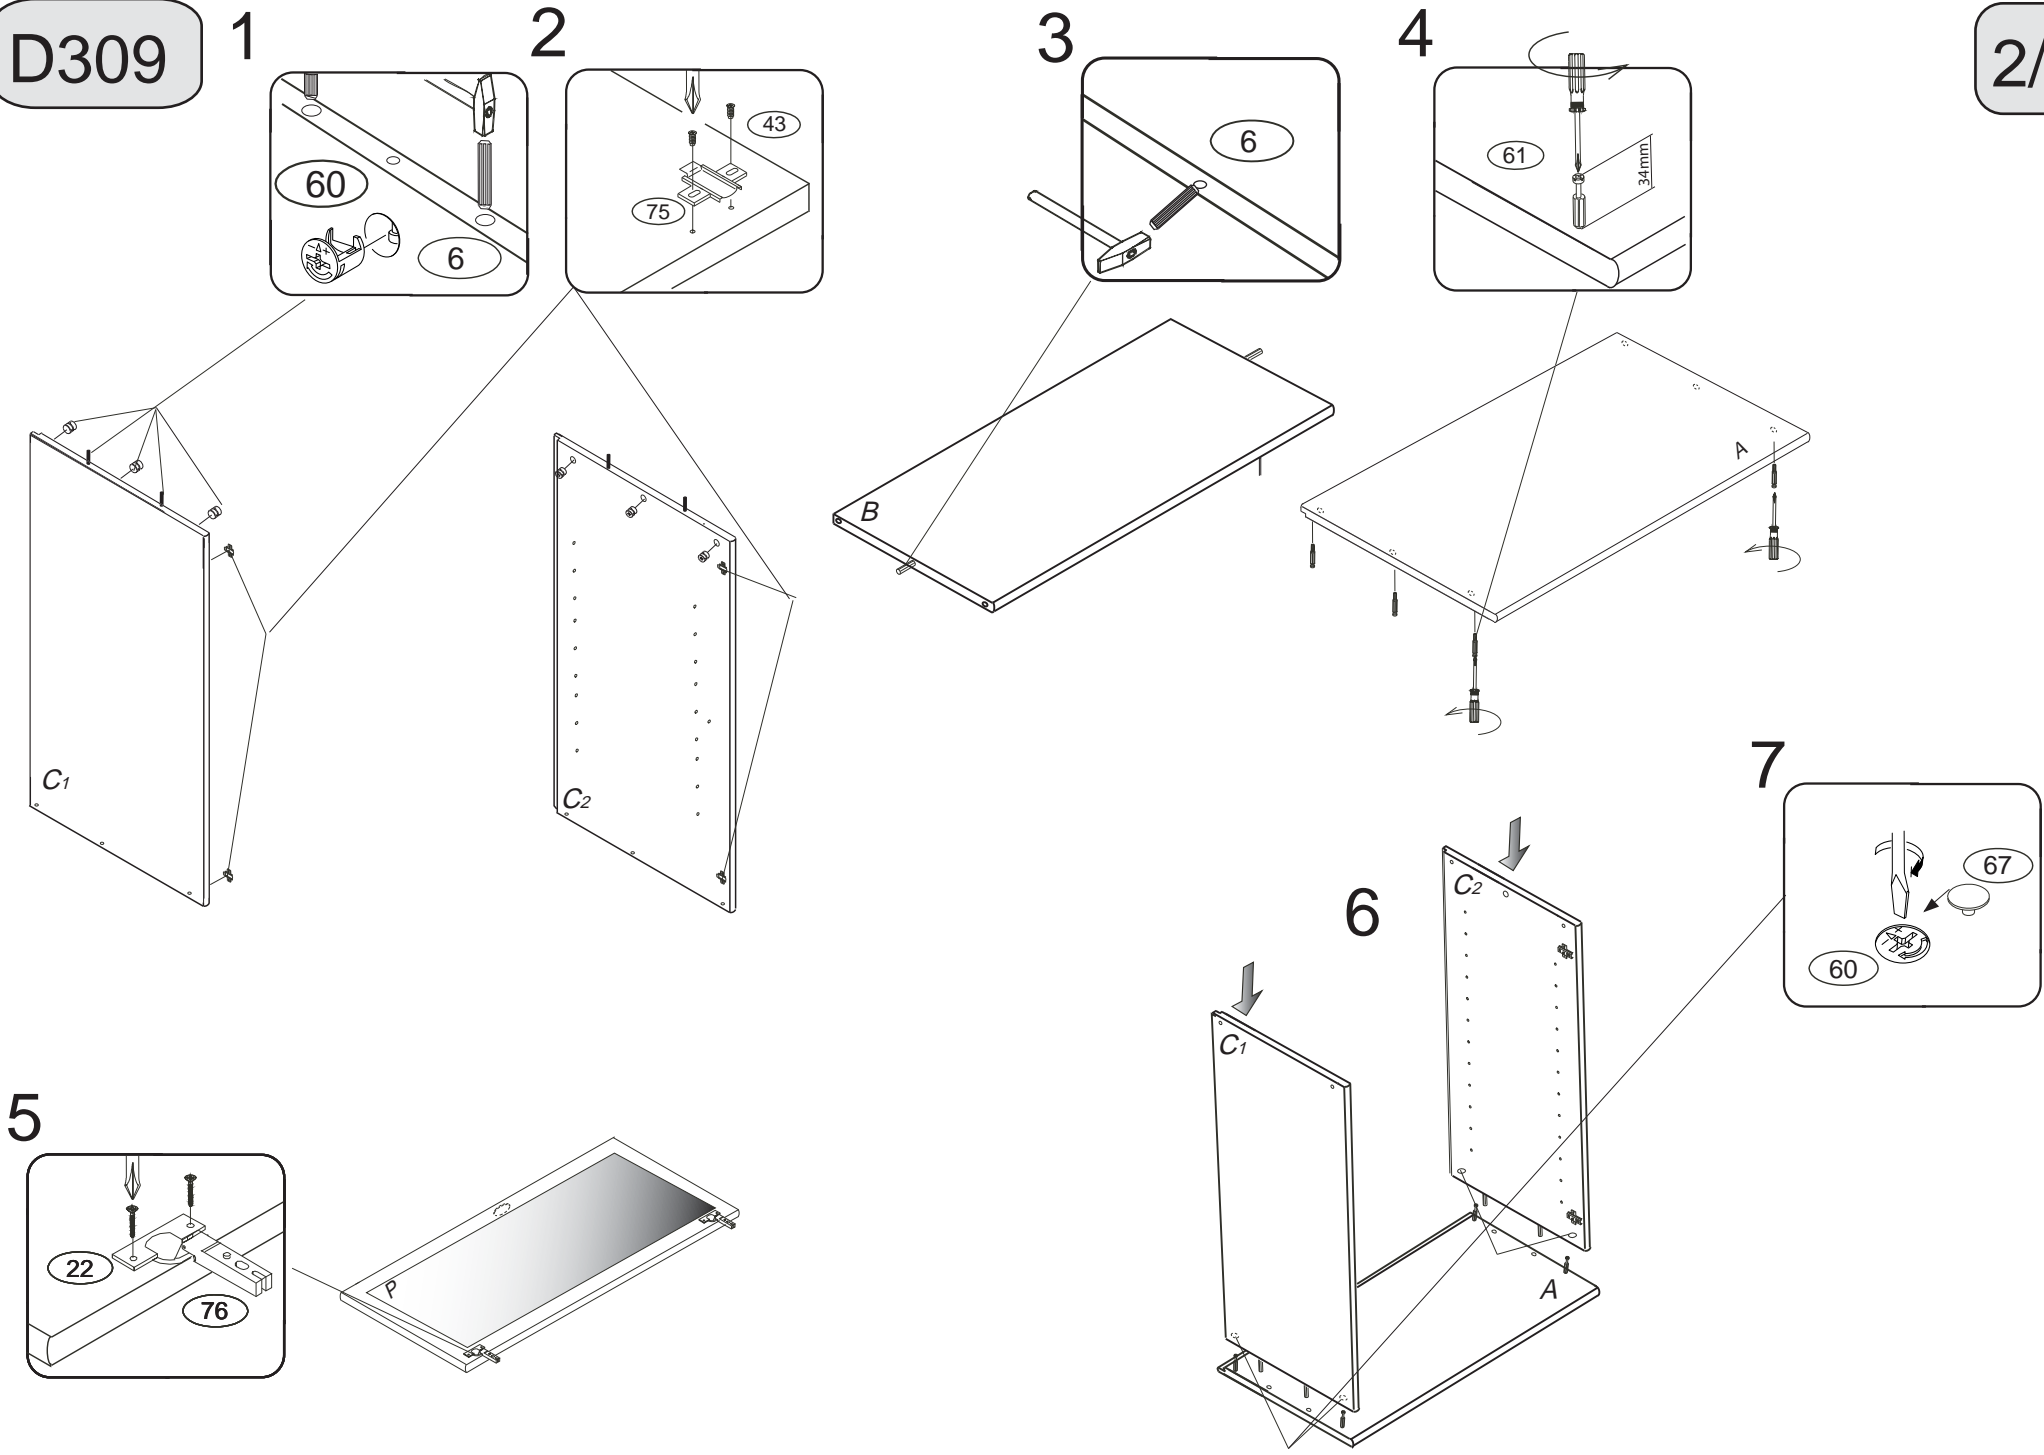


D309

8

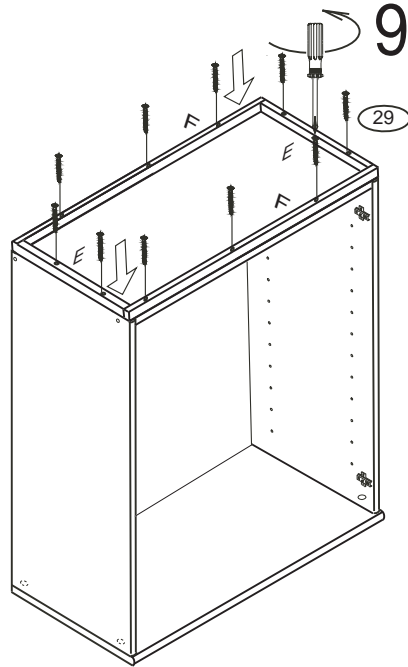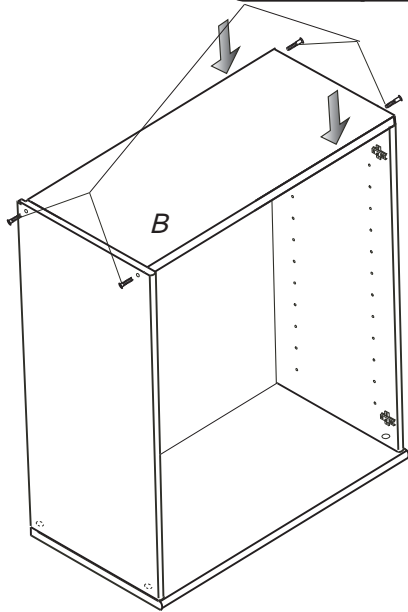
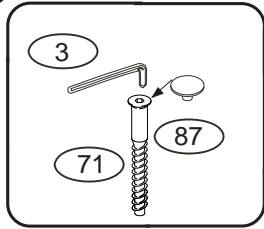


10

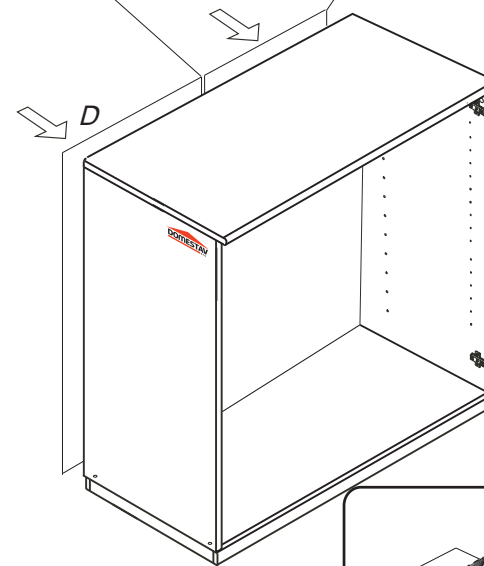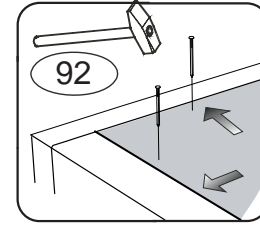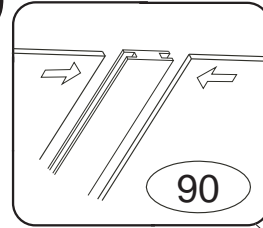

3/3

11

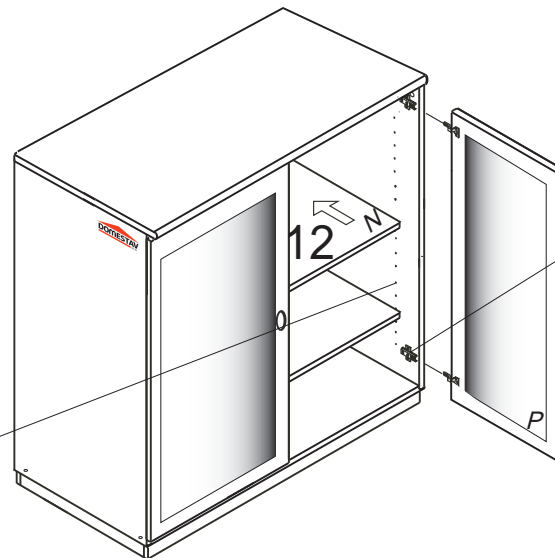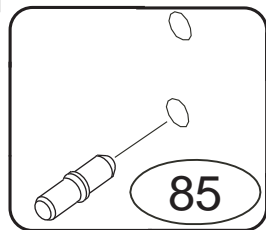

13

