



# DOMINO






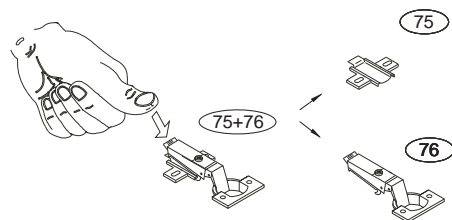

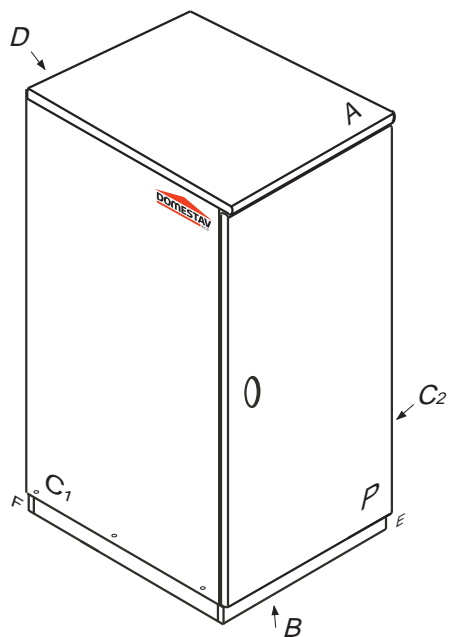





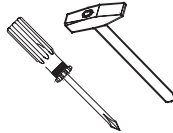
## D405

330x456x690



Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

1/2

	4 x1  4mm	6 x4  8x35mm	22 x4  3,5x16mm	29 x8  4x40mm	43 x4  EU 6x16mm	60 x6  15mm
61 x6  DU 2	67 x6 	71 x6  7x50mm	75 76 x2 	85 x8 	87 x6 	92 x40  1,4x20mm

