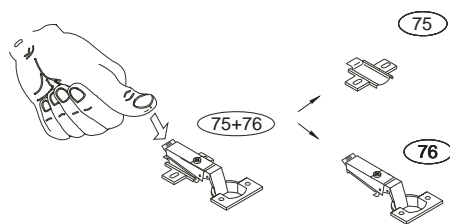
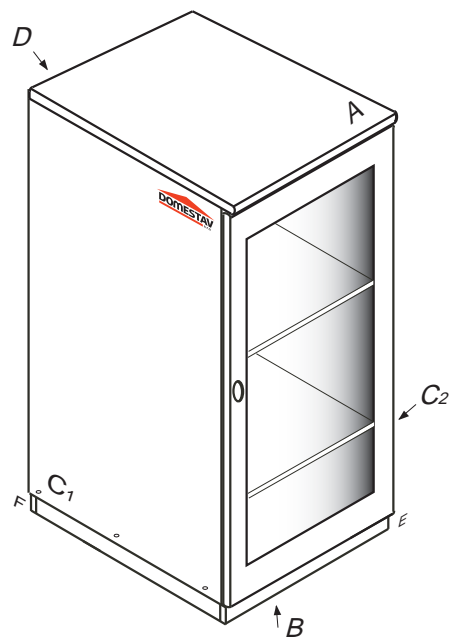



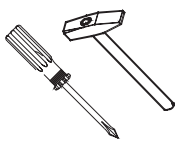









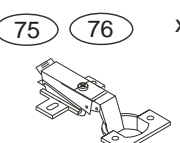



DOMINO

D406

330x456x690



 Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

	 4 x1 4mm	 6 x4 8x35mm	 22 x4 3,5x16mm	 29 x8 4x40mm	 43 x4 EU 6x16mm	 60 x6 15mm
 61 x6 DU 2	 67 x6	 71 x6 7x50mm	 75 76 x2	 85 x8	 87 x6	 92 x40 1,4x20mm

