
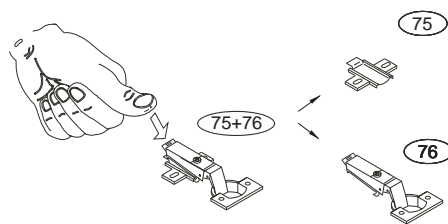


# DOMINO

D409


330x456x1230

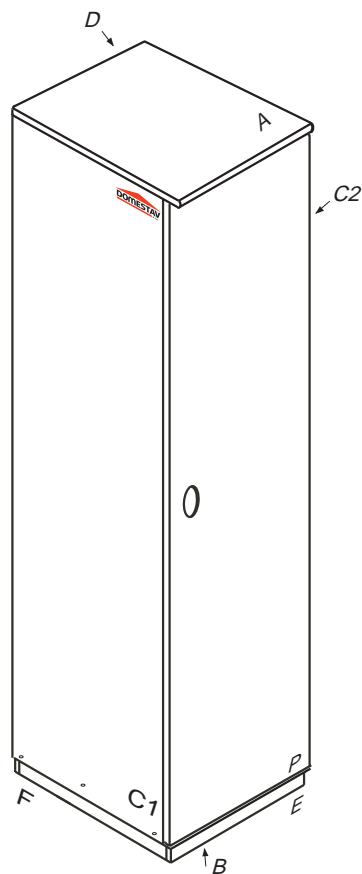

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

	4 x1 4mm	6 x4 8x35mm	21 x2 3x20mm	22 x4 3,5x16mm	29 x8 4x40mm	33 x2 3x12mm
	43 x4 EU 6x16mm	60 x6 15mm	61 x6 DU 2	67 x6	71 x6 7x50mm	
	75	76 x2	85 x12	88 x1	87 x6	92 x40 1,4x20mm

1/2

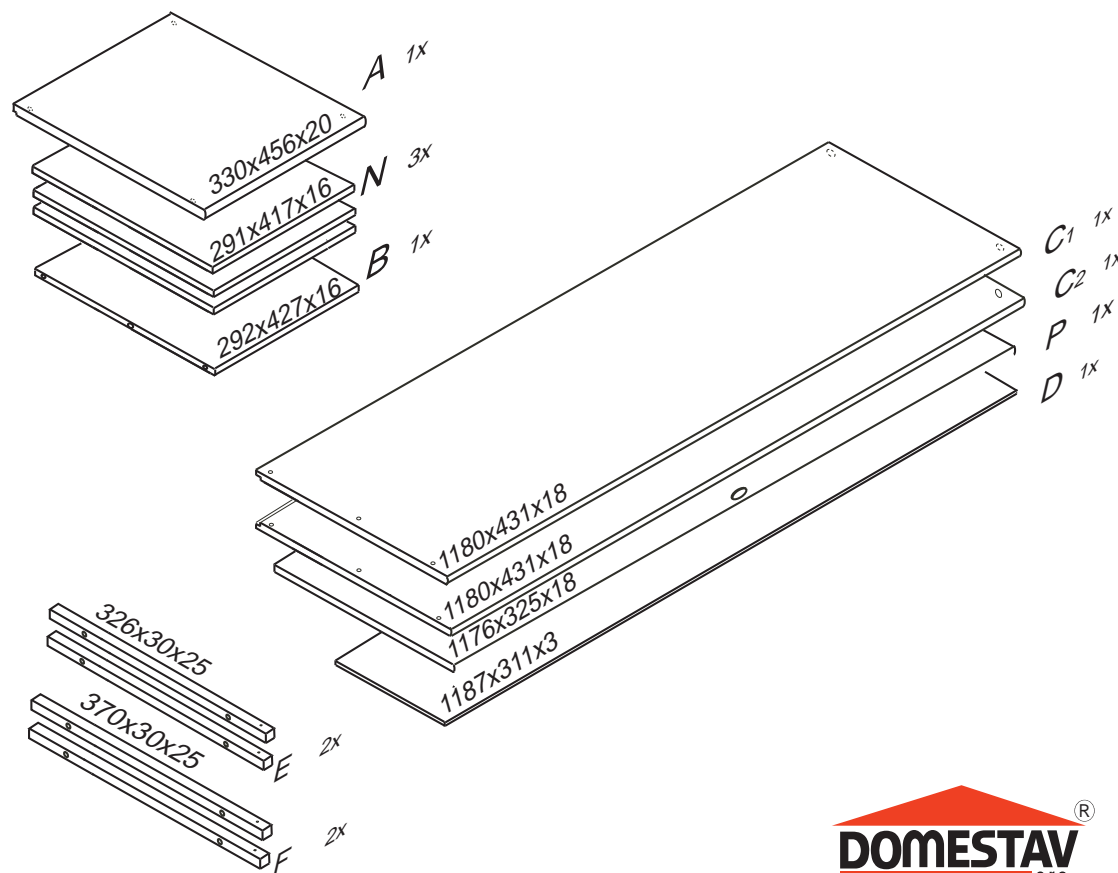

D 409

2/2

