

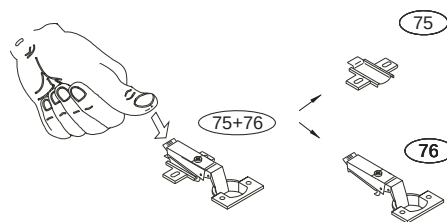
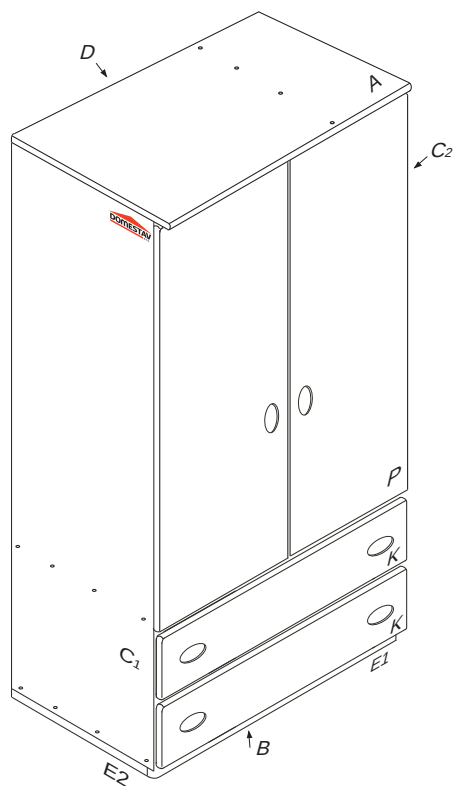
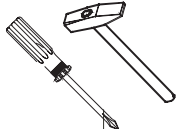









970x576x1890









Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

		 3mm	 4mm	 8x35mm	 6x35mm	 3x20mm	 3,5x16mm	1/
 4x40mm	 3x12mm	 EU 6x16mm	 15mm	 DU 2	 12mm	 12mm	 7x50mm	
 5x40mm	 500mm		 500mm	 	 	 	 1,4x20mm	

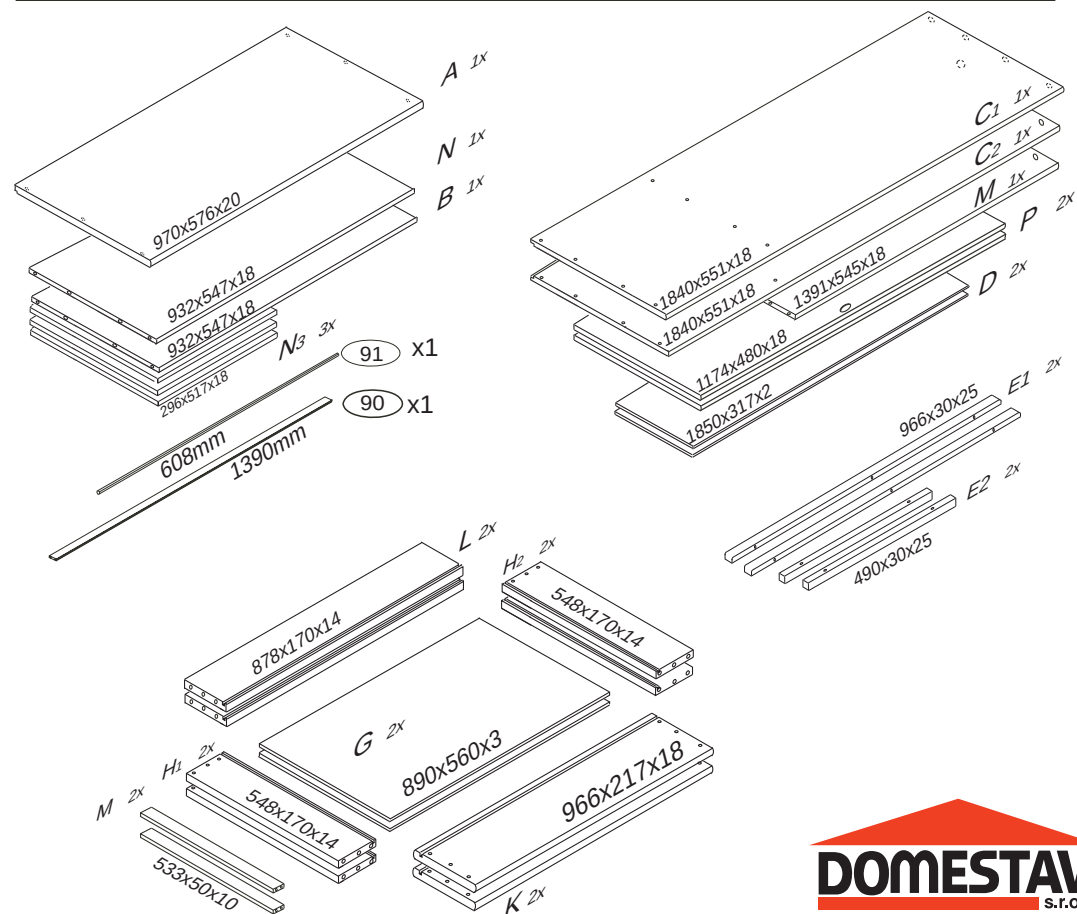

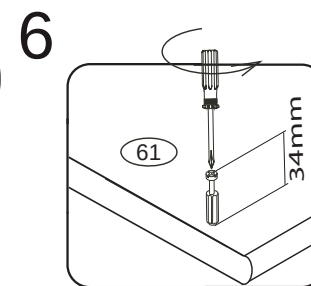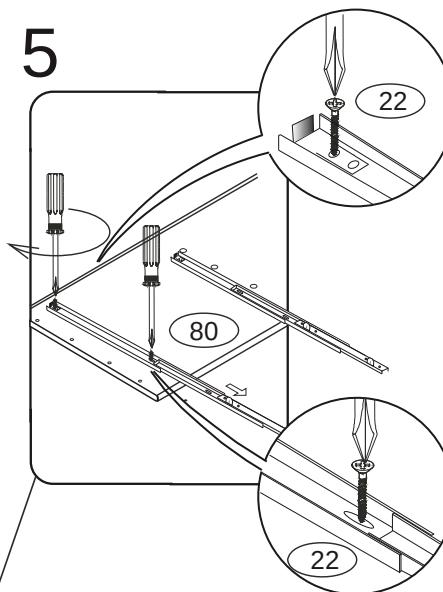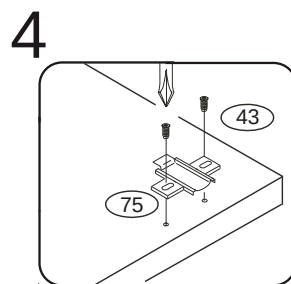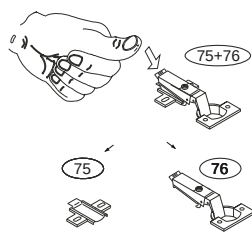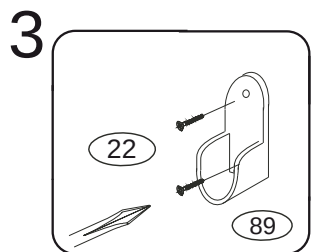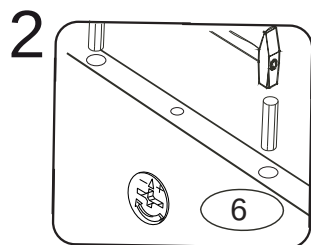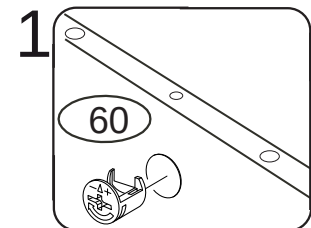


Přední hrana výsuvu
musí být zároveň
s přední hranou C2

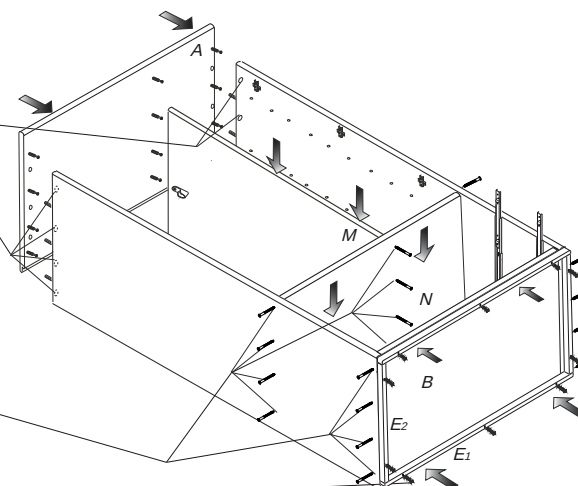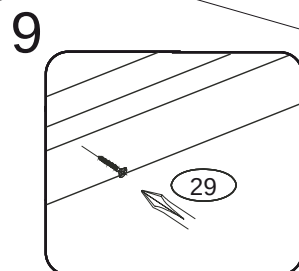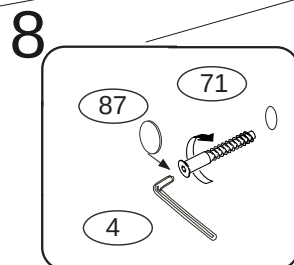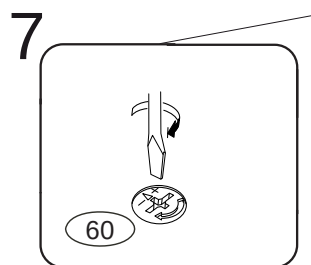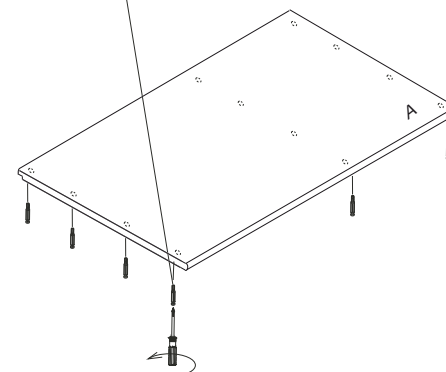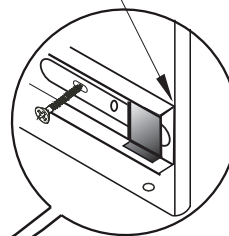


D 513


3/4

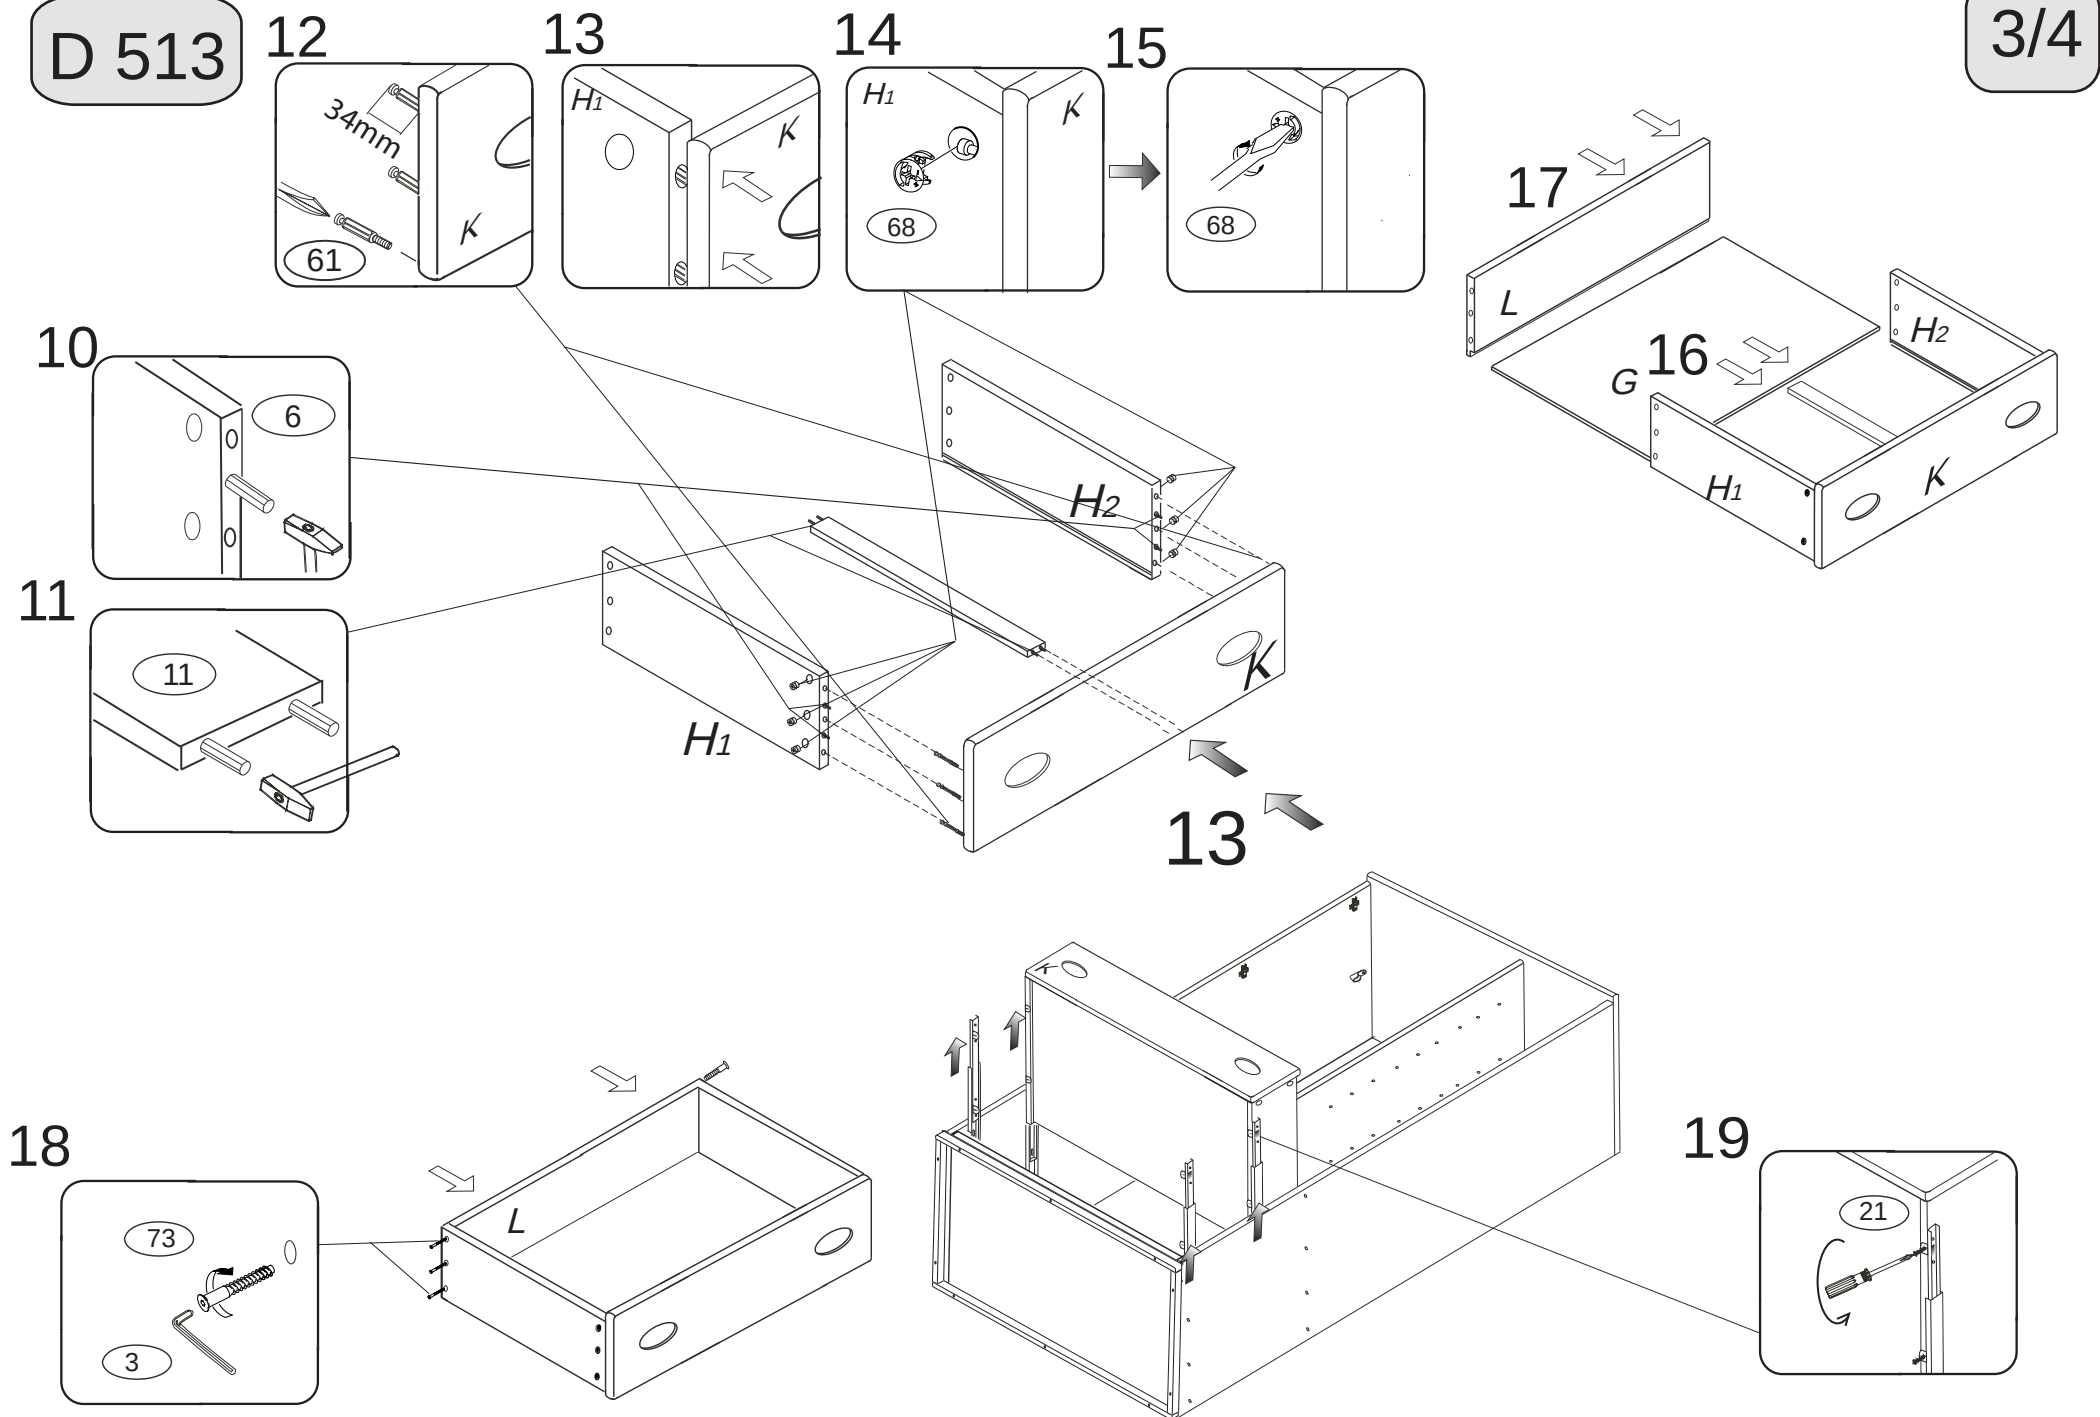


22

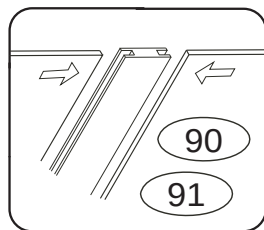


23

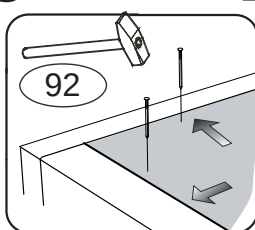


24

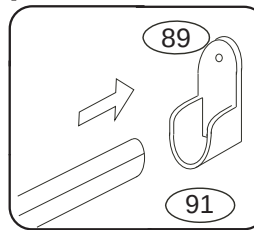


25

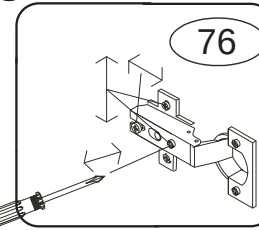




26

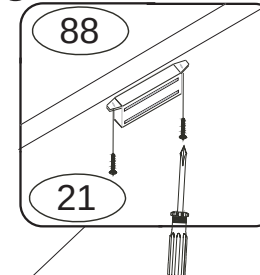


20

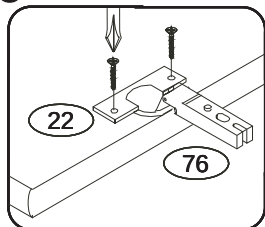

21

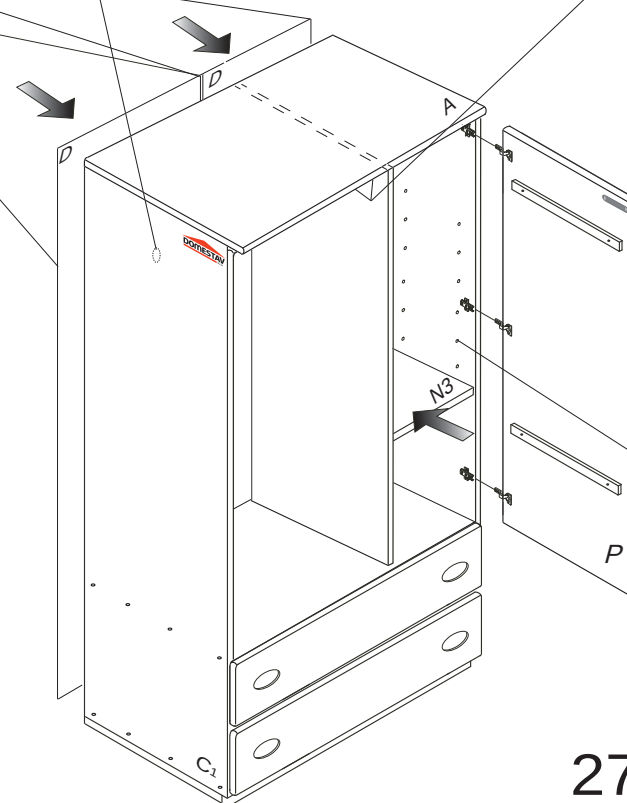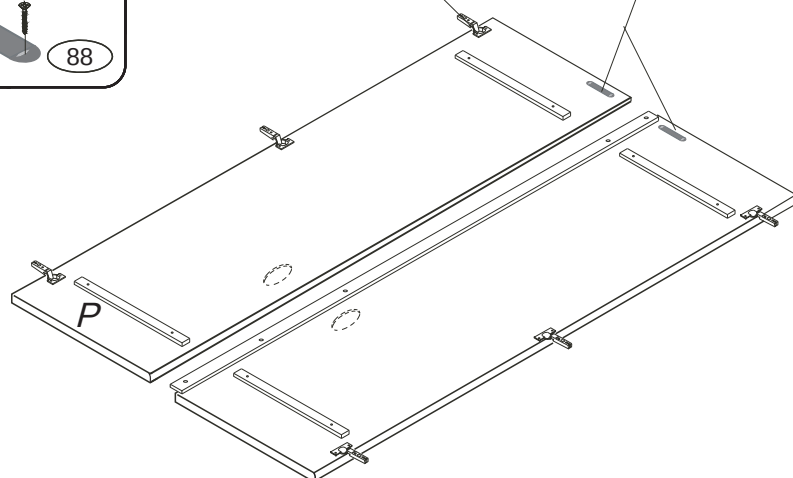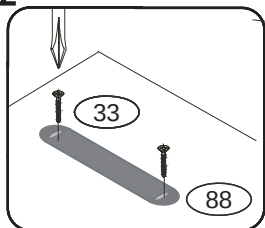

27

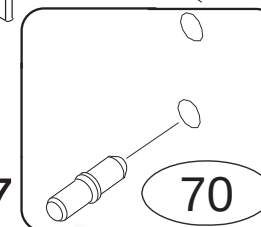

28



Před vyjmutím zásuvky
nazdvihněte jazýček