


IMPERIA

č. M501/D

2080x2000x1250/530

DUB

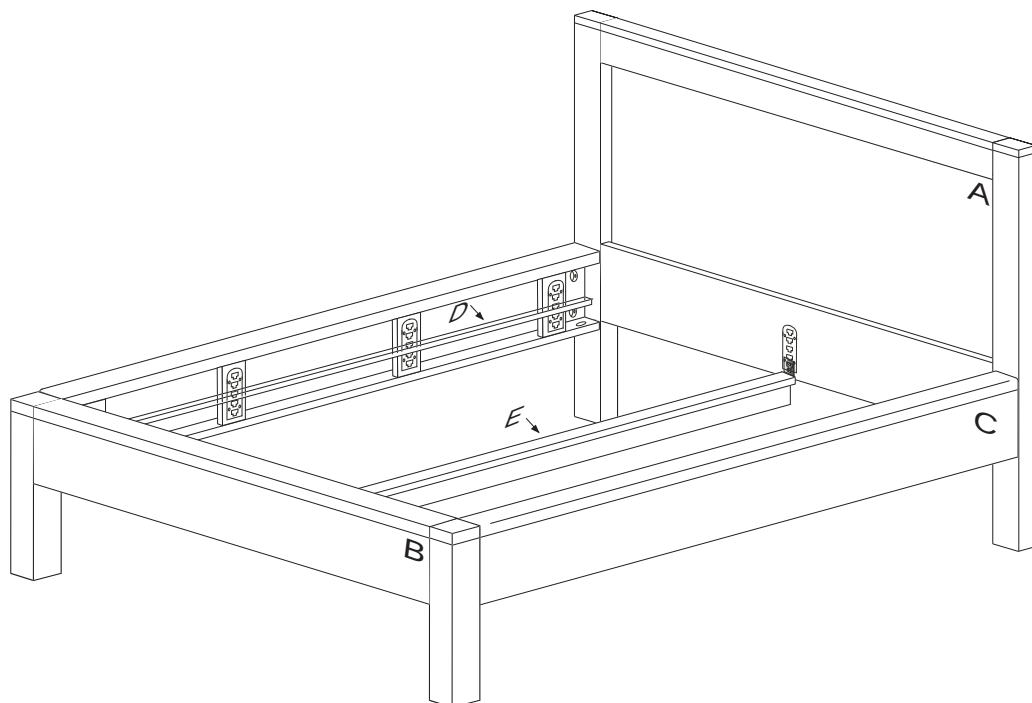


Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

V případě vrzání vtlačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou. Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

	5 x1	9 x30	29 x16
		10x50mm	4x40mm
	45 x16	47 x16	120 x4
	6x90buk cink	13501	filc



1/2

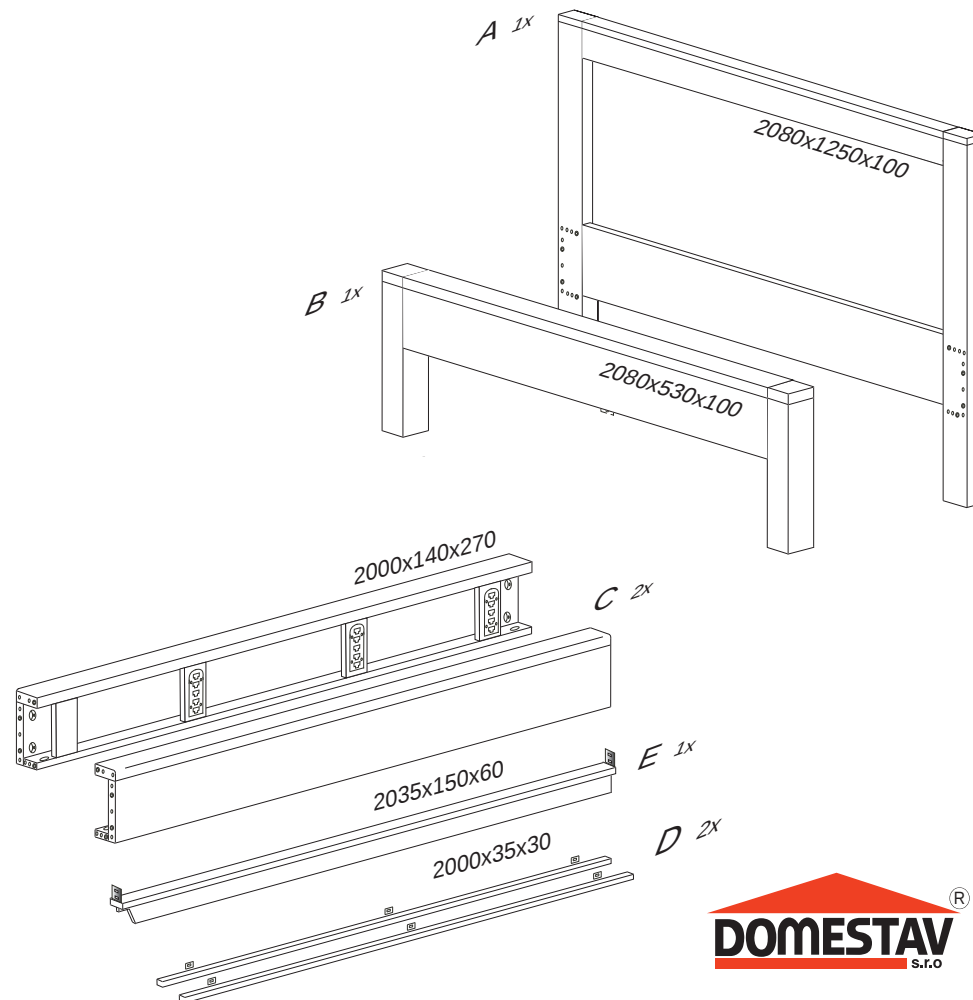

DOMESTAV
s.r.o.

M501/D


2/2

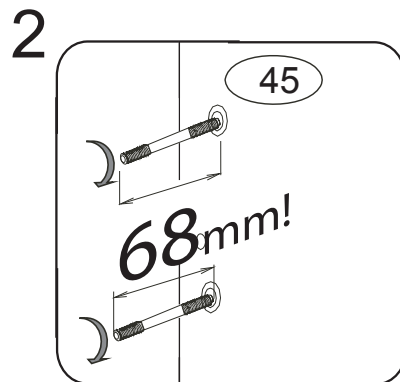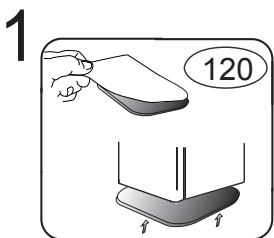



pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem





spojit s nízkým čelem

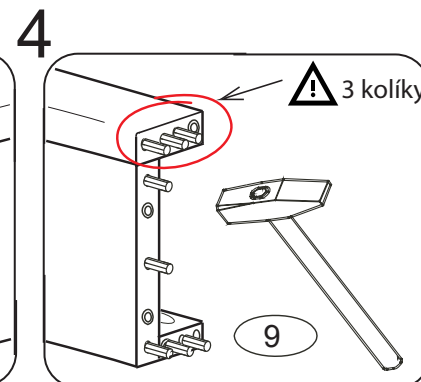

spojit s vysokým čelem

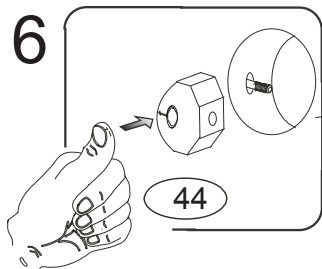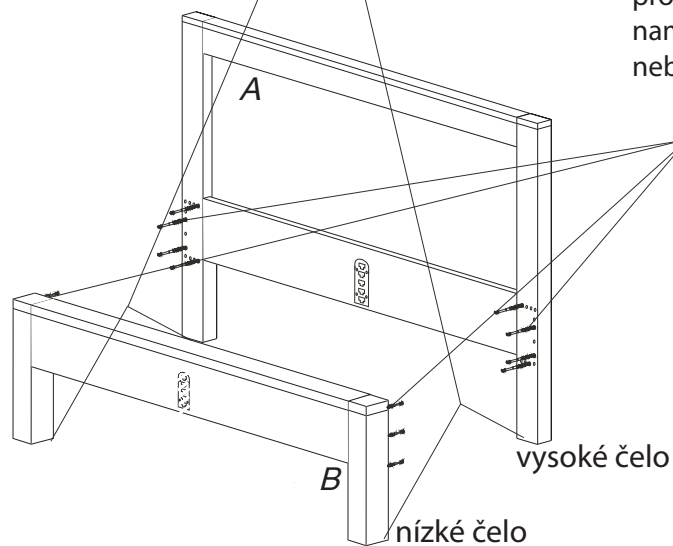

Nasaďte lišty D
na bočnice C.
Nasaďte střednice E.
Nastavte polohu lišty D
podle výšky střednice E.

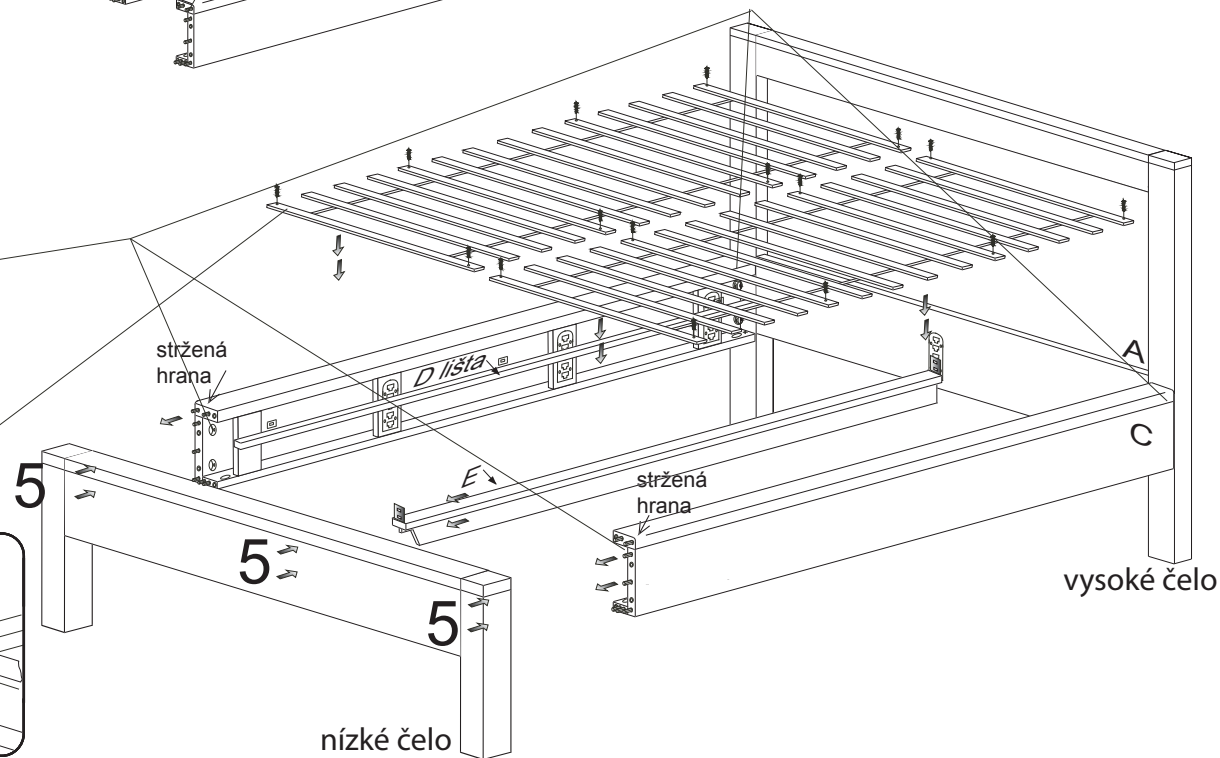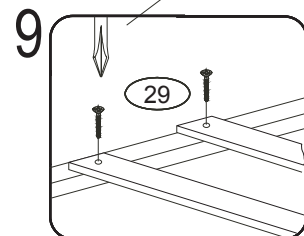

nízké čelo